TOSHIBA

Leading Innovation >>>

VARDIA

東芝 HDD&DVD レコーダー取扱説明書

形名 RD-S503/RD-S303



操作編

電源を「入」にしたとき

●電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待ちください。

本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは…

→「困ったときの解決法」(181 ページ)、 「総合さくいん・用語解説」(194 ページ) をご覧ください。

地上・BS・110度 CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 HDD&DVD レコーダー



DOLBY















■必ず最初に**→**①準備編の**「安全上のご注意」**(6、7ページ)をお読みください。 本書では**「本機の操作」**などについて説明しています。

■ このたびは東芝 HDD&DVD レコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めの HDD&DVD レコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」を よくお読みください。 お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

見る・録る・ダビング、 かんたんガイド

■ はじめに読む

02

計録画する

61

■ 再生する

99

₽ 管理

109

- 編集

活

用

•

127

す ॗ ダビング

る

139

♪ さまざまな情報

159

この取扱説明書について ***はこのページを開いて使用

すると便利です。



操作方法は特にことわりのない限り、リモコンでの操作を中心に説明しています。 本体のボタンは、リモコンのボタンとマークが同じであれば使いかたも同じです。

■説明文の例



説明文では、リモコンのボタンをイラストで表しています。 /お知らせ文などで、『』で囲んで表している場合もあります。' | 例:『クイックメニュー』を押す。

画面上で選択されている状態を青色で表しています。 (実際のテレビ画面では黄色です。)



番組ナビ を押す

【番組検索】を選び、寒を押す

画面上のボタンは【】で囲んで表しています。

■この取扱説明書で使われているマークやアイコンについて

●ヒントアイコン

操作するときに役立つ内容などのお知らせです。

じお知らせ お知らせ

操作や機能についてのお知らせです。



操作や機能についての参考情報です。



ご注意

操作や機能についてのご注意いただ く内容です。





知っておくと便利な情報や、機能に ついて困ったときのヒントや、参考 ページを案内しています。

●使用できるディスクやフォーマットを表すマーク

マークが表示されていないときは、そのディスクや フォーマットが使用できない・対応していないことを表 します。

HDD 内蔵ハードディスク

DVD-RAM DVD-RAM

DVD-R DVD-R

DVD-RW DVD-RW

HDVRフォーマット

HDVR フォーマットの

VR フォーマットの VRフォーマット ディスク

Video フォーマットの Videoフォーマット ディスク

ディスク

DVD-RW VRフォーマットの (VRフォーマット) DVD-RW

DVD-RW Video フォーマットの (Videoフォーマット) DVD-RW

DVD-R VRフォーマットの (VRフォーマット) DVD-R

DVD-R Video フォーマットのVideoフォーマット)DVD-R

DVDビデォ DVD ビデオディスク

CD 音楽用 CD

- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製造番号と保証書の製造番号が一致して いるかご確認ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力く ださい。

(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)

- ●この取扱説明書に記載されている画面表示は、実際に表示される画面を簡略化していたり、文章表現などが異 なる場合があります。画面表示については実際の画面でご確認ください。
- ●特にデジタル放送に関連した部分で、専門的な用語が使われている場合があります。
- ●それらの用語については「総合さくいん・用語解説」(→ 194 ページ) をご覧ください。
- ●本機の動作状態によっては、実行できない操作をしたときに画面にメッセージが表示される場合があります。 本書では、画面にメッセージが表示される操作制限についての説明は省略している場合があります。


本書は、このページを開いたりがらご覧いただくと便利です。

本書は、このページを開いた状態で、リモコン図を見な



リモコンの操作とはたらき

おもなリモコンのボタンについて説明しています。「見る・録る・ダビング、かんたんガイド」以外は、このリモコン で操作手順を説明しています。ここで説明されていないボタンは、→ 12ページや各章の操作手順で説明しています。 「見る・録る・ダビング、かんたんガイド」で使用するシンプルリモコンは、⇒22ページで説明しています。

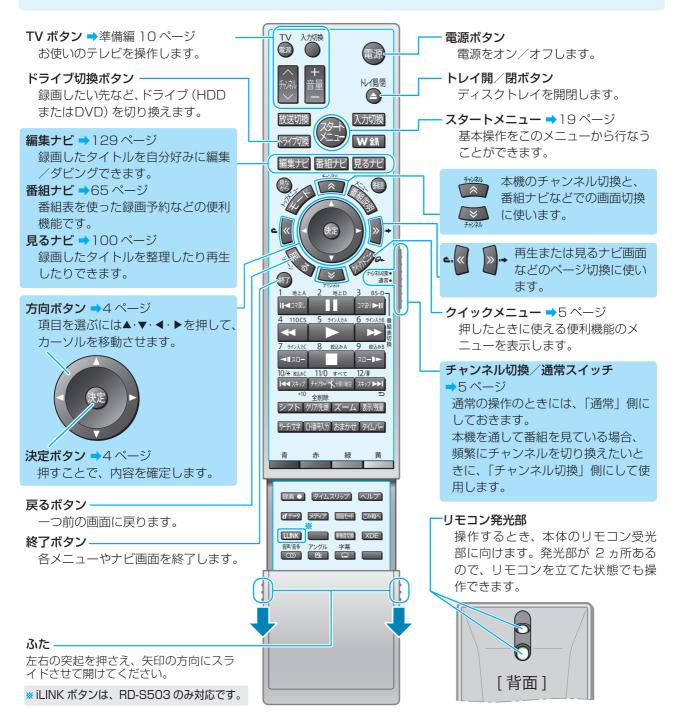

シフトボタンの使いかた

文字の全削除など、シフトボタンを押しながら使う機能があります。また、シフトを押しながら番号ボタンを押すと、 数字を入力することもできます。

シットを使うおもなケース

- ・タイトル再生時、1/20 スキップやワンタッチスキップ/リプレイをしたいときに、左右カーソル移動や左右ページ移 動などが動作してしまう場合
 - → ≥ 2 ト を押しながら、目的の操作ボタンを押します。
- ・文字入力画面で、入力した文字を全削除するとき。(→ 111 ページ)
- ・データ放送画面で、数字を入力するとき。(→58ページ)

画面上での選択と決定について

項目を選択するには?



▲・▼・◀・▶を押して、選びます。

決定するには?



(決定) を押します。 選択した項目が実行されます。

例) 録画したこの番組がみたいとき



カーソルが選んでいる項目は黄色になっています


▲·▼· ◀· ▶を押して、再生したい録画番組に カーソルを移動させます。



カーソルで選んでいる状態にして (末)を押します。

カーソルの動きについて


例)「見るナビ」画面のカーソルの動き

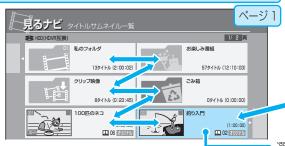

カーソルは ◀・▶で上記のように動き

選ばれている項目

隣のページへ 移動

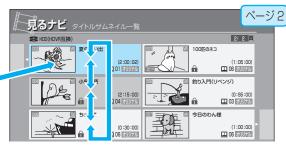

決定

カーソルは▲·▼で上記のように動き ます。

ナビボタンの使いかた

編集ナビ

録画した番組を編集したり、ダビングしたりしたいときはここ!

※「かんたんダビング」は、スタートメニューから選んでください。


番組ナビ

録画予約したいときはここ!

見るナビ

録画した番組を見るときはここ!

→操作ボタンとして動作しているときに、番号ボタンとして使いたいときは…?

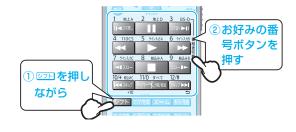



シフトを3回連打でシフトロック

<u>②フト</u>を押さなくても、押しているのと同じ状態になります。 連続して番号を入力するときに便利です。

- →無操作約 1 分で、シフトロックは解除されます。
- ・手動で解除したいときは、∑フトを約3秒以上押し続けます。

クイックメニューの使いかた



録画中/再生中など、その状態でとに関連する機能を表示し、手軽に操作できます。困ったら、まずクイックメニューを出してみてください。

クイックメニューの呼び出しかた





クイックメニュー

録画や再生中、またはナビ画面表示中など、 その状態ごとに関連する機能の一覧が表示されます。



お好みのメニューを▲・▼で選び、寒寒を押す

画面に表示される方法に従って操作することで、いろいろな機能が使えます。

「チャンネル切換/通常」スイッチについて

リモコンの側面にあるスイッチを、「チャンネル切換」側、または「通常」側にスライドさせて切り換えます。 通常の操作のときは、「通常」側にしておいてください。



「通常」側にする

通常はこちらにしておきます。 数字を入力する画面が表示されたときは、一部画面を除いて、シフトボタンを押さずに数字を入力できます。



「チャンネル切換」側にする

本機で選局して番組を見る場合、頻繁にチャンネルを切り換えるようなときに、こちらにします。

リモコンを使った文字の入力

本機では、一つのボタンに複数の文字が割り当てられています。携帯電話の文字入力などと同様に、ボタンを押すたびに下図のように文字が切り換わります。

リモコンボタン	漢字変換モード	半角英字モード
1 地上A II◀コマ戻し	あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$
2 地上D	か→き→く→け→こ	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $A \rightarrow B \rightarrow C$
3 BS-D	さ→し→す→せ→そ	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $D \rightarrow E \rightarrow F$
4 110CS	た→ち→つ→て→と→っ	$g \rightarrow h \rightarrow i$ $G \rightarrow H \rightarrow I$
5 ライン入力A	な→に→ぬ→ね→の	$j \rightarrow k \rightarrow l$ $J \rightarrow K \rightarrow L$

リモコンボタン	漢字変換モード	半角英字モード
6 ライン入力B	は→ひ→ぶ→へ→ほ	$m \rightarrow n \rightarrow 0$ $M \rightarrow N \rightarrow 0$
7 ラインスカᢗ ◄ ▮ス□━	ま→み→む→め→も	$p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$
8 較込みA	サ→ゆ→よ →ゥ→ゅ→よ	$t \rightarrow u \rightarrow v$ $T \rightarrow U \rightarrow V$
9 絞込みB スロー ♪►	ら→り→る→れ→ろ	$W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ $W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$
11/0 すべて チャブター~ 分割/結合	わ→を→ん→。→、→	$\begin{array}{c} 1 \rightarrow 1 $

リモコンのボタンを押しても本機が動かないときは


- ・リモコンモードが、本機とリモコンで同じになっていますか?
 - →本機の表示窓に「DR-1」「DR-2」「DR-3」のいずれかが表示される場合は、本機とリモコンのリモコンモードが合っていません。リモコンの電池を入れ換えたときや、停電などで本体の時刻表示が点滅したときには、リモコンモードが工場出荷時の設定(「DR-1」)に戻ります。

リモコンのリモコンモードを本機に表示されているモードに合わせてください。本機がリモコンで動くことを確認してから、リモコンモードをご希望のモードにもう一度設定してください。(→準備編 82 ページ)

- ・本機の設定が、リモコンオフモードになっていませんか?
 - →リモコンオフモードを解除してください。
- ・『チャンネル切換/通常』スイッチが目的の操作に合っていますか?
 - →ご希望の操作に合わせて、リモコンの右側面にある「チャンネル切換/通常」スイッチを切り換えてください。 通常の操作は、「通常」側(下側)で行います。

本機の機能について

こんなことができます

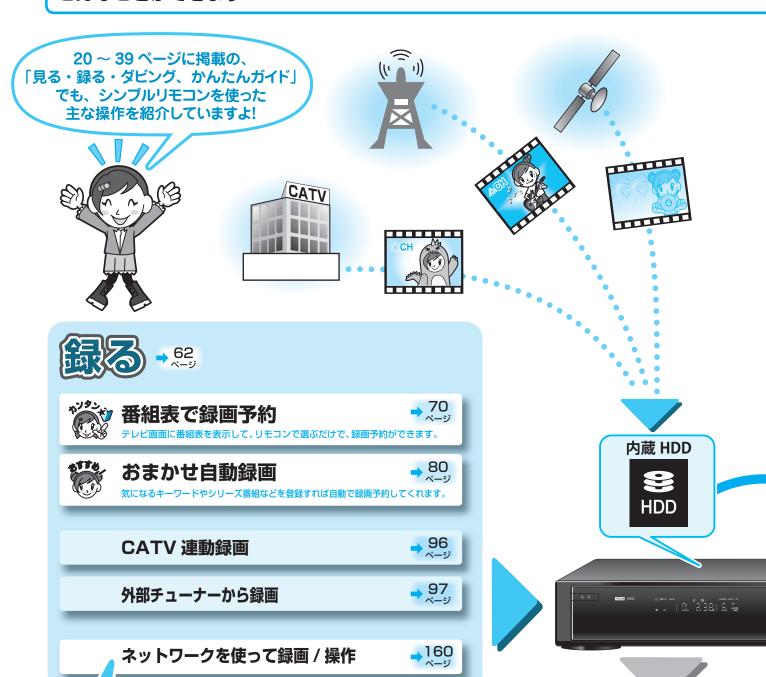

ネットワークを使う

ネット de ナビを使う

- →160 ページ
- ◆パソコンで操作する
- ◆ネット de ダビングを使う
- ◆iEPG で予約する
- ◆DLNA 機能を使う

※「ネット de ナビ」機能について、詳しくは http://www.rd-style.com/ をご覧ください。





かんたんに使える機能 操作に迷ったら、愛を押して、「スタートメニュー」を開いてみょう!



ベクス スタートメニュー

録る、見る、残す、消す一が簡単にできます。

→19ページ



見ながら選択

→54ページ


テレビ番組を見ながら、選局や番組の予約、タイトルの再生(内蔵 HDD のみ)ができます。



おまかせプレイ

録画したタイトルの本編だけを簡単に再生します。

→102ページ

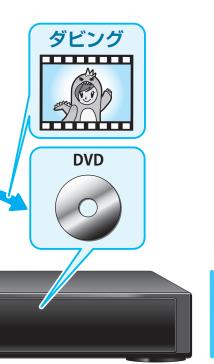



準備編 →46ページ

当社製テレビ(REGZA)のリモコンで RD を操作する





見るナビ

100

録画したタイトルは、見るナビ画面から選ぶだけで再生開始します



市販の DVD ビデオを見る

103 ページ

買ったりレンタルしてきた DVD ソフトの再生ができます。CD の再生も可能です。

デジタルチューナーの代わりに使う

→ 54

時間を有効に使って見る

93 ページ

タイムスリップ、追っかけ再生



スッキリ整理 ●タイトルをフォルダ分けする

→112ページ

タイトル名やサムネイルを変える **→117**ページ

ディスクをライブラリで管理する

→119ページ



DVD(標準)画質で残す

140 ページ



ハイビジョン画質で残す

→140 ページ

必要なところだけをディスクに保存する

他の DVD プレーヤーで再生できるように残す → 148

2

はじめに読む

操作の前に知っておきたい内容です。 最初にご覧ください。

この取扱説明書について2
リモコン 3
本機の機能について
目的別早見もくじ10
お使いになる前に知っておきたいこと 12
各部の名前とはたらき12
本機で受信できるテレビ放送の種類
本機や取扱説明書での用語と説明 17
基本の使いかた18
本機の電源を「入」にしたら18
使い方に迷ったら(「スタートメニュー」を活用する) 19
本機の電源を入れたときに表示されるお知らせについて(ぷちまど)19
見る・録る・ダビング、かんたんガイド20
本機のしくみと操作
受信できる放送21
シンプルリモコンの操作とはたらき22
本機の映像をテレビで見る23
放送の種類やチャンネルを選ぶ23
放送の 程 類 ドブ ドブ ホルモ 医 S 24 番組を選んで、 内蔵 HDD に録画する
録画予約に便利な「番組表」とは?
番組表では、こんな機能も使えます
番組表で録画予約する28
日時やチャンネルを設定して録画予約するには30
日時やチャンネルを設定して郵画予約9 るには30 予約した番組を確認するには31
予約0/26年組を確認9 るには
二つの番組を同時に録画 (W 録) するには
タピングについて
内蔵 HDD から DVD にタピノクする38 市販の DVD ディスクを再生する38
巾販の ロVロ ティスクを再生 9 る38
画面上に表示される情報のみかた40
テレビ画面にメッセージが表示されたら40
放送中や再生中に、番組の内容や情報を見るには
内蔵 HDD や各ディスクの残量、本機の設定を表示する41 再生中や録画中に、現在再生/録画している位置を表示する (タイムバー)41
ディスクを購入する前に42
内蔵 HDD の取扱い
記録できるディスクと録画方式42
記載ときるティスクと録画方式42 録画と再生が可能なディスク43
郵画と再生が可能なディスク
ディスクに録る前に45
DVD ディスクを初期化する46
あとで DVD-R / RW (Video フォーマット) にダビングするには ····· 4フ
DVD 互換モードについて 47
録画品質(録画方式/画質/音質)の設定48
お好みの画質と音質を設定する(録画モードの設定)49
コピー制限のある番組の録画について51
デジタル放送を録画する前に知っておきたいこと 51

デジタル放送を楽しむ 53

本機で各テレビ放送を選局してみましょう。

放送中の番組を楽しむ5	4
番組を見ながら選局・操作をする(「見ながら選択」機能) 5	4
番号ボタンやチャンネルボタンで選局する 5	6
放送中の番組を見ているときに使える便利な機能 5	8
XDE 機能を使う (精彩感の高い画質で見る) 5	9
放送中の番組を見ているときに使える便利な機能(クイックメニューを使う) 6	0

録画する

61

好きな番組を、番組表から簡単に予約できます。

録画について62
放送中の番組を録画する63
現在見ている放送を録画する
録画を停止する/一時停止する 63 二つの番組を同時に録画する (W 録) 64 録画中に、録画の終了時刻/終了後の状態を設定する 64
録画中に、録画の終了時刻/終了後の状態を設定する64
番組ナビについて65
番組表の表示と機能66
番組表の表示を切り換える
マルナチャンネルを表示する
時間とチャンネルを指定して録画予約する
番組表から録画予約する (ユーザー予約) 70
録画予約するときの便利な機能
録画予約が重複しているときは71 連続ドラマなどを録画予約する (毎予約)71
番組名のフォルダを自動作成して、録画タイトルを保存する(番組名フォルダ化)…71 予約オプションを設定する72
詳しい予約設定をする
お好みの録画品質(画質モード)を設定して番組を録画する74 予約録画中に録画を止める7
録画予約を確認・変更・キャンセルする75
録画予約を確認する(録画予約一覧)
- 銀画予約が実行可能かどうかを確認する (録画実行チェック)76 録画予約を変更する
近接している予約を確認する(近接予約確認) 77 録画予約をキャンセルする 77
録画優先度を変更する77 番組情報を取得する77
予約録画中に終了時刻を変更する/終了後の電源の入切を設定する77 番組を検索する78
##
好きなタレントや選んだキーワードに関する番組を検索する79 同じ名前の番組を検索する(同名番組検索)79
番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・・・・80
甘祀で日勤に快来し、
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け 80
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)83
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組) 83 おまがせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する84 おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー86
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)83 おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する84 おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ…87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の使いかた87 「DVDBB」で映像コンテンツをダウンロードする89 番組夫ビの便利な使いかた 90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンプ)90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンプ)90
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組) 83 おまがせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える… 84 おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える… 85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー 86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ…87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の映像コンテンツをダウンロードする89 番組ナビの便利な使いかた 90 番組表で使えるクイックメニュー機能 90 特定した日時の番組表を表示する(時間指定ジャンブ) 90 特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンブ) 90 番組表のデータを更新する(番組表更新) 90 その他の便利な機能 91 映画やスポーツなど、お好みのジャンル(My ジャンル)を設定する…91
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)…83 おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する84 おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える…85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー…86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ…87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の良いかた…87 「DVDBB」で映像コンテンツをダウンロードする89 番組表で使えるクイックメニュー機能…90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンブ)…90 番組表で使えるクイックメニュー機能…90 特定した日時の番組表を表示する(時間指定ジャンブ)…90 番組表のデータを更新する(番組表更新)…90 その他の便利な機能90 との他の便利な機能91 映画やスポーツなど、お好みのジャンル(My ジャンル)を設定する。91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル)を設定する。91
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)…83 おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する。…58 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー 86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ…87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の段にかた 87 「ひりDBB」で映像コンテンツをダウンロードする89 番組ナビの便利な使いかた 90 番組表で使えるクイックメニュー機能… 90 特定した日時の番組表を表示する(時間指定ジャンブ)…90 番組表のデータを更新する(番組表更新) 90 その他の便利な機能 91 映画やスポーツなど、お好みのジャンル(My ジャンル)を設定する。91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル 番組リスト)…91 よく使う言葉を登録する (キーワード設定) 92 番組説明から、よく使う言葉(キーワード)を登録する…92
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)…83 おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ…87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の段にかた 87 「DVDBB」で映像コンテンツをダウンロードする89 番組表で使えるクイックメニュー機能90 番組表で使えるクイックメニュー機能90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンブ)…90 番組表のデータを更新する(番組表更新) 90 その他の便利な機能90 お好みのジャンル別に番組を表示する(My ジャンル)を設定する。91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル番組リスト)…91 よく使う言葉を登録する (キーワード設定) 92 番組説明から、よく使う言葉 (キーワード) を登録する…92
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)…83 おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する。…58 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー 86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ…87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の段にかた 87 「ひりDBB」で映像コンテンツをダウンロードする89 番組ナビの便利な使いかた 90 番組表で使えるクイックメニュー機能… 90 特定した日時の番組表を表示する(時間指定ジャンブ)…90 番組表のデータを更新する(番組表更新) 90 その他の便利な機能 91 映画やスポーツなど、お好みのジャンル(My ジャンル)を設定する。91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル 番組リスト)…91 よく使う言葉を登録する (キーワード設定) 92 番組説明から、よく使う言葉(キーワード)を登録する…92
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約)81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)84 おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)…84 おまかせ自動録画で検索された番組を表示する。58 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー…86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ…87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の設定87 「おすすめサービス」の段いかた90 番組表で使えるクイックメニュー機能90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンブ)90 番組表で使えるクイックメニュー機能90 特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンブ)…90 番組表のデータを更新する(番組表更新)…90 その他の便利な機能91 映画やスポーツなど、お好みのジャンル(My ジャンル)を設定する…91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル番組リスト)…91 よく使う言葉を登録する (キーワード設定) …92 番組説明から、よく使う言葉 (キーワード) を登録する …92 番組を一時的に録画する (録画中の番組を見る(タイムスリップ)…93 最ている番組を一時的に録画する (TV お好み再生) …93 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生) …93
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け 80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約) 81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組) 83 おまがせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー 86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の使いかた 87 「ひりDBB」で映像コンテンツをダウンロードする 90 番組表で使えるクイックメニュー機能 90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンブ) 90 特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンブ) 90 希記のデータを更新する(番組表更新) 90 番組表のデータを更新する(番組表更新) 90 番組表のデータを受新する(番組表更新) 90 番組表のデータを受新する(番組表更新) 90 番組表のデータを受新する(番組表更新) 90 番組を一時的に録画する(オーワード)を登録する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する(My ジャンル)を設定する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル 番組リスト) 91 よく使う言葉を登録する (キーワード)を登録する 92 番組を一時的に録画する (録画中の番組を見る(タイムスリップ) 93 最同中の番組を、録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生) 93 その他のお知らせ 94
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け 80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約) 81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組) 83 おまがせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー 86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の設定 97 「おすすめサービス」の世いかた 97 「おすすめサービス」の使いかた 90 番組表で使えるクイックメニュー機能 90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンブ) 90 特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンブ) 90 番組表のデータを更新する(番組表更新) 90 その他の便利な機能 91 映画やスポーツなど、お好みのジャンルレ(My ジャンル)を設定する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル)を設定する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル番組リスト) 91 よく使う言葉を登録する (キーワード設定) 92 番組部明から、よく使う言葉 (キーワード)を登録する 92 番組を一時的に録画する (対のおります) 92 番組を一時的に録画する (TV お好み再生) 93 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生) 93 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生) 93 その他のお知らせ 94 CATV をご利用のかたへ 94 本体チャンネル設定の変更メッセージを消す 94 番組表で表示されるラインについて 95
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け 80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約) 81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組) 83 おまがせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー 86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の使いかた 97 「おすすめサービス」の使いかた 90 番組表で使えるクイックメニュー機能 90 特定した日時の番組表を表示する (日時指定ジャンブ) 90 特定した時間の番組表を表示する (時間指定ジャンブ) 90 番組表のデータを更新する 番組表更新) 90 その他の便利な機能 91 映画やスポーツなど、お好みのジャンルレ (My ジャンル)を設定する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル)を設定する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル番組リスト) 91 よく使う言葉を登録する (キーワード設定) 92 番組部明から、よく使う言葉 (キーワード設定) 92 番組を一時的に録画する (対のおります) 92 番組を一時的に録画する (TV お好み再生) 93 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る (追っかけ再生) 93 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る (追っかけ再生) 93 その他のお知らせ 94 本体チャンネル設定の変更メッセージを消す 94 番組表で表示されるラインについて 95 二のの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するが設定する (録画優先度) 95
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け 80 出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する (お気に入り、シリーズ予約) 81 本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組) 83 おまがせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 84 お楽しみ番組で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト) 85 番組リスト表示中に使えるクイックメニュー 86 予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の設定 87 「おすすめサービス」の設定 97 「おすすめサービス」の世いかた 97 「おすすめサービス」の使いかた 90 番組表で使えるクイックメニュー機能 90 特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンブ) 90 特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンブ) 90 番組表のデータを更新する(番組表更新) 90 その他の便利な機能 91 映画やスポーツなど、お好みのジャンルレ(My ジャンル)を設定する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル)を設定する 91 お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル番組リスト) 91 よく使う言葉を登録する (キーワード設定) 92 番組部明から、よく使う言葉 (キーワード)を登録する 92 番組を一時的に録画する (対のおります) 92 番組を一時的に録画する (TV お好み再生) 93 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生) 93 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生) 93 その他のお知らせ 94 CATV をご利用のかたへ 94 本体チャンネル設定の変更メッセージを消す 94 番組表で表示されるラインについて 95

再生する 99

録画した内容や市販のディスクを再生するときは、 こちらをご覧ください。

録画した番組を再生する(見るナビ) 100
最後に止めた位置から再生するには
再生するときに便利な機能 102
録画中に、別のタイトルを再生する (別タイトル再生) 102 プレイリストを自動で作り再生する
(おまかせプレイ/おまかせプレイリスト作成)
市販の CD や DVD などを再生する 103
再生中に使えるボタンや機能104
XDE 機能を使う (精彩感の高い画質で再生する) 108

活用する・管理 109 録画したタイトルをフォルダで管理したり、見終わったタイトルの 削除方法やライブラリ機能などについては、こちらをご覧ください。 文字入力のしかた ------110 フォルダを使って、録画したタイトルを整理する… 112 フォルダ機能を使う 114 タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について -- 117 タイトル名やチャプター名の変更/タイトルを保護する … 117 サムネイル画像を別の画像に変更する……………… 117 ライブラリの使いかた……………………… 119 タイトル名を探す/空きのあるディスクを探す120 ライブラリ情報を見る/編集する121 見終わった録画番組を消す124 ごみ箱フォルダを使って削除する ………………………… 124 見終わった録画タイトルなど、不要なタイトルを削除する…125

活用する・編集 127

チャプター編集やプレイリスト編集など、編集機能については、こちらをご覧ください。

編集について 128
「編集ナビ」について 129
編集ナビの基本操作
チャプターを編集する
録画中や再生中にチャプター分割をする 131
編集画面を使ってチャプター分割する 131
気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)… 134
気に入った場面を集めてプレイリストを作る 134
その他の編集機能 137
二つのオリジナルタイトルをつなげて一つにする(タイトル結合)… 137 DVD-Video 作成で使う画像を取り込む(メニュー背景登録)… 138

活用する・ダビング 139

大切な映像はディスクに保存しましょう。 ダビング方法については、こちらをご覧ください。

ダビングについて 140
コピー制限のあるタイトルについて
ダビングの準備と操作について 142
「かんたんダビング」でダビングする
編集ナビでダビングする
他のブレーヤーで再生できる DVD ビデオディスクを作る (DVD-Video 作成) ···· 148
その他のダビング機能を使う
接続したビデオデッキやビデオカメラなどからダビングする 155
接続したビデオデッキなどからダビングする
デジタルビデオカメラの映像をダビングする (DV 連動録画) 156
接続した D-VHS の映像をダビングしたり見たりするには 156
他のプレーヤーで再生できるようにする(DVD ファイナライズ処理) 157

さまざまな情報

159

参考となる技術情報とお知らせ事項です。各章の説明本文と合わせてご覧ください。

ネット de ナビの機能について	160
録画可能時間一覧表	162
機能の設定と変更	166
各機能やディスクに関するその他のお知らせ…	175
テレビ画面に表示されるメッセージ	178
表示窓に表示されるメッセージ	179
表示アイコン一覧	180
困ったときの解決法	181
総合さくいん・用語解説	194
仕様	200
商品の保証とアフターサービス	203
商品のお問い合わせに関して	复表紙

各 Q&A もくじ

「困ったときの解決法→ 181~193」もご覧ください。

録画を止めたいときの Q&A ····· → 63
録画予約一覧の Q&A ······ → 75
おまかせ自動録画の Q&A ······ → 85
TV お好み再生 / 追っかけ再生の Q&A··········→ 93
CATV やスカパー!を録画するときの Q&A ······· → 97
プレイリスト作成の Q&A ······ → 135
コピー制限のあるタイトルの Q&A······ → 141
ダビングするときの Q&A ······ → 145
DVD-Video 作成の Q&A······ → 149
ネット de ダビングの Q&A

目的別早見もくじ

したいことから引いてみる 操作のしかたをしたいことから探せる早見もくじです。 もくじは、→8ページをご覧ください。

番組表

好みの番組を検索して録画予約したい

● 好きなタレントや選んだキーワードに 関する番組を検索したい● 81

映画やドラマなど、指定したジャンルの 番組の放送予定だけを確認したい

(Myジャンル番組リスト)

野球やサッカーなど、放送時間延長の可能性がある放送の後の番組を確実に録画したい(スポーツ延長) → 72

指定した日時の番組の放送予定を確認したい (日時指定ジャンプ・時間指定ジャンプ)

→90

二つの番組の録画予約が重複したとき、どちらを優先して録画するか、設定したい(録画優先度)→ 77,95

番組表を使った録画方法や、便利な 機能を使って、より簡単に録画予約を してみましょう。

出演者など、あらかじめ条件を設定しておき、それにあてはまる番組を自動で検索し、録画予約したい

(おまかせ自動録画)

→80

番組表は、よく使うチャンネルだけを選んで表示させたい(絞り込み表示) → 67

時間や曜日が不規則な番組を、自動で録画 したい(シリーズ予約) → 81

初回や、最終回の放送時間が変わりがちな 毎週の連続ドラマを、失敗せずに予約録画 したい(番組追っかけ) → 72

現在の録画予約が現在の空き容量で 実行可能かどうか確認したい

(録画実行チェック) → **76**

ふつうのDVDに(DVD-RAM/R/RW)*
ハイビジョン映像を残すには?

ハイビジョンを少ない容量で録画 できる「TSE」で記録してみよう!

> *CPRM 対応、3倍速以上の ディスクをご用意ください。



4:3と16:9の画面比が混在 している番組(タイトル)を DVDディスクにダビングし たい →142

録画したDVD-RWやDVD-R を、プレーヤーなど他の機器 で再生できるようにしたい (DVDファイナライズ処理)

→157



番組を見ながら、他の番組を探したり 録画予約したい(見ながら選択)→54

番組の途中、ちょうどいい場面で電話や来客が。そんなときは?

(TVお好み再生)


→93

本機で選局して番組を楽しむときに、 便利な機能を使ってみましょう。

見ている番組の映像や音声、字幕を 切り換えたい → 58

この番組はどんな内容か、知りたい (番組説明)

→ 40

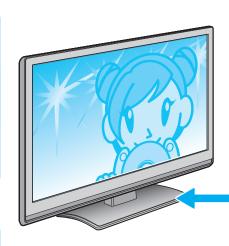

REC録画

予約録画中に録画が終了するのを待たずに見たい(追っかけ再生) → 93

録画画質を優先するか、ディスクの空 き容量を優先させるか決めたい<mark>→</mark> 49

デジタル放送番組を高画質のまま録画 したい (TS録画) → 63

デジタル放送番組を元の画質をなるべく維持して録画したい (TSE録画)

→ 63,74

内蔵HDDやDVDディスクに、お好きな 映像を録画してみましょう。

予約した録画を途中でとめたい→74

録画中に、以前に録画した別の番組を 見たい(別タイトル再生) →102

ディスクの空きがどのくらいあるか調べたい (ディスクの残量や設定を表示する) → 41

DVD ディスク1枚をまるごと使って なるべく高画質で残したい → 74

デジタル放送番組を、画質にこだわらず少ない 容量で録画したい(VR録画) → 63,74



余計な映像がはいらないように 編集したい

(チャプター境界シフト)

→133

録画した番組から、本編だけを抜き出したプレイリストを作りたい (おまかせプレイリスト作成)

→102

おすすめの方法

- ※④でDVD ディスクに ダビングする前に、 →42~43ページもお 読みください。
- ① まず内蔵 HDD に番組(デジタル放送)を TS 録画する

→63,68

② 録画した番組(=タイトル)を HDD 内でダビングして、 TS タイトル から TSE タイトルに変換する **→** 142.143

③ DVD ディスクを HDVR フォーマットで初期化する

46

④ 変換したタイトルを HDD から DVD にダビングする

143

内蔵HDDに録画した番組を、 DVDディスクにダビングし てみましょう。

他の機器で録画したディスクの映像を、内蔵HDDにダビングしたい (ラインUダビング)

→152

ファイナライズ処理をしたディスクを、再度書き込めるように したい

(ファイナライズ解除)

→158



できることや特長を知りたい

→ 6

本機で録画できるDVDディスクについて知りたい → 49

デジタル放送番組を録画するには、 どのDVDディスクを使えばいいのか 知りたい → 43 本機を使うまえに知っておきたいことや、 用語や機能について確認できます。

電源を入れたあとの操作が、よくわからないときは?


(スタートメニュー)

→19

新品の録画用ディスクを買ってきた。録 画する前にどうしたらいいの?

(ディスクの初期化)

→ 45

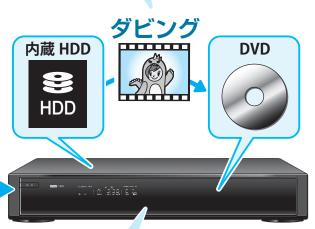

PLAY 再生

いろいろな再生方法や、再生中に できることなど、便利な機能を使ってみましょう。

テレビなどで映像をきれいに見たい (XDE) → 20,59,108

再生中や録画中に、今の場面は全体の中で中盤?終盤? どの辺りなのか知りたい(タイムバー) → 41

見たいシーンをくり返し再生したい(リピート再生)→106

ディスクを順不同に再生したい(ランダム再生) →106

見たい場面を簡単に探したい

- 一定の時間分をとばして再生する(ワンタッチスキップ)
- ●見たい場面が見つかるよう、ところどころ少しずつ再生する (1/20スキップ)→104

録画した番組を、便利な機能 を使って編集してみましょう。

録画した二つの番組を一つに つなぎたい

(タイトル結合)

→137

DVD Video ディスクを作る とき、メニューの背景には好 きな映像を入れたい

(メニュー背景登録) →138

管理

録画した番組を、便利な機能を使って 管理してみましょう。

録画した番組をうっかり消してしまわないようにしたい(保護設定)

録画した番組に関する情報を知りたい

(タイトル情報)

→121

録画した番組を、内容別に分けて、まとめておきたい(フォルダ設定) →114

→117

録画した内容を並べ替えたい (表示切換)

→102

録画した番組を、他人に見られないように したい(カギ付きフォルダ) **→116**

録画した番組の縮小画面(=サムネイル)を、別の場面に変えたい →117

録画した番組を、まとめて削除したい (一括削除) →**125**

お使いになる前に知っておきたいこと

各部の名前とはたらき

各部の名前や機能について説明しています。 詳しくは、→の参照ページをご覧ください。

リモコン:シンプルリモコンの使いかたは、22ページをご覧ください。


	TV 電源 ボタン····································	D TV チャンネル ボタン····································	
入力切換電源	TV 入力切換 ボタン		
十十一十一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	♥電源 ボタン →]	3 トレイ開 / 閉ボタン → 18	
		4 り スタートメニュー ボタン·················· → 15	
が換 <i>(</i> 2) 入力切換	♥ 入力切換 ボタン → 97、15		
が換 (スター) W 録	♥ ドライブ切換 ボタン················ → 63、10		
9/JX	♥ W 録 ボタン ················· → 63、64、9		
ナビ 番組ナビ 見るナビ	♥ 見ながら ボタン → 5.	4 以 左(≪)/ 以 ワンタッチリプレイ(←)ボタン	
1	モード/トップメニュー゛ボタン		
	→66、100、107、12		
(決定)► >> →	番組表 ボタン		
	番組説明/メニュー* ボタン →4		
1/1/20	終了ボタン→準備編 2		
Fivallyipe 通常。	り 戻る/リターン ¹ ボタン···· → 40、106、10		
チャンネル 2 地上D 3 BS-D □マ送り▶II	♥ チャンネル/ ♥ 上下(*/*)ボタン 	チャンネル切換/通常 スイッチ ············· →)	
5 ライン入力A 6 ライン入力B 番	コマ戻し/コマ送りボタン → 10.	4 スロー ボタン → 10.	
▶ ▶ ∦	一時停止 (■) ボタン → 64、100、104、11	• • • • •	
8 被込みA 9 紋込みB 換	MP戻し/早送り (≪/→) ボタン→ 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		
	以 再生(►) ボタン ················· → 103、10-		
17/0 すべて 12/# ヤブター○【分割/結合 【スキップ ▶▶】	第三 (F) ボック		
削除	シフト ボタン → 3、		
・ 「	クリア/先頭/全削除 *² ボタン ➡67、11		
入力 おまかせ タイムパー	ズーム ボタン → 101、10	*	
緑黄	表示/残量 ボタン → 15、4	l タイムバー ボタン→4	
緑黄	青ボタン *3 → 65、11	D 緑 ボタン *3	
	赤ボタン*3 → 65、110、15		
リップ ヘルプ) :I INV #A>, (DD 0500 A],) - 15	
7 録画モード こみ箱へ			
解像度切換 XDE	タイムスリック ボタク···································	5 所隊及切換 ボタン····································	
レ 字幕	データ ボタン ··································		
	メディア ボタン ··········· →5		
	録画モード ボタン····································		
	ごみ箱へ ボタン ···································		
	この福・ハフラー デー	•	
	シンプルリモコンでも同じ機能が使えます)。→22	
	*1市原	gの DVD ビデオディスクやファイナライズ済の	
	D\	'D-R/RW(Video フォーマット) ディスク挿入	
	時-	で、DVD ドライブが選択されているときは、そ	
	h-i	ぞれ『トップメニュー』『メニュー』『リターン』	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	して動作します。	
	_	ンボタンとは?	
		- 1,10 - 2,10 - 1	
		市販のDVDビデオディスクなどで指定された画面に	
		戻ります。ディスク側の説明書もご覧ください。	
		日を押しながら各ボタンを押すと、機能します。	
	*3 27	*3 ᡚ を押しながら各ボタンを押すと、テレビ側の	
	放	送切換として機能します(対応していないテレビ	
	_	あります)。	
	_	」 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	=+1		

*4 ヘルプボタンについて

ることができます。

リモコンのボタンや、操作についての説明などを見

前面

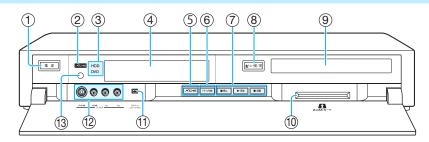

- 本機の電源を入/切にします。
- ② XDE インジケーター

本体の 🗡 マリモコンの XDE を押し、XDE 機能を「オン」 にするとインジケーターが点灯します。「オフ」では消灯します。 ボタンを押すたびに、「オン」と「オフ」が切り換わります。

- (3) HDD/DVD インジケーター 選択されている側のインジケーターが点灯します。

- (6) ドライブ切換ボタン

録画を開始します。

ボタンを押して内蔵 HDD または DVD ドライブを選択します。

再生や録画を停止します。

再生ボタン (▶) → 103、104

再生を開始します。 録画ボタン (●) → 63

- (8) トレイ開/閉ボタン (▲)……………… → 18
- (9) DVD ドライブのディスクトレイ …………… → 18 DVD ドライブにディスクを入れます。
- (1) B-CAS カードスロット → 準備編 22 付属の B-CAS カードを挿入します。
- (11) DV 入力 /i.LINK (TS) 端子 ············· → 準備編 45、 → 155 デジタルビデオカメラなどからの映像・音声をダビングするとき に使います。(RD-S503 のみ)
- カメラー体型ビデオなどの外部機器から映像・音声をダビングす るときに使います。

■電源の入れかた・切りかた

テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例: ビデオ 1) に切り換えてください。

本体の [10 電源] またはリモコン右上の (電源) を押す

本機の電源が「入」または「切」状態になります。

●入/切時のHDD/DVDインジケーターの点灯・消灯や 画面に表示されるアイコンについて

HDD/DVD インジケーター

HDD インジケーターが点灯します。

画面に表示されるアイコン

一のとき



ディスクの読み込み・録画終了時に表示されま 寸。

「読込み中」アイコンが消えると準備完了です。



電源を「入」にしたあと、しばらくすると接続し たテレビなどの画面上に表示されます。本機が 使えるまでの準備をしていますので、しばらく お待ちください。

HDD/DVD インジケーター

HDD/DVD インジケーターが消灯します。

画面に表示されるアイコン のとき



ディスクの取出し・終了時に表示されます。 画面上に「処理中」のアイコンが表示され、電源が 切れて待機状態になります。

その他の電源の入れかた

本機では、●やඐを押しても電源を入れることができま す。

• **翻**、 (学) ボタンで電源 「入」 にすると、起動後に番組表が表示さ れます。

(し) お知らせ ………

本体表示窓に「WAIT」と表示される場合は、本機内部で動作処理中 です。表示が消えるまでしばらくお待ちください。

■高速起動について

「高速起動にする」、または「高速起動」 設定を「入」 にする と、電源「切」状態から「入」にしたときに、通常よりも早 く本体が起動します。

ただし、本機の状態によっては、高速起動にならない場合 もあります。

設定方法については、→167ページをご覧ください。


高速起動中に表示されるアイコンについて

高速起動しているときに表示されます。

- ・設定メニューの【操作・表示設定】-【画面表示設定】-【スター トアップ】で「入:動画」または「入:メニュー」を選んでいても、 高速起動時には表示されません。
- ・待機時消費電力が若干増えます。

お使いになる前に知っておきたいこと・つづき

表示窓

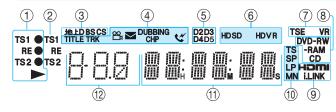

① HDD / DVD インジケーター

内蔵 HDD または DVD が動作しているときに点灯します。

- TS1 ●内蔵 HDD または DVD で、TS1 で録画中に点灯します。 ●は、ダビング時に点滅します。
- RE ●内蔵 HDD または DVD で、RE で録画中に点灯します。 ●は、ダビング時に点滅します。
- TS2 ●内蔵 HDD または DVD で、TS2 で録画中に点灯します。
- ▶ 内蔵 HDD または DVD で再生中に点灯し、ダビング中は点滅します。

選択中のW録(TS1、RE、TS2)が点灯します。

TS1:TS1を選択中に点灯します。 RE:REを選択中に点灯します。 TS2:TS2を選択中に点灯します。

③ 放送メディア → 56

選択中の放送メディアが点灯します。地上アナログ放送を選んでいるときは何も点灯しません。

(4) TITLE (タイトル)表示

タイトル番号を表示しているときに点灯します。

TRK(トラック)表示

トラック番号を表示しているときに点灯します。

▼ お知らせインジケーター..... お知らせインジケーター..... 167

未読のデジタル放送のお知らせ(放送局からのお知らせ/本機に関するお知らせ)があるときに点灯します。

DUBBING(ダビング)表示

ダビングしているときに点灯します。

CHP(チャプター)表示

チャプター番号を表示しているときに点灯します。

♥ 通信インジケーター

電話回線を使用中のときに点灯します。

(5) D 出力表示 ······ → 準備編 43

D 端子/ HDMI の出力解像度が表示されます。 (D1:消灯) / D2 / D3 / D4 / D5) (6) 記録フォーマット表示……………… → 45

ディスクトレイに入っているディスクの記録フォーマットが点灯します。

V : Video フォーマット HDVR: HDVR フォーマット

VR:VRフォーマット

HD:TS 画質で解像度が HD (デジタルハイビジョン画質)

SD:TS 画質で解像度がSD(デジタル標準画質)

※TS または TSE での録画や再生ができる設定・状態のとき、HD と SD が点灯します。

V : Video タイトル TS : TS タイトル VR: VR タイトル TSE: TSE タイトル

(8) ディスク表示

の ディスクトレイに入っているディスクの種類が点灯します。

(9) HDMI 表示→ 準備編 43HDMI 機器とのリンクが確立している場合に点灯します。

i.LINK 表示 → 準備編 45、 → 153、155 i.LINK 接続が行なわれているときに点灯します。

① 録画モード表示…………………… → 49

プ 現在選ばれている録画モードが点灯します。

TS:トランスポート・ストリーム= HD/SD 画質

SP:スタンダード・プレイ=標準

LP:ロング・プレイ=長時間

MN: マニュアル=任意

※AT のときは「MN」「SP」「LP」が同時に点灯します。

(11) マルチ表示

⁷ 現在の時刻、チャプター番号、メッセージなどを表示します。

(12) チャンネル表示

・ チャンネル、外部入力、タイトル番号、トラック番号などを表示します。


表示窓に「□」が点灯したら

表示例

「□」が点灯しているときは、電源が「切」状態でも、番組表データの取得などで内部処理中であることを表します。また、起動が遅くなります。

「□」が点灯中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 故障の原因になります。

背面

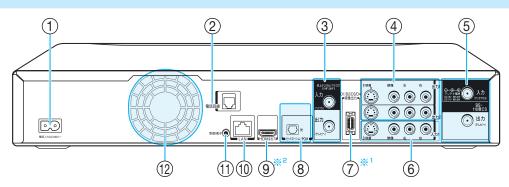

本機は番組表の情報などを通電状態(電源「入」/「切(待機)」)時に取得します。長期に渡って使用しないときなどを除いて、常時通電状態でお使いください。

市販の電話線を接続します。

付属の同軸ケーブルまたは市販のアンテナ線 $(75\Omega$ 同軸ケーブル) で、テレビや地上放送対応チューナーの地上デジタル / アナログ入力端子と接続します。

表示窓に表示されている情報を切り換える

チャンネル表示、タイトル番号など、それぞれの表示をリモコンの [552] で切り換えます。本機の状態によって表示が切 り換わらなかったり、初期状態に戻ったり、切り換わり方が異なったりすることがあります。

表示窓の明るさを変える

電源「入」の状態で、リモコンの[瑟闥 を約 3 秒以上押し続けるたびに、表示窓の明るさが切り換わります。

普通の明るさ —▶ 減光 —▶ 消灯

電源を入れ直すと、消灯の設定は解除されます(減光の設定は解除されません)。

表示窓に「ALERT」などのメッセージが表示されたら

表示例

ALERT

LOCK

RL ER I

本体表示窓には、本機の状態を表すさまざまなメッセージが表示されます。 ここでは、おもなメッセージやエラーの表示について説明します。

特定の操作をすれば、消すことができます。

テレビ画面に何らかのメッセージが表示されていま

i.LINK 接続している状態で、 iLINK を押すと表示され ます。(RD-S503のみ) I-MONI →解除するには、リモコンの iLINK を押してください。

→テレビ画面を確認してみてください。(詳しくは**→** 179ページをご覧ください。)

> HDMI接続時のエラーです。 H-ID-1 ~

(→156ページ)

トレイロック中であることを示します。 →トレイロックを解除すると UNLOCK と表示されま す。(→18ページ)

→HDMI ケーブルの抜き差し、本機あるいは接続機器 の電源の入れなおしなどをお試しください。

本機での内部処理が終了すれば消えます。しばらくお待ちください

UPDATE ソフトウェアバージョンアップ中です。

WAIT 電源投入時などの、本機内部での動作処理中です。

「転機」を押すと、エラー表示が消えます

FRR-05

ソフトウェアダウンロード/バージョンアップ失敗を示します。

→速やかに本書裏表紙に記載されている「東芝 DVD インフォメーションセンター」にお問い合わせください。(→裏表紙)

H-ID-4

本体内部に異常があります

ER70XX 本体内部異常のエラーです。

→速やかに本書裏表紙に記載されている「東芝 DVD インフォメーションセンター」にお問い合わせください。(→ 裏表紙)

頻繁にエラーが表示される場合や、上記の操作をしてもエラー表示が消えない場合は

本体異常をはじめ、ディスクやケーブル類の不具合、または本機と接続機器との適合性などさまざまな原因が考えられます。状況の確 認を含め、「RD シリーズサポートダイヤル」または「東芝 DVD インフォメーションセンター」にご相談ください。(→裏表紙) ご依頼の際には、エラー番号や症状などを詳しくお知らせください。

- ※リモコンや本体での操作を受け付けない場合には、性急に電源プラグを抜いたりしないでください。本体の電源ボタンを押し続けれ ば電源を切ることができます。(→193ページ)
- ※電源が「入」のときに電源プラグを抜いたりすると、本機に著しい障害を及ぼす可能性があります。電源プラグを抜く前に、必ず本体 の電源を切ってください。
- テレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。
- (5) BS・110 度 CS アンテナ入力端子 ··········· → 準備編 13、14 BS・110 度 CS アンテナのアンテナ線 (75 Ω 同軸ケーブル) を接続します。

BS・110 度 CS アンテナ出力端子 ···· → 準備編 13、14、15 市販のアンテナ線(75 Ω BS・110 度 CS デジタル放送対応同軸ケー ブル)で、BS・110度 CS 対応のチューナー内蔵テレビや対応の外部 チューナーの BS・110 度 CS アンテナ入力端子と接続します。

- BS デジタルやスカパー!チューナー、ケーブルテレビ(CATV)のセッ トトップボックスや、他のビデオデッキ、カメラ一体型ビデオなどの ・ 外部機器の映像・音声出力端子に接続します。 デジタル放送などのワイド映像を録画するには、S1 に接続してくだ さい。ただし、外部機器側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄) で接続している場合は正しく動作しません。
- (7) D1/D2/D3/D4 映像出力端子 ······ → 準備編 18 テレビに D1/D2/D3/D4/ 端子があるときに接続します。(音声は「出 力」の音声端子を使います)
 - ※ 1 接続するテレビに D1/D2/D3/D4 端子があるときは、「D1/D2/ D3/D4 映像出力端子 | を使って接続することをおすすめします。

- (8) ビットストリーム / PCM (光) 端子………… → 準備編 44 デコーダ内蔵 AV アンプなどのデジタル音声入力端子と接続します
- 9 HDMI 出力端子 → 準備編 17 テレビに映像および音声信号を出力します。
 - ※2接続するテレビにHDMI端子があるとき、またはHDMI端子と D1/D2/D3/D4端子の両方があるときは、「HDMI端子」を使って 接続することをおすすめします。
- パソコンやネットワーク接続環境などと接続します。
- (11) 制御端子····· → 準備編 16 CATV 連動機能対応の CATV チューナー/セットトップボックスと 接続すると、CATV 連動機能が使えます。
 - ※接続には専用のCATV連動ケーブル(型名:RD-CAC1(東芝))が必要です。
- (12) 冷却用ファン

通風孔をふさがないでください。 故障の原因となります。

お使いになる前に知っておきたいこと・つづき

本機で受信できるテレビ放送の種類

テレビ放送の番組をお楽しみになるには、 →54 ページをご覧ください。

各テレビ放送の主な特徴とサービスについて

放送メディア(種類) は本書での表示	特徴	本機で利用できる 主なサービス
地上アナログ放送 地上アナログ	・地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。	番組表
地上デジタル放送地上デジタル	 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも2006年末までに放送が開始されました。 該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)5.1chサラウンド・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。 地上デジタル放送では、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)が実施され、車や電車などでの移動体受信サービスが予定されています。本機では移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません(放送内容は地上デジタルで受信できます)。 	(番組表) データ放送 (字幕放送)
BS デジタル放送 BS デジタル	・ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使って行なわれる放送のため、日本全国どこでも同じ番組をお楽しみいただけます。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送
110 度 CS デジタル放送 CS デジタル	・通信衛星(Communications Satellite)を使って行なう放送です。ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあり、ほとんどの番組は有料です。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送

りお知らせ

• [WOWOW]や「スカパー! e2]などは加入申し込みと契約が必要です。受信契約については、各放送事業者にお問い合わせください。

デジタル放送の「データ放送」「ラジオ放送」「双方向通信」について



小画面ではほとんどの場合、 放送中の番組画面が表示されます。 ●データ放送(設定: →準備編 58ページ)

データ放送には「番組連動データ放送」「独立データ放送」などがあり、番組連動データ放送は、例えば野球放送中の他球場の速報や、歌番組などでの勝敗投票といった、番組に関連したデータ放送です。(番組連動データ放送には、「双方向通信」機能を使う番組があります。接続や設定が必要です。)独立データ放送は、天気予報、ショッピング情報(オンライン通販)などの、番組とは無関係の内容です。

※ 本機はデータ放送やデータ放送チャンネルは記録できません。



静止画などが表示されます。



例) 青、赤、緑、黄ボタンを使って、 投票などができます。

●ラジオ放送(⇒56ページ)

ラジオ放送は、BS デジタルおよび 110 度 CS デジタル放送で行なわれています。放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、**番組によって音楽 CD 並みの高音質を楽しむことができます**。

※2008 年 4 月現在、BS デジタルおよび 110 度 CS デジタル放送ではラジオ放送は放送されていません。本機ではラジオ放送の記録はできません。

●双方向通信(接続と設定: ⇒準備編19、59ページ)

デジタル放送では、「双方向通信」機能を使って、クイズ番組に参加したり、買い物をしたりすることができます。双方向通信をするには、電話回線の接続、またはブロードバンド常時接続環境につなぎます。

本機や取扱説明書での用語と説明

本機の画面表示や取扱説明書で使用している用語です。

※特に内蔵 HDD、各対応のディスクを使う上で知っておきたい内容です。

用語			町っておきたい内容です。 ■ 当印と内容	関連ページ				
録画方式								
 	録画をする方式のことです。3種類あり、互換性やダビングなどできることが異なっています。							
	TS 録画 / TSE 録画 / VR 録画							
レコーダー (W 録)	録画をするときに使う仮想のレコーダーのことです。TS1、TS2、RE を録画に							
	あわせて選びます。							
	TS1 / TS2 / RE							
	TS1 または TS2 でできる録画方式		デジタル放送専用の録画方式で、ハイビジョン放送などをそのままの高画質・高音質で内蔵 HDD(または HDVR フォーマットの DVD ディスク) に録画したいときに選びます。 TS 録画 : 容量が多く必要になるため、RE を使って録画するよりも、録画できる時間は短くなります。					
			録画品質(画質・音質)を設定して VR 録画または TSE 録画を選択でき					
			ます。					
	RE でできる 録画方式		VR 録画 : デジタル放送も地上アナログ放送もどちらでも録画できます。 TSE 録画: デジタル放送を TS 録画よりも少ない容量でハイビジョン画質のまま録画できます。指定のレートが 2.8Mbps 未満のときは、標準放送画質 (SD) で録画します。					
録画品質(画質レート/		i質 / 音質) で録画するかを設定できます。 または 「3 倍」 モードのようなものです。						
画質モード)		SP =-	- ド: DVD に 2 時間録画できるモード。慣れるまでのおすすめ					
	V/D 绿面	LPモード: DVDに4時間録画できるモード。長時間録画したいとき						
	VR 録画 MN モード: 品質を自由に組み合わせたいとき AT モード: 4.7GB、8.5GB、9.4GB の各ディスクにぴったり収まるように記録した。							
		いとき						
	TSE 録画		-ド: 品質を自由に組み合わせたいとき -ド: 4.7GB、8.5GB、9.4GB の各ディスクにぴったり収まるように記録した いとき					
	TS 録画	モード	は選択できません。放送波をそのまま録画します。					
録画タイトル		録画方式で録画されたタイトルのこと。TS 録画されたタイトルは TS タイトル、 SE 録画は TSE タイトル、VR 録画は VR タイトルになります。						
	TS タイトル	レ/ TS	Eタイトル/ VR タイトル	48				
記録フォーマット	各ディスクに対して行なう初期化の方法。ディスクによって使えるフォーマット が異なります。							
	HDVR フォーマット/ VR フォーマット/ Video フォーマット							
コピー制御	放送番組にかけられているコピー制御の方式です。							
	ダビング 10	0 ∕ ⊐ ŧ	ピーワンス/コピーフリー	→ 51				
DVD ディスク	本機で使える DVD ディスクは以下のとおりです。							
	DVD-R / I	DVD-R	DL / DVD-RW / DVD-RAM	→ 42、43				
内蔵チューナー	本機では下記チューナーを内蔵しています。							
	地上デジタルチューナー× 2 (組み合わせ① TS1 と TS2 / 組み合わせ② TS2 と TS1/RE)							
	BS デジタルチューナー× 2 (組み合わせ① TS1 と TS2 /組み合わせ② TS2 と TS1/RE)							
	110 度 CS デジタルチューナー× 2 (組み合わせ① TS1 と TS2 / 組み合わせ② TS2 と TS1/RE)							
	地上アナロ	グチュー	-ナー (RE)					
二力国語放送	二カ国語放送は、デジタル放送ではマルチ音声放送と二重音声放送の二種類があり、二カ国語両方を記録するには、それぞれにあった別の方法で録画します。							
	マルチ音声 5.1 c hの二カ国語放送も可能な方式。音声は複数のストリームで放送しており、二カ国語両方を記録するには、TS または TSE で録画します。							
	二重音声	て、モ	ナログ放送と同じ方式。二カ国語を左と右のチャンネルにそれぞれ分け ノラルで放送しており、それぞれを左右のチャンネルに記録します。二 ともに記録するには、VR(DVD 互換「切」)、TS、TSE で録画します。					

基本の使いかた

本機の電源を「入」にしたら

電源の入/切のしかたは、→準備編 22 ページ、 または本書→ 13、23 ページをご覧ください。

本機の電源がはいったあとは、通常は放映中の映像が接続したテレビに表示されています。 選局のしかたについては、→54、56ページをご覧ください。

ディスクの入れかた・出しかた

1 本体の

本体の

本体の

または、リモコンの

を押して

でスクトレイを

開き、ディスク

を入れる(または取り出す)

または

ないます。

もう一度本体の ➡■■ または、リモコンの 🍑 を押すと、トレイが閉じます。

・電源が「切」状態のときでも、本体の **または、** リモコンの **を押すと電源が「入」になり、ディスクを取り出せます。**





●ディスクをセットする



●ディスクトレイ開閉時に表示されるアイコン



トレイの引出し時に表示されます。



トレイの収納時に表示されます。

ディスクの持ちかた



•信号面(光っている面)に 手を触れないように持っ てください。



指紋などがつくと、録画 や再生ができなくなる場 合があります。

DVD ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ディスクトレイをロックして不用意に開かないようにする(トレイロック機能)

お子様のいたずらなど、意図しない操作でディスクトレイが開かないようにロックできます。

本体の ■摩里 を押しながら、リモコンの ■■ を押す

- トレイロックを解除する
- ・ロックを解除するときも、停止中に本体の ■■ を押しな がら、リモコンの □□ を押します。また、電源を「切」 にすると、ロックは解除されます。

お願い

- ・ディスクトレイの開閉は、本体またはリモコンのボタン操作で行なってください。手で押して閉じたり、動いているディスクトレイに触れたりすると、故障の原因となります。
- ・本機で再生できないディスクやディスク以外のものを、 ディスクトレイに入れないでください。また、ディス クトレイを上から押したり、物を置いたりしないでく ださい。故障の原因となります。
- ディスクトレイに入れられるのは 1 枚だけです。2 枚 など、複数のディスクを入れると、故障の原因となります。
- ・ディスクトレイの開閉時に異常がある場合は、保護機能によって自動的に止まります。もう一度閉じる操作をしてください。
- ・万一ディスクがトレイから取り出せなくなった場合は、いったん本機の電源を切ります。その後本体の またはリモコンの 愛を押せば、本機の電源がはいって ディスクトレイが開くことがあります。この操作を行 なってもディスクが取り出せない場合は、本取扱説明 書の → 203 ページに記載の「東芝 DVD インフォメー ションセンター」までご相談ください。
- ・本機で使用したときに異常を示すメッセージが出る ディスクを、本機以外の機器で使用すると、ディスク 内部のデータを破損し、再生できなくなることがあり ますのでご注意ください。


使い方に迷ったら(「スタートメニュー」を活用する)

電源を入れたあとに、何をすればいいか困ったり迷ったりしたときは、「スタートメニュー」を活用しましょう!

「スタートメニュー」の使いかた

スタートメニューには、よく使う機能を集めてあります。本機をはじめてお使いになる方や、操作に慣れていないときに 何かを始めたいときは、スタートメニューを表示してみましょう。

②② を押す

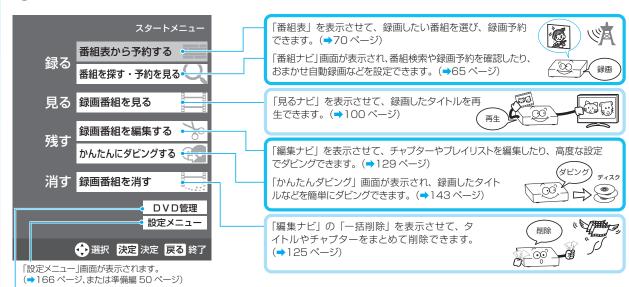

項目を▲・▼で選び、寒を押す

選んだ項目に対応する画面が表示されます。

・スタートメニュー画面を消したいときは、 🗞 また は∞を押します。



名対応ディスク (➡42、43 ページ) の初期化 (➡46 ページ) や、録画したディスクのファイナライズや解除ができます。 (➡157、158 ページ)

●電源を入れたときに「スタートメニュー」を非表示にする

【設定メニュー】の【操作・表示設定】>【画面表示設定】> 【スタートアップ】で【入:動画】または【切】に設定します。 (→ 169 ページ)

TVお好み再生中や、追っかけ再生中、またはダビング中などは、「スタートメニュー」画面が表示されないことがあります。

本機の電源を入れたときに表示されるお知らせについて(ぷちまど)

起動後、お知らせしたい情報があると、「ぷちまど」が表示されます(表示される条件は、下記をご覧ください)。

・ぷちまどは通常「スタートメニュー」と同時に表示されますが、「スタートアップ」設定で【入:メニュー】以外に設定して いるときは、ぷちまどのみ表示されます。

ぷちまどが表示される条件

- ①本機をブロードバンド常時接続環境につないでいる(→準備編 20 ページ)
- ②「イーサネット利用設定」で、【利用する】を選択している(→準備編 74 ページ)
- ③「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」設定で、【iNET】を選択している (→準備編 66 ページ) または、「おすすめサービス」 設定で、【利用する】を選択している (→87 ページ)



このお知らせが「ぷちまど」です

━━を押すと、詳しい情報を見ることができます。

詳しい情報を表示すると、その「ぷちまど」は表示されなくなります。

• 「ぷちまど」を消したいときは、 🌑 または 🐵 を押します。見るナ ビや番組ナビなどを表示させたりしても消えます。

●「ぷちまど」を非表示にする

- ①「おすすめサービス | 設定で、【利用しない】を選択する
- ②「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」設定で、【ADAMS】を選 択する

• 「ぷちまど」は、お客様に予告なく休止、終了、もしくは内容を変更する場合があり ます。あらかじめご了承ください。

本機のしくみと操作

「見る・録る・かんたんガイド (20~39ページ)」では、本機の操作を「シンプルリモコン (→22ページ)」を使って説明しています。

CATV



XDEとは、本機からテレビなどへ送られる映像信号の精彩感を高める機能です。

見る映像や接続しているテレビなどにより、効果は異なります。状況に合わせて使用してください。(→59、108 ページ)

※**XDE** 機能の操作ボタンは、本体の扉の 内側と、標準リモコンのふたの内側にあ ります。シンプルリモコンでは操作でき ません。

XDE 機能の動作条件: テレビなどとの接続方法

HDMI 端子で接続:




XDE 機能が、 はたらきます。

D 端子で接続: S 端子で接続:

映像端子(黄)で接続:




XDE 機能は、 はたらきません。

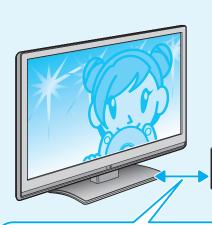



いろいろな放送を内蔵ハードディスク (HDD)に録る



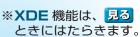

極る や ダビング で、 内蔵ハードディスク (HDD) や DVD に 記録される映像には、 はたらきません。

市販の DVD ビデオを見る



本機で録画した DVD を見る




本機で録画した番組を見る



いろいろな 放送を見る



内蔵ハードディスク(HDD)から DVD にダビングする

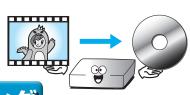



°°°

受信できる放送

本機では、下に示した 4 種類の放送を受信できます。

●地上デジタル チューナー内蔵

地上デジタル放送受信用 アンテナと接続



■地上デジタル放送

地上波のUHF放送(13~62ch) の周波数帯域を使って行なうデジタ ル放送です。高画質(ハイビジョン放 送)・多チャンネルのテレビ放送が楽 しめます。

BSデジタルチューナー・ 110度CSデジタル チューナー内蔵

BS·110度CS デジタル対応 アンテナと接続



パラボラアンテナ

■BSデジタル放送

放送衛星を使って行なう放送です。

■ 110度CSデジタル放送

ニュース、映画、スポーツ、音楽などの 専門チャンネルがあります。 「スカパー!e2」を視聴するには、加 入申込みと契約が必要です。

●地上アナログ チューナー内蔵

地上アナログ放送受信用アンテナと接続





VHFアンテナ または UHFアンテナ

■地上アナログ放送


従来のNHKや民放各局の地上波の テレビ放送(VHF/UHF)です。 地上アナログ放送は2011年7月ま でに終了することが、国の方針として 決定されています。







録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク(HDD)に 録画しましょう。(→25ページ)

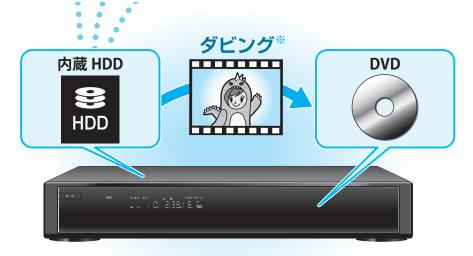


見終わったあと残しておきたい番組は、DVDディスクにダビング* することをおすすめします。(→35ページ)

(ののボン) ※ダビング:

内蔵 HDD に録画した番組を DVD ディスクにコピーまたはムーブ(移動) することを「ダビング」といいます。

シンプルリモコンの操作とはたらき

シンプルリモコンで本機を操作してみましょう。

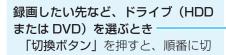

操作画面で項目を選ぶとき →4 ページ 項目を選ぶには、円形の「方向ボタン」 に描かれている「▲・▼・◀・▶」を 押して、カーソルを移動させます。




り換わります。

選択を決定したいとき →4ページ 「決定ボタン」を押すと、内容を確 定します。

ひとつ前の操作画面に戻りたいとき 「戻るボタン」を一回押すと、一つ 前の画面に戻ります。

録画する放送の画質を設定したいとき 「W 録ボタン」を押すと、「TS1」 「RE」「TS2」と順番に切り換わり

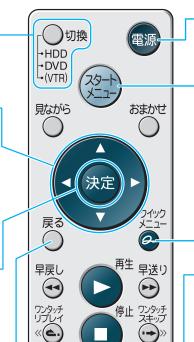

録画

チャンネル

放送切換

W録

六万切换

本機の電源をオン/オフしたいとき 「電源ボタン」を押します。

番組表 (→26ページ) を見たいとき 録画の予約をしたいとき 録画した番組を見たいとき 「スタートメニューボタン」を押しま す。主な操作を、このメニューから 行なうことができます。

クイックメニュー →5 ページ 押したときに使える便利機能のメ ニューを表示します。

地上デジタル放送や BS デジタル放送 など、見たい放送を切り換えたいとき 「放送切換ボタン」を押すと、受信 している放送が切り換わります。

見たいチャンネルに切り換えたいとき 「チャンネルボタン」を押すと、受 信しているチャンネルが切り換わり ます。

リモコン発光部

操作するとき、本体のリモコン受光 部に向けます。



ます。ハイビジョン放送の番組を そのままの美しさで録画したいと きは、「TS1」か「TS2」での録画 がおすすめです。

テレビ画面上での基本操作:シンプルリモコンの場合

カーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、 を押すのが基本の操作です。

■ 画面上の操作で使うおもなリモコンのボタン





ページボタン

画面のページを切り換え ます。



方向ボタン

「▲/▼/ ◀/▶ | を押すと、 画面上のカーソルが移動し ます。項目を選ぶのに使い ます。

決定ボタン

選んだ項目を確定します。

戻る

戻るボタン

つ前の画面や、設定して いる項目の最初に戻ります。

■項目の選択と決定



カーソルは方向ボタ ン (▲/▼/◀/▶) で 動かし、項目を設定 するときは、🐲 を 押します。

(方向ボタンだけを 動かして設定する項 目もあります。)



カーソルが選んでいる項目は、 色が変わります。

- 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは 見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- 本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

はじめに読む

0,1

°°


本機の映像をテレビで見る

準備 1

本機と接続しているテレビを、ビデオ入力*に切り換えましょう。

(テレビのリモコンで切り換えます)

* お使いのテレビによって、名称や操作方法などが異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

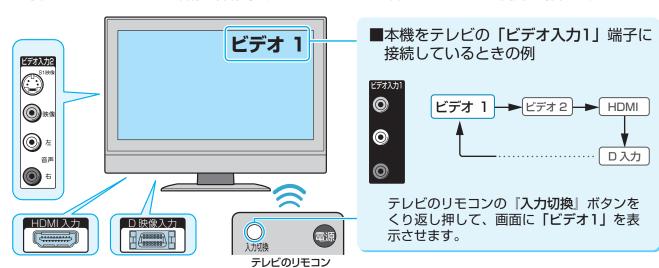



本機の電源を入れる

(切るときも同じ操作です)

どちらかを押す





電源が入ると、本体表示窓に「WAIT」と表示されたあと、 しばらくしてから HDD 側のインジケーターが点灯します。

(画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待ち

ください。)

画面には・・・・



が表示されます。(本機の準備中です)

消えると準備完了です。通常は、本機の内蔵チューナーで 受信している放送の映像がテレビに映ります。

⑥ ▽ ボグト 電源を入れたあとには… (スタートメニュー)



電源を入れると、画面 に**「スタートメニュー」** が表示されます。


この画面から、基本操作が簡単 にできます。

(詳しくは→ 19ページ)

+HDD +DVD -(VTR) 見ながら おまかせ

スタートメニューを表示する ときや、表示を消すときに押 します。

√ ご注意 「はじめての設定」画面が表示された場合

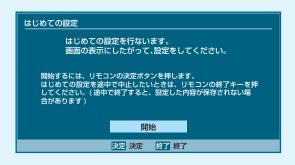



電源を入れたあと、このような画面が表示された場合は、本機を使うための設定が終わっていません。 →①準備編 24 ページ「「はじめての設定」をする」 をお読みになり、はじめての設定を行なってください。


放送の種類やチャンネルを選ぶ





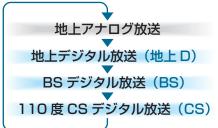

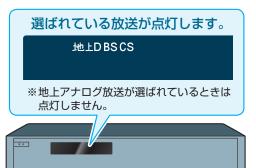

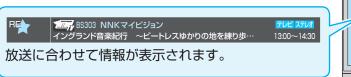



(事が知らせ) 地上アナログ放送に切り換えられないときは・・・

→本体表示窓に「TS1」または「TS2」が点灯しているときは、地上アナログ放送は映りません。地上アナログ放送を映したいときは、W録を押して、「RE」を点灯させてから、放送を切り換えてください。

(→25ページ)

2

見たい放送(チャンネル)を



で選ぶ

⟨♪▽スポブ♪ 他にも、便利なチャンネルの切換え方法があります!(「見ながら選択」機能)



見ながら を押し、「見ながら選択」画面を表示させます。



番組を見ながら、他の局で放送中の番組をチェックして、チャンネル切換えができます。 (→54ページ)

- 「見ながら選択」機能をお使いいただく条件。
 - ①
 切換 を押して「HDD」を選んでいる
 - ②番組表の設定が終わっていて、番組表から録画予約ができる (→準備編 66 ページ)

かんたんガイド

番組を選んで、内蔵 HDD に録画する

本機の内蔵チューナーで受信している番組を、内蔵ハードディスク(HDD)に録画してみましょう。



のクンポイント

 h_{\circ}

• 録画しているチャン

ネルを録画中に切換

えることはできませ

録画の終了時刻と、 終了後の電源の入/ 切を設定できます。

(→ 64 ページ)


録画先を内蔵 HDD に指定します。

ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できる HDD を選んでみましょう。

)切換 を押して、画面に 🔝 アイコンを表示させる

押すたびに、選ばれているドライブ*が切り換わります。

*ドライブ・・・メディア(ディスクなど)にデータを読み書きする装置

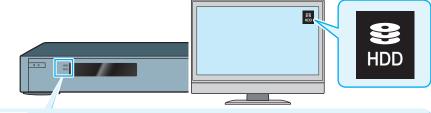

内蔵ハードディスク (HDD) に HDD • 録画/再生 DVD -

·DVD ディスクに録画 / 再生

)切換 を押すと、操作する ドライブが選べます。

「W録」(レコーダー)を「RE」に指定します。

ここでは、地上アナログ放送も録画ができて、録画番組の容量も軽い「RE」 を選んでみましょう。

を押して、画面に 🔫 を表示させる

押すたびに、選ばれている「W録」が切り換わります。

「W録」(RE·TS1·TS2) や 録画方式 (VR 録画·TS 録画· TSE 録画) について詳しくは → 17、48ページをご覧くだ さい。







録画品質(画質・音質)を設定して VR 録画または TSE 緑画を選択できます。

(→49、50、74ページ)

■ VR 録画

デジタル放送も地上アナログ放送もどちらでも録画できます。 (お買い上げ時は VR 録画に設定されています。)

■ TSF 緑面

デジタル放送を TS 録画よりも少ない容量でハイビジョン画質の まま録画できます。指定のレートが 2.8Mbps 未満のときは、標 準放送画質 (SD) で録画します。

TST TS

■ TS 録画

デジタル放送専用の録画方 式で、ハイビジョン放送な どをそのままの高画質・高 音質で HDD に録画したいと きに選びます。

容量が多く必要になるため、 「RE |で緑画するときよりも、 録画できる時間は短くなり ます。

操作に慣れてきたら、ダビング (➡ 36 ページ~) や同時録画 (➡ 34 ページ) などの目的にあわせて 「W 録」 (RE・ TS1・TS2)を使い分けましょう。



録画したいチャンネルを選ぶ

→ 24 ページの手順で 選局します。



録画が始まります。



押すと、録画を停止 します。

録画予約に便利な「番組表」とは?

これまでのビデオの録画予約は・・・

新聞のテレビ番組欄を見て、 録画予約したり・・・

00 お昼のくつろぎ
▽今日のスペシャルメニュー▽ 12
ラーメン大好き▽ギターをデンス
みよう
1.55 ちゃすけの部屋から





本機では、テレビ画面に表示される「番組表」を使って、見たい番組をチェック

したり、簡単に録画予約ができちゃいます!



新聞の番組欄や、 テレビ番組情報の 雑誌みたいだね!





②を押して「番組表から予約する」を選ぶと、 番組表が表示されます。



番組表は約1週間先までの 情報が表示できるんだ。 見たい番組のチェックもで きるよ!



録りたい番組を選んで、 かんたんに録画予約!

(ご注意)

以下のような場合は、番組表が正しく表示されないことがあります。

- ●「はじめての設定」が終わったあと、 【HDD 初期化(全削除)】が終わったあと 設定してから、初めて番組表データを取得する までに、約 1 日程度かかることがあります。
 - → 1 日程度ようすを見ていただき、もう一度 番組表を表示してみてください。

♥ご注意

表示窓に「□」が点灯したら: □□」が点灯しているとき 表示例 は、電源が「切」状態でも、



「□」が点灯しているときは、電源が「切」状態でも、番組表データの取得などで内部処理中であることを表します。

「 □ 」が点灯中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因になります。

「□」が点灯していると、起動が遅くなります。

はじめに読む

, **O**

番組表では、こんな機能も使えます

番組表を更新する(デジタル放送)

デジタル放送の番組表が歯抜け状態 (表示されない部分がある)のときにこの操作を行なうと番組データ取得ができます。ただし、電波や本機の状態及び放送局の事情などによっては取得できない場合もあります。



表示されていない部分を選び、

全【番組表更新】を選び、 焼 を押す



表示されない部分があるときに



選んだ放送局のデータが最新の 情報に更新されます。

②お知らせ その他の表示の切換えや、クイックメニュー機能については、 → 29、66、90 ページをご覧ください。

番組表で録画予約する

番組表の機能を使って録画予約してみましょう。



を押して「番組表から予約する」を選ぶ

時間方向の切換



「番組ナビ・番組表」が表示されます。



・・・チャンネル方向の切換



録画したい番組を




【登録】を選び、

淀を押す

録画予約できました。 続けて予約するときは、手 順2・3をくり返します。

終了する場合は、 回押します。

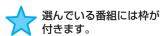





☞ 録画予約(基本的な設定)画面について

録画する番組の各種設定ができます。(詳しい設定内容は⇒ 68、69ページ)



選んで 1)設定を変更する場合は、項目を 選んで、炭を押す

> 2) 項目選択画面が表示されるので、 設定内容を選び、寒を押す







どの「W録」で録画するかを 選びます。

TS1 TS2

録画先のドライブを選びます。 「HDD」をおすすめします。

予約を取り消したいときは ここを選びます。



を選んだ場合、 録画品質(画質·音質) を変更できます。 (→74ページ)


毎週や毎日など、毎回 同じ時刻に予約したい ときに設定します。

0

番組表の表示の切り換え方法は、 以下または、→66、67 ページ をご覧ください。



指定した日時の番組表を表示する

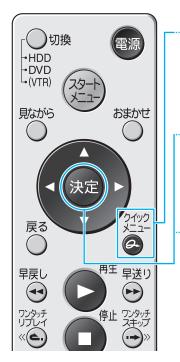

番組表 (全チャンネル一覧)表示中に クイック
メニューを押す

クイックメニューが表示されます。

【日時指定ジャンプ】を選び、 淀を押す

> ※ 番組表(チャンネル別一覧)を表示している ときは、クイックメニューに【時間指定ジャ ンプ】が表示されます。

表示したい日時を選び、 きゅうを押す 指定した日時からの番組表が表示されます。



「クイックメニュー」とは…

録画や再生中、ナビ画面表示中な ど、その状態ごとに関連する機能 を表示し、手軽に操作できます。



縦横表示を切り換える



全年を押す 番組表表示中に

【縦横表示切換】を選び、 焼 を押す

番組表の縦表示と横表示が切り換わります。

例:縦表示番組表



例:横表示番組表

番組ナビ 全チャンネルー覧										
テレビ(□ すべて) HDD残量 TS除26時間41分 RE除:131時間37分							1分 RE時:131時間37分			
12/19 :	k €									
BS7	むしなんじゃ		カナリヤとき	346					未来世紀アラビア	'
BS102	ミクロアイス		スピーク かがくと私		スポーツ・ネット			懐メロ特集		
BS103	NBN	仁義有る	バシャーン			トラディショ	ナル・B.I	F.		'
@N BS104	趣味有悠	できれば	A響・ウィーン	公演					入間…英転	
7(1) 2	かまえま	哈 遠吠エリ	I—	1	きょうの	出来心		ブラッ	クライト	1
70D 3	仮免舞踏会	くいだおれ	ご馳走万歳			ワールおみの	,		モ様のブラック	
7(0) 7	おてもやん海をわたる		ウルボロマ 世界の		0社食からスペシャル…			Eルダウ		
7 (12) g	ぼんちっちVI		トコプシ トゥァィー・ァ		97			NN====X12		

→ クイックメニュー

日時指定ジャンプ

同名番組検索

縦横表示切換

日時やチャンネルを設定して録画予約するには

番組表を使わずに、日時やチャンネルなどを設定して予約することもできます。



プを押して「番組を探す・予約を見る」を選ぶ 「悪話」、「思想」を見る」を選ぶ



「番組ナビ トップ」 画面が表示されます。



「番組ナビ」とは…

番組表・録画予約に関する操作や、 さまざまな設定ができます。

② 【録画予約一覧】を選 び、寒を押す





② 設定する項目を選び、 ※ を押す

項目選択画面が表示されますので、設定内容を選び、 乗を押します。

(おもな設定項目については、 → 28 ページをご覧ください。)



【登録】を選び、

徳 を押す

続けて予約するときは、手順 3~5をくり返します。

終了する場合は、 戻るを2回押します。



ê°°

予約した番組を確認するには



巻 を押して「番組 を探す・予約を見る」 を選ぶ

「番組ナビ トップ」画面が表示されます。



【録画予約一覧】を選び、

焼 を押す

予約内容の一覧が表示されます。

この画面から、予約内容の変更・ キャンセルができます。 以下をご覧ください。

田組ナビ 録画予約─覧(ユーザー予約+おまかせ自動予約)									
				新规予約	1/2				
	~	PI★ 世界の社食からスペシャル	031	12/19(金)11:00~ 0:15	805				
	V	RE 土曜シネマ劇場	Cons CS101	12/20(±)19:00~20:00	MOS				
	~	[№] 歌うたい星人・スペシャル	@ N BS151	12/21(日)21:00~2300	305				
	~	№ MTSB ミュージックアワード	BS456	12/21(日)23:00~23:55	AD3				
		R∰ タイムラインスケーター	cine V 041	12/23(火)1655~1800	305				
	~	R ☆ 冥王星ドカン	PUCATY L1	12/23(火)18:05~20:00	AD3				
		RL 世界の社食から	031	12/24(水)21:00~23:00	305				
	~	**************************************	100000 BS456	12/25(木)20:00~20:30	ბინ				

予約内容を確認するには



内容を変更したい番組を選び、

魚 を押す

設定を変更する項目を選び、 焼 を押す

> 項目選択画面が表示されますので、 設定内容を選び、寒を押します。

【登録】を選び、 定を押す

を2回押して、終了します。



12/20(±)19:00~20:00 | BS151 | 12/21(日)21:00~23:00 | 12/21(日)23:00~23:55 | 12/21(日)23:00~23:55 |

RS 土曜シネマ劇場

予約をキャンセルするには



予約を取り消したい番組を選び、

クイック メニュー **を押す**

【予約キャンセル】を選び、 🞾 を 押す



031 Cons 03101 01V 88151

12/21(日)23:00~23:55

メッセージを確認し、【はい】を選び、 決定 を押す

※予約録画中などは、予約キャンセルできません。





番組ナビ 録

歌うたい星人・スペシャル № MTSB ミュージックアワー

RE☆ タイムラインスケーター RE♪ 冥王星ドカン

録画した番組を再生する

内蔵HDDに録画した番組を再生してみましょう。



進備 1

切換 を押して、本体前面の



を点灯させます。

(DVD ディスクに録画した内容を表示したいときは、ディスクを入れて、本体前面の DVD 側のインジケーターを点灯させます。

O

スタート メニュー を押して

「録画番組を見る」 を選ぶ

「見るナビ」画面に録画した番組(タイトル)の一覧が表示されます。

「見るナビ」とは…

内蔵 HDD や DVD に録画した 内容を、一覧で表示します。

「タイトル」とは…

録画した番組などをタイトルと いいます。

フォルダ機能 (→ 114 ページ~)



録画番組の一場面が縮小表示されています。 この画面を「サムネイル」といいます。

〈カーソル操作とページ切換〉

録画したタイトルが多い場合、複数のページにまた がって表示されます。(現在何ページ目かを表示)

ページの切換

《 : 前ページへ

→»:次ページへ



見たい番組(タイトル) を選び、 寒 を押す

選んだ番組の再生が始まりま す。

▲ 東定 ▶




方向ボタンで、カーソ ルは矢印のように動き ます。


○○注意

他社のレコーダーなどで作成した DVD-R/RW(Video フォーマット) は 見るナビの表示ができません。

⊗ ▶ 再生中に使えるボタンについて

内蔵 HDD、DVD ディスクに録画したタイトルや、市販の DVD ビデオディスクなどの再生時に使える機能です。

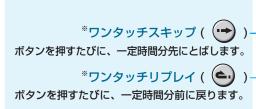

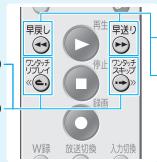

-早戻し(♥)/ 早送り(▶)する 押すたびに、速さが切り換わります。

-停止する



を押すと、普通の再生に戻ります。

見終わった録画番組を削除する

内蔵HDD内の見終わった番組はこまめに消しましょう。(削除した番組は元に戻せません) 残しておきたい番組は、DVDディスクにダビングしておきましょう。(ダビング→35ページ~)





録画番組で、内蔵 HDD の容量がいっ ぱいになると新たに録画できなくなっ てしまうので、こまめに消してね。

切換 を押して、本体前面の DVD



を点灯させる。

を押して「録画番組を見る」を選ぶ

見るナビ タイトルサムネイ

O+ クイックメニュ-

「見るナビ」画面に録画した番組(タイトル)の一覧が表示されます。 (→ 左ページ)

消したいタイトル を選び、たかを押す

クイックメニューが表示されます。









続けて削除するときは、手順2 ~40をくり返します。

戻る を押しま 終了する場合は、



キャンセルする場合は、【いいえ】 を選び、寒を押します。

複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(→ 125 ページ)

❷☑★② 削除予定の番組を一時的に「ごみ箱」に入れておく

削除する予定のタイトルを「ごみ箱」フォルダに入れておき、あとでまとめて削除することができます。

「見るナビ」で削除予定の番組を選び、



「ごみ箱」フォルダの中に削除予定の番組が入ります。








「ごみ箱」フォルダを選び、「クイックメニュー」から【ごみ箱を空にする】を行なうと、完全に削除されます。

二つの番組を同時に録画(W 録)するには

本機では、以下の場合に、同時刻や放送時間が重なる二つの番組を録画/録画予約できます。 目的に合わせて同時録画を使いこなしましょう。

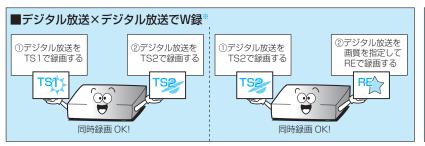



- ※デジタル放送を同時録画(W録)したい場合は、「TS1」と「RE」を同時に使った録画はできません。
- ※本機は、地上アナログ放送×地上アナログ放送のW録はできません。





- つ切換を押して、 画面に闘を表示 させる
- を押して、画 面に「沙を点灯さ せる
- 録画したいデジタ ル放送のチャンネ ルを選ぶ
 - → 24ページの手順で選局します。
- を押す 選んだデジタル放送の録画が 始まります。

- ⊜ HDD
- を押して、画 面に 👫 を点灯さ せる
- 録画したい地上ア ナログ放送のチャ ンネルを選ぶ
 - → 24 ページの手順で選局します。
- を押す 選んだ地上アナログ放送の録 画が始まります。



デジタル放送: (TST で録画)

を押して、 TSII に切り換えて



を押す

地上アナログ放送:

(吊草)で録画)

を押して、
トラ に切り換えて



を押す

0,1

°°°

ダビングについて

HDD ⇔ DVD間でダビングができます。

内蔵 HDD に録画した番組





残しておきたい番組 • • • は DVD ディスクに ダビングします!







ディスクや記録内容によっては、DVD → HDD にダビングすることもできます。

ディスクの選びかた

ダビングする内容や、 用途に応じてディスク を選ぼう!迷ったとき は、お店の人に相談し てみるのもいいよ。



デジタル放送を ダビングしたい!



地上アナログ放送を ダビングするよ!



同じディスクに、くり返し録画する?

同じディスクに、くり返し録画する?

いいえ



「CPRM 対応」 表記のあるディス



ディスクのパッケージなどに記載されています。



はい





※ DVD-R は、容量がいっぱいになってしまうと追加で録画することはできません。 (内容を削除しても空き容量は増えません。)







※ DVD-R は、容量がいっぱいになってしまうと追加で録画することはできません。 (内容を削除しても空き容量は増えません。)

お知らせ

コピー制限のあるデジタル放送のタイトルのダビングについて



内蔵 HDD に録画したデジタル放送のタイトル (詳しくは⇒ 51、141 ページ)

コピーワンス



· ダビング元が HDD のとき、一度だけ DVD ディスクにダビング(移動)できます。

000

「移動」とは…

ダビングすると、タイトルは元の ディスクから削除されます。

ダビング 10



- ダビング元が HDD のとき、DVD ディスクに ダビング (コピー 9 回) できます。

コピーできる回数が O になるとアイコンが ○ (※※ に変わり、移動しかできなくなります。 「コピー」とは…

ダビングしたあともタイトルは元の ディスクに残ります。

「CPRM 対応」の DVD ディスクにだけダビングできます。

一度 DVD ディスクに録画(ダビング)したコピー制限のあるタイトルは、 ダビング(コピーも移動も)できなくなります。HDD にも戻せません。

内蔵 HDD から DVD にダビングする

内蔵HDDに録画した番組をDVDディスクにダビングしてみましょう。(DVDディスクの詳細→42~47ページ)



本体の昼帰を押して ディスクトレイを開き、 ディスクをセットする

> ディスクを入れたら、■✓■ を 押して、トレイを閉めます。

② を押して、【かん たんにダビングする】 選び、寒を押す

ダビング元 (HDD) を選び、寒を押す 続けてダビング先 (DVD) を選び、 state of the control of を押す

セットしたディスクによっては、 以下の画面は表示されません。 その場合は手順のに進みます。

記録フォーマットを

未使用のディスクをセットし ている場合に、いずれかを選 びます。選択できる内容は、 ディスクによって異なります。





ディスクをセットし たあと、画面に以下 のようなメッセージ 画面が表示されるこ とがあります。



この場合、 建を押 して表示を消してく ださい。








選んでいる内容が表示されます。



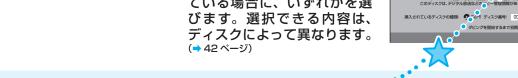



いろいろなプレーヤーで再生したいとき!

Video フォーマット

アナログ放送などのコピー制限のないタ イトルのみ記録可能です。

- ・他のDVDプレーヤーなどで再生できます。 (ファイナライズが必要です。(→ 157、158 ページ)
- ・音声多重放送の場合、主音声か副音声かのどちら かしか記録できません。(→ 45、47 ページ)

デジタル放送のタイトルをダビング したいとき!

VR フォーマット

デジタル放送を録画するときは CPRM 対応ディスクが必要です。

ハイビジョン放送も、標準画質に変換 して録画します。(→48ページ)

- ・VRフォーマットに対応した機器でだけ 再生できます。
- ・ダビングしたあとも編集可能です。
- ・二カ国語放送の「マルチ音声」は、記録 できません。(→45ページ)

デジタル放送をハイビジョン画質でダビング したいとき!

HDVR フォーマット

デジタル放送を録画するときは CPRM 対 応ディスクが必要です。

- ・対応した機器でだけ再生できます。
- ・3 倍速以上の DVD ディスクなら、デジタル放 送を高画質でダビングできます。(→42、45
- ・二カ国語放送の「マルチ音声」は、「VR タイ トル」では記録できません。(→45ページ)

他の DVD プレーヤーで再生できる確率

人低

※ フォーマット(初期化)については→ 45、46 ページをご覧ください。



画面右下の「次 に進む」を選び、 寒を押す

ダビングしたい タイトルを選び、 淀を押す



<**(♠)**ページ切換 (♣**)**>>



選んだタイトルが下側に表示されます。

複数のタイトルをダビングする場合

① タイトルを選んで、 趣 を押す 下側にカーソルが表示されます。

② 方向ボタンでカーソルを動 かして、入れたい場所(順番) を選び、 🙉 を押す 選んだタイトルが、カーソルの あった場所に入ります。



選択済みのタイ トルは、矢印が 表示されます。

ディスクの空き容量 を確認しながら、手 順を繰り返します。

【移動】または 【コピー】を選び、 速を押す



- DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングするときは【コピー】しか選べません。

内容を確認して 【ダビング開始】を 選び、寒を押す

確認メッセージが表示される ので、【はい】を選び、 🕮 を 押すと、ダビングが始まりま す。



DVD-R/RW を本機以外の DVD プ レーヤーで再生できるようにするに は、ファイナライズを「する」に設定 します。

(項目を選び、鍵を押して設定変更します。)

市販の DVD ディスクを再生する

映画などのDVDビデオディスクを再生してみましょう。



準備 1 テレビを本機と接続しているビデオ入力に切り換えます。

ディスクトレイが開きます。

本体の上地間を押す

PVDディスクを入れ、 □□□□□ を押してトレイを 閉める



再生が始まります。

ディスクによっては、 「トップメニュー」画面が 表示されます。 ➡右ページ



トップメニューについて。

ディスクの中には、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるメニュー画面が記録されているものがあります。 また、字幕や音声の切換をメニュー画面から行なう場合があります。





方向ボタンで項目を選び、 📾 を押す

この手順は基本的な操作手順です。

ディスクによっては手順が異なることがありますので、画面に表示される操作 手順にしたがってください。

例) DVD ディスクのトップメニュー画面



画面上に表示される情報のみかた

テレビ画面にメッセージが表示されたら

操作中、接続したテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。状況によって内容は異なりますが、おもに以下の ように操作してください。詳しくは、→178ページをご覧ください。



メッセージ内容を確認したあと、 ▼・▶でどちらかを選び、
●を押 す

メッセージ画面が消えます。

メッセージ内容を確認したあと、 寒を押す

メッセージ画面が消えます。



メッセージ内容を確認する

メッセージ画面はしばらくすると、 自動的に消えます。

選択項目なし



メッセージの表示例

左のメッセージは、未使用の DVD-R を DVD ドライブに入れると表示さ れます。

∞を押してメッセージを消します。


放送中や再生中に、番組の内容や情報を見るには



現在視聴している番組や、録画した番組を見ているときに、を押す と、情報を確認することができます。

●番組表を表示しているとき

カーソルで選択している番組

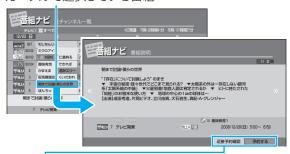

【近接予約確認】(→ 77 ページ)では、選んでいる 番組を予約する前に、同じ時間帯にほかに録画予約が ないか確認ができます。【予約する】(→ 70 ページ) では、選んでいる番組を録画予約できます。

●テレビ番組や録画したタイトルを見ているとき



このマークがある場合、 |«]/[»|を押すとページ がめくれます。

番組説明を表示中に、 または を押すと、元の画面に戻り

のカワンポイント

「編集ナビ」や「見るナビ」などでも番組説明が表示できます 編集ナビや見るナビ、またライブラリや録画予約一覧から タイトルを選び、 を押しても、番組説明を表示します。

- ・番組情報の表示には、「番組表」の設定が必要です。番組表の設定については、→準備編66ページをご覧ください。
- 番組によっては番組説明が表示されない場合もあります。
- デジタル放送の番組説明は、簡易説明の後に詳細説明が表示されますが、表示に数分かかることがあります。また、地上デジタル放送を録画中や 番組追跡(番組追っかけ)の処理中は、他チャンネルの情報を取得できないことがあります。この場合は、簡易説明が表示されます。
- ・テレビ番組や録画したタイトルを見ているときの番組説明の透過度(後ろの画像が透けて見える度合い)は、【設定メニュー】の【操作・表示設定】 >【画面表示設定】>【透過度】で変更できます。


内蔵HDDや各ディスクの残量、本機の設定を表示する

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVDビデオ CD

現在どの部分をどのような設定条件で操作しているかなどを、画面に表示させて確認できます(ディスクや放送によって内容は異なります)。

参照を押す

表示例: 内蔵 HDD 再生中の画面表示

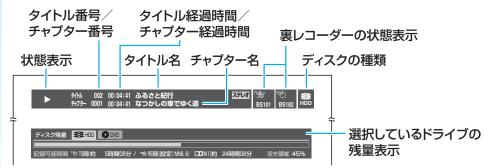

2 もう一度 振燈 を押す



再生中や録画中に、現在再生/録画している位置を表示する(タイムバー)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD ビデオ CD

タイムバーとは、再生や録画で現時点と全体との時間の関係を図式化した表示です。

1 再生中または録画中に 例ぶ を押す

タイムバーが表示されます(ディスクによって内容は異なります)。



夕イムバーの表示位置を変更するには、▲·▼を押す

通常位置とそれより下方の2段階で表示位置が切り換えられます。

表示中に <u>MM</u> を押すと、表示が消えます。

ディスクを購入する前に

内蔵 HDD の取扱い

記録容量が大きく、編集作業にも向いているため、録画するには内蔵 HDD がおすすめです。

ただし、内蔵 HDD は録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。たいせつな映像や残しておきたい映像は、こまめにディスクにダビングして保存してください(ディスクの保存性能を当社が保証するものではありません)。

内蔵 HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては記録内容が破損・消失したり、録画や再生が正常にできなくなるおそれがあります。衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。

取扱上のご注意について詳しくは、→準備編6、86ページをお読みください。

記録できるディスクと録画方式

録画するタイトルの種類に合わせてディスクを選ぶ (Step 1 → 43 ページ)



• DVD-Rなどディスクに残す場合は、どの種類のディスクに残せるかをチェックします。 内蔵HDDに録画して見たあとに消してしまう場合や、内蔵HDDに録画したあとにダビングする場合は、あとからでもかまいません。

録画するタイトルの種類に合わせて、ディスクを初期化する(Step2→45ページ)



• ディスクに残すタイトルの種類に適したフォーマットで初期化する必要があります。 HD(ハイビジョン画質)で残すか、互換性を重視するかなどでフォーマットが変わってきます。

録画するタイトルに応じて録画方式を選ぶ(Step3→48ページ)

ハイビジョン画質で録るか、従来画質で録るかなどで、録画方式が変わってきます。 一度録画してしまうと変換できない場合もあるので注意が必要です。

■ディスク別フォーマットや記録できるタイトルについて

以下もご参考ください。

ディスクの種類		対応フォーマット	記録できる タイトルの種類
21/2 2/		HDVR フォーマット	TS. TSE. VR
DVD-R/ DVD-R DL		VR フォーマット	VR
2121122		Video フォーマット	V *
	(e)	HDVR フォーマット	TS TSE VR
DVD-RAM		VR フォーマット	VR
	(e)	HDVR フォーマット	TS. TSE. VR
DVD-RW		VR フォーマット	VR
		Video フォーマット	[V]*

※ 一度、内蔵 HDD に録画してからダビング (DVD 互換「入」 で記録された、コピー制限のないタイトルに限ります。)

直接ディスクに録画する場合には、フォーマットなどによる制限事項があります。 詳しくは「内蔵 HDD や対応ディスクに直接録画できる内容」(→48 ページ) をご覧ください。

録画と再生が可能なディスク

Step 1:まずはディスクを選びましょう

ディスクを買う前に本機で使えるディスクを確認しましょう。また、録画する番組によっても使えるディスクが違う場合があります。デジタル放送を録画するときは、デジタル放送録画対応と書いてあるディスクの中から選んでください。

	繰り返し録画	ハイビジョン (デジタル放送)	地上アナログや 外部入力 (コピー制限なし)	コピーワンス 放送	ダビング 10 放送	対応ディスクなど
HDD	0	0	0	0	0	内蔵HDD容量: RD-S503:500GB RD-S303:320GB
DVD-R DVD-R DL	×	〇 [※] (3倍速以上対 応品のみ)	O	O*	<u>〜</u> ※ コピー禁止とし て記録	ディスクタイプ(DVD-R) 対応バージョン 片面1層4.7GB(12cm) for General Ver.2.0 ・ CPRM 対応品使用可能 for General Ver.2.0 ・ CPRM 対応品使用可能 for General Ver.2.0 ・ CPRM 対応品使用可能 for General Ver.2.0 ・ CPRM 対応品
DVD-RAM	0	〇 [※] (3倍速以上対 応品のみ)	0	O*		ディスクタイプ(DVD-RAM) 対応バージョン 片面1層4.7GB(12cm)、Ver.2.0 両面1層9.4GB(12cm) Ver.2.x/3.X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 ・CPRM 対応品使用可能 Ver.2.x/5.X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 推奨ディスク(メーカーや倍速) Panasonic:2X、3X、5X 本機ではカートリッジ付き DVD-RAM に対応していません。
DVD-RW	0	〇 [※] (3倍速以上対 応品のみ)	0	O*	※ コピー禁止とし て記録	ディスクタイブ(DVD-RW) 対応バージョン ト面1層 4.7GB(12cm) Ver.1.1 ・ CPRM 対応品使用可能 Ver.1.x/2X.SPEED DVD-RW Revision 1.0 Ver.1.x/4X.SPEED DVD-RW Revision 2.0 Ver.1.x/6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0 推奨ディスク (メーカーや倍速) ビクター・JVC:2X、4X、6X ビデオ用、録画用、120min などの表示があるディスクを選んでください。

※ 各 DVD ディスクは CPRM 対応品に限ります。

「CPRM」は、番組制作者などの著作権を守るための著作権保護技術です。

ディスクをご購入のときには、「CPRM 対応」(DVD ディスク)と記載があるか、ご確認ください。

- ディスクの使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ・ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- ・ディスクをお使いになる前に、ディスクに添付されている取扱説明書をよくお読みください。

カートリッジなし、および中のディスクを取り出せるカートリッジ付き DVD-RAM(TYPE2/4) にのみ対応しています。 DVD-R や DVD-R DL は一度初期化をすると、再度初期化しなおすことはできません。また、VR または HDVR フォーマットにしても、編集回数などの編集機能にいくつかの制限があります。

万一、何らかの不具合が発生した場合でも、録画/編集ができなかった内容の補償、録画/編集されたデータの損失、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機で録画したディスクを当社以外の製品で使用した場合や、当社以外の機器で録画したディスクを本機で使用した場合の不具合も含みます。

- 録画用のディスクをご使用ください。
- ・ディスクに表示された最大記録速度と、本機でのダビング速度とは異なる場合があります。また、ダビング速度 (倍速) はすべてのディスクに対して保証するものではありません。

ディスクを購入する前に・つづき

再生だけが可能なディスクについて

本機では以下のディスクの再生ができます。


ディスク	内容	備考
DVDビデオ ディスク DVD VIDEO	12cm / 8cmリージョン番号が2およびALL映像方式: NTSC	本機のリージョン(地域)番号は2です。DVDビデオディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号マークの中にののように2が含まれているか、またはのが表示されていないと、本機では再生できません。
音楽用CD COMPACT DIGITAL AUDIO	• 12cm / 8cm	ディスクによっては、再生できない場合があります。
CD-R CD-RW CD-RW DIGITAL AUDIO	• 12cm • CD-DA(音楽用CD)フォーマット	ディスクによっては、再生できない場合があります。

- ・本機で再生できる映像方式は、日本国内でのテレビ放送方式に従っています。
- ・上記のディスクでも規格外のディスクなどは、再生できません。
- ・上記以外のディスクは再生できません。上記のディスク(市販されている DVD ビデオディスクや CD など)でもディス クの状態によっては、再生できない場合があります。(上記のディスクすべての再生を保証するものではありません。)
- DVD-R Ver1.0 3.9G (Authoring) は再生できません。

●ディスクの内容の区分

- 一般に、DVDビデオディスクに収録された内容は、「タイトル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切り に分かれています。
- 音楽用CDの場合は、「トラック」で区切られています。



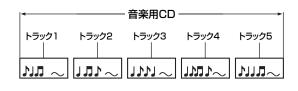

タイトル :DVD ビデオディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。

短編集の「話」に相当します。

チャプター:タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。

本の「章」に相当します。

トラック : 音楽用 CD の内容を曲ごとに区切ったものです。

DVD は DVD フォーマット / ロゴ ライセンシング株式会社の商標です。


ディスクに録る前に

Step 2: ディスクをフォーマットしよう

DVD ディスクのフォーマットには、HDVR フォーマット、VR フォーマット、Video フォーマットの 3 種類があります。それぞれのフォーマットで初期化することで、そのフォーマットで使えます。ただし、DVD-R の Video フォーマットのみ、初期化はしないで使います。

	HDVR フォーマット	VR フォーマット	Video フォーマット
記録できるタイトルの 種類	TS タイトル TSE タイトル VR タイトル	VR タイトル	Video タイトル (VR タイトルで「DVD 互換(入)」)
対応ディスク	DVD-RAM/DVD-R/ DVD-R DL/DVD-RW (各 DVD ディスクは、3 倍速以 上対応品のみ)	DVD-RAM/DVD-R/ DVD-R DL/DVD-RW	DVD-R/ DVD-R DL/DVD-RW
アナログ放送の記録 外部入力の記録	○ VR タイトル	○ VR タイトル	○ VR タイトル (コピー制限のないタイトルのみ、 内蔵 HDD からダビング)
デジタル放送の記録	○ TS タイトル、TSE タイトル、VR タイトル	○ VR タイトル	×
ハイビジョン画質での 記録	○ TS タイトル、TSE タイトル	×	×
プレーヤー互換性	△ 対応機種のみ 録画した DVD ディスクの種類と HDVR フォーマットに対応している DVD 機器で、TS、TSE、VR それぞれのタイトルの再生に対応している機 器でのみ再生ができます。 TS、TSE、VR のうち、再生に対応しているタイトルのみが再生できます。	△ 対応機種のみ 録画した DVD ディスクの種類と VR フォーマットに対応している DVD 機 器でのみ再生ができます。 CPRM 対応のディスクは、CPRM に 対応した機器でのみ再生ができます。	ファイナライズ後 ファイナライズした後、DVD-Video の再生に対応している DVD 機器で再 生ができます。 ただし、ディスクの状態によっては再 生できない場合もあります。
二カ国語放送の記録	マルチ音声 : TS、TSE タイトル 二重音声 : TS、TSE、VR タイトル	○ マルチ音声: × 二 <u>重音声</u> : ○	×
ディスク上での編集	○ 部分消去やプレイリストの作成等 ができます	○ 部分消去やプレイリストの作成等 ができます	× 編集は制限されます
フォーマット(初期化)	必要	必要	DVD-R:不要 DVD-R DL:不要 DVD-RW:必要


●HDVRフォーマットの特長

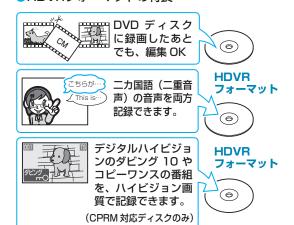

●HDVRフォーマットを使うまえに…

- ・DVD ディスクを HDVR フォーマットにして使うときに、 HDVR フォーマットに非対応のレコーダーなどに入れると、 記録されている内容は確認できません。
- ・HDVR フォーマットで初期化または記録したディスクを、 HDVR フォーマット非対応の機種に入れないでください。追 記できないディスクになる場合があります。

●VideoフォーマットとVRフォーマットの違い

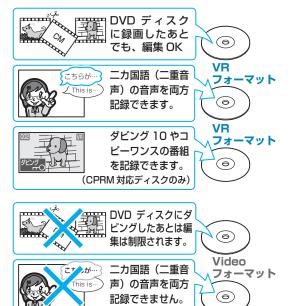

ディスクに録る前に・つづき

DVDディスクを初期化する

本機の機能を使う前に、未使用の DVD ディスクは初期化をして記録フォーマットを決定します (DVD-R、DVD-R DL の Video フォーマットは除く)。 45 ページの表を参考にしてください。

- ■ディスクを初期化する(論理フォーマット)
- 🕇 ディスクを入れ、🕾 を押す
- **2** 【DVD管理】を選び、戀を押す
- 3 【DVD初期化】を選び、∞を押す
- 4 記録フォーマットを選ぶ

ディスク番号やディスク名が入力できます。

●DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RWの場合

● DVD初期化 ディスク番号 : 001 ディスク名 : □ 記録フォーマット : VRフォーマット 初期化 : 未処理 ● DVDを初期化しますか? 開始 中止

ディスク番号 変更できます。 ディスク名 変更できます。 記録フォーマット 希望のフォーマットを選ぶ(→45ページ)

●ディスク名

ディスクに名称をつけることができます。

- ①ディスク名を▲・▼・◀・▶で選び、 縁を押す
- ②「文字入力のしかた」(→110ページ)にしたがって、ディスク名を入力する
- ③【登録】を▲・▼・▼・▼・▶で選び、総を押してディスク名を保存し、初期化画面に戻る

●ディスク番号

自動で番号がつきますが、好きな番号(3 ケタ)に変更できます。4 ケタ目は、DVD-RAM の両面ディスクの区分用に「A」か「B」を設定します(空欄でも可)。

- ①ディスク番号を▲・▼で選び、縁を押す
- ②番号を▲·▼·◀·▶で入力し、
 参を押す
 - •DVD-RW で【Video フォーマット】を選ぶと、ディスク番号は設定できません。


●記録フォーマット

希望のフォーマットを選びます。

(Video フォーマットを選んだときは、→47 ページもご覧ください)

- ①【Video フォーマット】、【VR フォーマット】 または 【HDVR フォーマット】を◀・▶で選ぶ
 - DVD-RW では、「設定メニュー」>【録画機能設定】 >【DVD-RW 記録フォーマット設定】で、いつも使う フォーマットを設定しておくこともできます。

- 5 【開始】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す
- **6** メッセージを確認したあと、もう一度 (開始)を選び、∞を押す

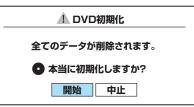

初期化が始まります。

・ディスクに劣化や欠陥が多くなると、録画ができなくなることがあります。記録済みの内容は削除されますが、ディスクの初期化を実行すると改善されることがあります。

♥ご注意

- ・記録済みの DVD-RAM や DVD-RW を再初期化しな おすと、記録内容はすべて消去されます。また、上記 以外のディスクを再初期化することはできません。
- ・複数の機種で記録した場合、1枚のディスクに HDVRと VRの両方のフォーマットが混在することがあります。その場合、両方の記録内容を同時に見ることはできません。フォーマットを切り換える必要があります。 (→47ページ)また、DVDディスクを HDVR フォーマットにして使うときに、HDVR フォーマットに非対応のレコーダーなどに入れると、記録されている内容は確認できません。
- ・本機では、以前の RD シリーズで作成された「予約ディスク」を記録用として使用できません。ご利用になるには、設定した RD シリーズで予約ディスクを解除するか、必要なタイトルをバックアップしたのち、本機で初期化してお使いください。

■ディスクのフォーマットを切り換える

複数の機種で記録した場合、1枚のディスクにHDVRとVRの両方のフォーマットが混在することがあります。その場合、両方の記録内容を同時に見ることはできません。以下の手順でフォーマットの切換えをすると、選んだ領域に記録されたタイトルを見ることができます。

≫準備

- [トライフクカiik] を押して、「DVD」を選んでおく
- **1** VRとHDVRフォーマットが混在した ディスクを入れ、 を押す

- 2 【ディスク管理】を選び、寒を押す
- 3 【VRフォーマット優先表示】または 【HDVRフォーマット優先表示】を選び、総を押す
- 4 いったんディスクを取り出し、再度入れなおす

(いか知らせ)

【VRフォーマット優先表示】または【HDVRフォーマット優先表示】 は、混在したディスクが入っているときのみ、表示されます。

あとで DVD-R / RW (Video フォーマット) にダビングするには

DVD互換モードについて

他の DVD プレーヤーで再生するなど、あとで Video フォーマットの DVD-R/RW にダビングする予定の場合に、録画の前に必要な設定です。

通常のデジタル放送はコピー制限のある番組のため、DVD-Video 規格の制約により、Video フォーマットのディスクにダビングできません。

• あとで内蔵 HDD から DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビングする予定の場合、内蔵 HDD に録画するときに、 あらかじめ DVD 互換モードを設定しておいてください。

●DVD互換モード

DVD-Video 規格によって、Video フォーマットでは音声は主音声か副音声かのどちらかしか記録できません。

二カ国語放送などでは主音声も副音声も両方記録します。録画品質(画質・音質)の設定によっては、DVD-Video作成ができない場合もあります。

入 音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、 (主音声) 右チャンネルの両方に記録します。

入 音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、 (副音声) 右チャンネルの両方に記録します。

外部入力から録画するときは、この設定によらず入力された音声信号がそのまま記録されますので、音声多重番組の場合は記録したい音声を外部機器側で選んでおいてください。

VideoフォーマットのDVD互換モードを設定する

- 1 ②を押す
- 2 【設定メニュー】を選び、寒を押す
- 3 【録画機能設定】を選び、縁を押す
- 4 【Videoフォーマット記録時設定】を選び、網を押す
- 5 【DVD互換モード】を選び、寒を押す
- 6 設定内容を選び、寒を押す



録画品質(録画方式/画質/音質)の設定

Step 3:録画方式を選びましょう

録画するタイトルに応じて、録画方式を選びます。

	TS 録画	TSE 録画	VR 録画 (DVD 互換 「切」)	VR 録画 (DVD 互換「入」)
	対応フォーマット			
				HDVR / VR / Video (コピーフリーのみ)
ハイビジョンで録る (無劣化)	\bigcirc			
ハイビジョンで録る (画質を指定する)		\bigcirc		
デジタル放送を録る (マルチ音声放送)	\bigcirc	\bigcirc		
従来画質で録る (二重音声放送)			0	△ (どちらかの音声のみ)
従来画質で録る (アナログ放送)			\bigcirc	\bigcirc
従来画質で録る (外部チューナー)			△ (コピー制限がある場合はVRフォーマットのみ)	(コピー制限がある場合はVRフォーマットのみ)
従来画質で録る (ビデオカメラなど)			\bigcirc	

TS録画、TSE録画、VR録画の違い

	TS 録画	TSE 録画	VR 録画
録画できる放送	デジタル放送	デジタル放送	デジタル放送/アナログ放送/ 外部入力映像
どんな記録方法?	本体内蔵のデジタルチューナーで 受信したデジタル放送の番組を、 そのままの画質や音質で記録する 方法です。	本体内蔵のデジタルチューナーで 受信したデジタル放送の番組を MPEG4AVC映像で圧縮して記録 する方法です。	本体内蔵のチューナーや外部入力の映像を MPEG2 映像で圧縮して記録する方法です。 DVD と同じ記録方式です。
画質と音質は	録画品質は TS 固定です。	任意の録画品質で録画することができます。ハイビジョンはハイビジョン画質、標準放送は標準放送画質(SD)で記録します。指定のレートが 2.8Mbps 未満のときは、標準放送画質(SD)で録画します。	任意の録画品質(標準画質)で録 画することができます。 ハイビジョ ン画質のまま記録はできません。
	音声は放送で送られてきたままを 記録します。	音声は最大 5.1 ch 放送を2つまで、 そのままの音質で録画できます。	音声はステレオまたは、モノラル の二カ国語になります。
どんなときに選ぶの?	デジタル放送をそのままの画質で 録画したいときに選びます。	デジタル放送を限られたディスクの 容量内に収めたいときに選びます。	従来の DVD 機器でも再生したい ときに選びます。
再生互換性は?	録画した DVD ディスクの種類と HDVR フォーマットに対応している DVD 機器で、TS タイトルの再生に対応している機器でのみ再生ができます。	2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Video フォーマットで保存した場合は、多くの DVD 機器で再生ができます。 VR フォーマットで保存した場合は、VR フォーマットに対応している DVD 機器でのみ再生ができます。 CPRM 対応のディスクは CPRM に対応した機器である必要があります。
映像方式	MPEG2-TS	MPEG4AVC-TS	MPEG2-PS
音声方式	AAC	AAC	ドルビーデジタル、リニア PCM

内蔵HDD や対応ディスクに直接録画できる内容

	録画先						
録画方式	内蔵 HDD	HDVR フォーマットのディスク	VR フォーマットのディスク	Video フォーマットのディスク			
VR 録画	\circ	А	\circ	В			
TS 録画	\circ	\circ	×	×			
TSE 録画	\circ	\bigcirc	×	×			

A:一度、内蔵HDDに録画してからダビング

B:一度、内蔵HDDに録画してからダビング(DVD互換「入」で記録された、コピー制限のないタイトルに限る。)

●TSE録画とTSEタイトル作成について

- TSE 録画をするときには、一度 TS 録画で内蔵 HDD に記録し、HDD 内でダビングして TSE タイトル作成することをおすすめします。 特にダビング 10 番組の場合は、異なるレートでダビングが可能になるので、より便利に使えます (ダビング 10 番組については、 →51 ページをご覧ください)。
- ・TSE 録画においてハイビジョン放送 (HD) の番組を画質レート 2.8Mbps 未満に設定した場合、画質は標準放送画質 (SD) に変換されます。
- ・画質レート 2.8Mbps 以上に設定した場合、TSE 録画はハイビジョン放送(HD)として録画されますが、録画時の画質レートが低い場合、映像によってはブロック状のノイズが目立ったり、色が変化するなど映像が乱れたりすることがあります。そのようなときは、画質レートを上げて録画されることをおすすめします。
- ・TSE の直接録画は、TS での録画よりも電波の影響を受けやすく、録画ができない、または失敗することがあります。
- ・TS タイトルから TSE タイトルへ変換するときは、TS タイトルの録画品質によっては、変換できない場合があります。

お好みの画質と音質を設定する (録画モードの設定)

「RE」を使って録画する場合、録画品質(録画方式、画質と音質の組合せ)で、録画できる容量が変わります。よく使う録画品質をあらかじめ設定しておくと、録画するときに設定する手間がかからず便利です。 録画品質は、 **園刊**で切り換えます。

よく使う録画品質を登録しておく

よく使う録画品質を五つまで登録しておけます。

1 停止中に を押す

② 【録画品質設定】を選び、∞を押す



3 画質/音質の設定をする

例)

設定メニュー			
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5	深画方式 モート(レート) VR SP (46) VR LP (22) TSE MN 80 VR MN 60 VR MN 32	数初に設定する値	

- ●録画方式・画質・音質の組合せを作る
- ①組合せを変更したい設定(1~5)を▲·▼で選び、趣を 押す
- ②項目(「録画方式」、「モード」、「レート」、「音質」の順に並んでいます。) を ◀・▶で選ぶ
- ③設定を▲・▼で変更し、 瞬を押す
- ●録画品質を選ぶ
- ① HDD と DVD それぞれの録画先で、使用したい 設定 (1~5) を▲·▼· ◀·▶で選び、總を押す
- ②【登録】を▲・▼・◀・▶で選び、 繳を押す
 - ・ここで設定した録画品質は、録画や録画予約などをするときの初期設定となりますが、右の手順で選び直すことができます。(選びなおすと、ここでの設定も変更されます。)

追溯5世

- 画質「SP」「LP」に設定すると、音質「L-PCM」は選べません。
- ・録画方式をTSEに設定すると、音質は選べません。

通常録画や外部入力録画時の録画モード選択

録画や録画予約をするときに、録画モードを選ぶことができます。

高画質で録画したい場合、長時間の番組を DVD に保存するため、画質を落として録画する場合など、お好みで録画モードを選んでください。

- 1 F/7 を押し、「HDD」または「DVD」を選ぶ
- 2 Wst を押して、「RE」を選ぶ TS1 または TS2 を選んでいるときは録画モードは 変更できません。
- 3 ෩形を押して、録画モードを選ぶ

本体表示窓

選んでいる録画モードと TS レートが表示されます。 (sp

園刊 を押すたびに録画品質設定の No. ごとに変わります。(登録した設定 1 ~ 5 が選べます。)

録画モード	録画時間	画質		
SP	約2時間*1	標準		
LP	約4時間*1	SP より劣る		
MN	録画品質設定で設定した組み合わせたら選べます。レートや音質の組合せた変えたいときは、左の「録画品質設定の操作で、「モード」に「MN」を選び希望の「レート」と「音質」に設定します			
TS (TS1 またはTS2 を選んでいるとき のみ点灯)	放送内容と記録で きるディスクの空 き容量によって変 動します** ²	イビジョン画質)		

- ※1 VR録画では、DVD-RAM片面4.7GBに記録 した場合の目安です。
- ※2 詳しくは → 162 ~ 165ページ「録画可能時間一覧表」をご覧ください。

録画品質(録画方式/画質/音質)の設定・つづき

録画予約時の録画モード選択

W 録で RE を選んだときは、VR 録画や TSE 録画など、 録画品質の設定をします。

※ TSE 録画ができるのは、デジタル放送のみです。

番組表が表示されます。 録画したい番組を選び、 89を押します。

2 【品質】を選び、戀を押す

録画品質を、次のいずれかの方法で設定する

1) 【設定 1】~【設定 5] のいずれかを、▲・▼で選び、總を押すあらかじめ設定してある内容で、録画品質を設定します。設定については、「よく使う録画品質を登録しておく」(→49ページ)をご覧ください。

2) 個別指定で、録画方式 (VR/TSE) 画質モード、 音声を設定する

①録画方式 (VR/TSE) の欄に▲·▼·◀·▶で移動し、VR または TSE を▲·▼で選びます。

TSE: 高画質でデジタル放送を録画
VR: 標準画質でデジタル放送とアナログ放送を録画
MN 設定値(Mbps) 画質
17.0 高画質で録画
16.5
:
1.4 長時間録れます
1.0 (低画質)



録画方式 画質モード 音声

- ※TSE を選んだときは、音質を変更できません。
- ※TSE は 17~ 1.0Mbps、VR は 9.2~ 1.0Mbps の間で MN 値を設定できます。
 - •TSE はデジタル放送を録画するときのみ、選べます。
- ②画質モードの欄に▲・▼・▲・▶で移動し、画質モードを▲・▼で選びます。
 - ・各画質モードについては、→69ページの表をご覧ください。
 - MN と AT を選んだときは、右の数値欄に移動し、数値を▲・▼で選びます。
- ③音声の欄に▲・▼・◀・▶で移動し、音声の種類を▲・▼で選びます。
 - ・録画方式が TSE のときは、音声は選べません。
 - L-PCM を選んだときは、MN(画質モード)の最高値は8.0です。

3) 【高レート節約】(VR 録画時のみ有効)を、▲・▼で選び、織を押す

音声を変更するときは、音声の欄に▲・▼・◀・▶で移動し、 音声を▲・▼で選びます。

4 【登録】を選び、寒を押す

(をお知らせ)

- ・画質モードをATに設定したとき、【4.7GB】または【8.5GB】を選んだ場合は、直接ディスクに録画することができます。【9.4GB】を選んで内蔵HDD録画した場合は、両面ディスクの表面と裏面、または2枚の片面ディスクにダビングします。
- ・画質モードをATに設定し、録画先が内蔵HDDのときは、選んだディスク以上の空き容量が必要です。

ダビング時の録画モード選択

画質などを変更してダビングすることができます。

≫ 準備

かんたんダビング (→ 143 ページ) や編集ナビのダビング (→ 146 ページ)で、画質などを変更してダビングしたいパーツを選んでおく

1 _ ____ を押す

2 ダビングモードを選び、寒を押す

ダビングモードが切り換わります。

●「画質指定」ダビングで「画質」や「音質」を変更する

画面下の【品質変更】を選び、繳を押して「録画品質選択」を表示します。画質と音質を、【個別指定】でお好みの設定値に変えるか、または、あらかじめ設定してある5種類の組合せから選んで変更します。

●設定してある画質・音質に切り換える

1 【個別指定】または設定1~5のいずれか を選ぶ



- ダビング先によって表示は異なり ます。

※時間は目安です。

- 設定 1~5 の値を変更するときに 選びます。

9 寒を押す

選択した画質・音質に設定されます。

●画質・音質の組合せを作る

1 【個別指定】を選ぶ

2 項目(【録画方式】、【画質モード】、 【レート】、【音質】)を選ぶ

各画質モードについては、→69ページの表をご覧 ください。

・録画方式で「TSE」を選んだときは、音質の設定はできません。

3 設定を▲・▼で変更し、鰻を押す

⑤ お知らせ

- 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。
- ・音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。
- 録画方式(VRまたはTSE)のMN (画質モード)で設定できる範囲などについては、「録画可能時間一覧表」(→162~165ページ)をご覧ください。

コピー制限のある番組の録画について

デジタル放送を録画する前に知っておきたいこと

デジタル放送では、ほとんどの番組にコピー制限があり、番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて放送しています。コピー制限のある番組は、CPRM に対応した録画機器とディスクでのみ、録画することができます。本機はこの技術に対応しています。

●コピーワンス放送のHDDへの録画

(対応ディスクに1回のみ移動可能)

- 録画するとコピー禁止タイトルになり、ダビングは移動 のみとなります。
- ・内蔵 HDD に録画した番組は、CPRM に対応したディスクに移動することができます。 (移動した部分は、内蔵 HDD から削除されます)

●ダビング10放送のHDDへの録画

(対応ディスクにコピー9回と移動1回が可能)

- 録画したタイトルは、9回コピーが可能ですが、最後の1回を行うとコピー禁止のタイトルになります。
- 内蔵 HDD に録画した番組は、9 回まで CPRM に対応 した VR または HDVR フォーマットのディスクにコピー することができます。
- コピーが 9 回許可されているタイトルでも、DVD に移動したらコピー禁止のタイトルになり元には戻せません。
- チャプター単位で一部分をコピーした場合でも、コピーできる回数は減っていきます。
- コピー可能回数の異なるタイトルを結合した場合、コピー 回数が少ない方になります。

●ダビング10番組について


ダビング 10番組 (以下、ダビング 10)とは、デジタル 放送でダビング元が HDD のときに、ダビングが最大 10回 (コピー 9回と移動 1回)できる番組のことです。

「「コピー」と「移動」の違い」 (→141ページ)もご覧ください。

♥ご注意

- ・HDD以外のメディア (DVD等) に直接録画した場合はダビング 10 とはならず、コピーワンス放送と同様の動作となります。
- ・ダビング 10 でも、ダビングしたものからさらにコピー (孫コピーを作成)することはできません。

コピーワンス

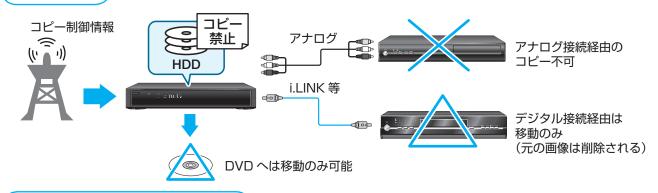

コピー9回+移動1回(ダビング10)



10回目は移動となる

コピー制限のある番組の録画について・っづき

■ディスクがコピー制限に対応しているかはここを確認!



ディスク情報を確認(記録フォーマットやコピー制限などに対応しているか確認する)


DVD ディスクのフォーマット形式や、コピーワンス番組を録画できるかどうか、または録画できる残り時間などを確認することができます。DVD ディスクだけでなく、内蔵 HDD の情報も確認できます。

¶ 停止中に № を押して、「DVD」を選ぶ

内蔵 HDD の情報を確認したいときは [HDD] を選びます。


2 を押して【ディスク管理】を選び、寒を押す

3 【ディスク情報】を選び、寒を押す

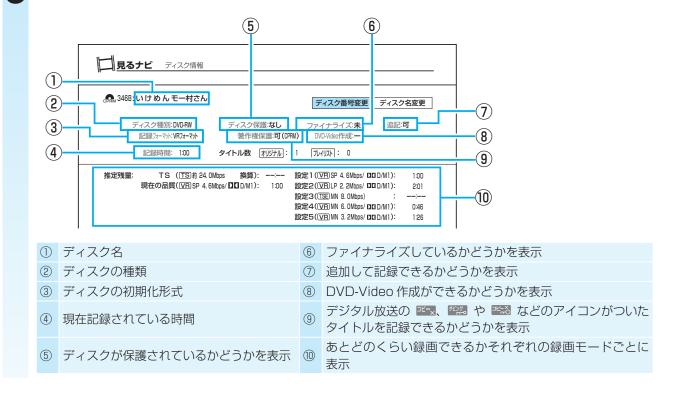

デジタル放送を楽しむ

本機でテレビ放送を視聴するための方法や、便利な機能などを、説明しています。

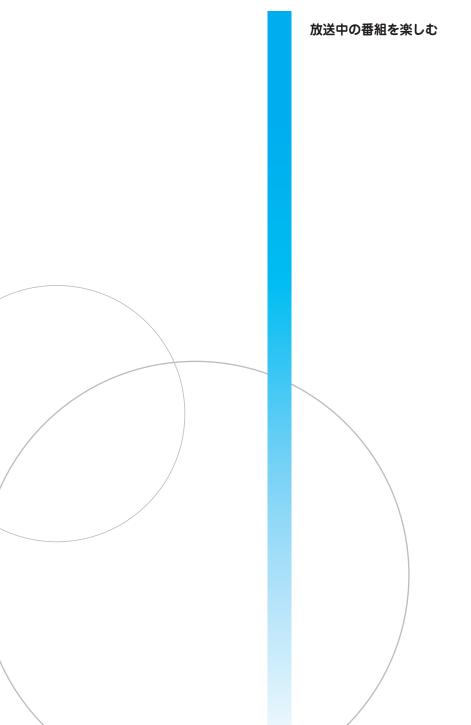

放送中の番組を楽しむ

番組を見ながら選局・操作をする(「見ながら選択」機能)


「見ながら選択」を使って、かんたんにチャンネルを切り換えることができます。また、番組やタイトルを見ながら現在の番組情報を表示したり、かんたんに録画予約することもできます。

●「見ながら選択」機能をお使いいただく条件


- ① 番組表の設定が済んでいて、番組表を使った録画予約ができる状態にある(→準備編 66 ページ)
- ② Fが嫌を押して、「HDD」を選んでいる

「見ながら選択」の画面のみかたと基本操作

1 慰を押す

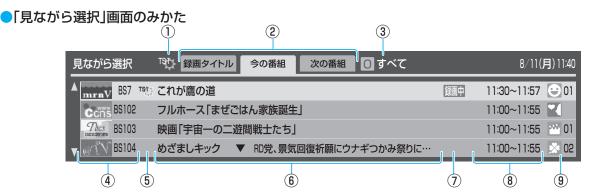

- ① 現在選択している W 録 (TS1、TS2 または RE) のアイコンが表示されます。 ② 「今の番組」、「次の番組」、「録画タイトル」を、 ◀・▶で切り換えます。
- ③ 番号ボタンに割り当てられた放送メディアだけに絞り込んで表示します。 (→準備編 72 ページ)
- ④ 放送メディア、放送局番号とアイコンが表示されます。

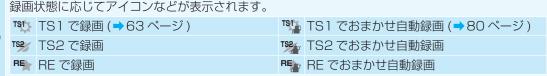

⑥ 番組名やサブタイトルなどが表示されます。状態に応じたアイコンが表示されます。

少 現在視聴中の番組を表します。

視聴している番組を録画したいときは、 **☞ ●** を押すと録画が始まり、その番組の終了時刻に録画も停止します。

(同じ時間帯に録画が行なわれているときは、この機能は使えません。)

※マルチ表示で折りたたまれているチャンネルを視聴中のときは、アイコンの表示は白地に緑色になります。

- 野中 予約録画中の番組であることを表します。
- ⑧ 番組の開始時刻と終了時刻が表示されます。
- ⑨ 番組のジャンル番号とアイコンが表示されます。

夕 表示したい画面を、◆・▶で選ぶ

「今の番組」、「次の番組」、「録画タイトル」が切り換わります。

3 終了するときは、懸を押す

愛または

◇を押しても、終了できます。


(7)

「今の番組」、「次の番組」で表示される情報は、番組表で取得した番組データが表示されます。そのため、緊急番組やスポーツ中継の延長などによって、実際の放送と表示される情報が異なる場合があります。(→175ページ)

現在放送されている番組を表示する(今の番組)

現在放送されている番組の情報が表示されます。番 組情報の一覧から、かんたんに番組を切り換えられ ます。

¶ 見たい番組を▲・▼で選び、戀を押す

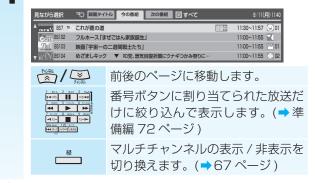

多期5世

- 録画中は、選んだチャンネルに切り換えることができません。
- 「今の番組」画面を表示中に緊急番組などで番組が変わっても、表示された情報は更新されません。
- ・録画中のアイコンは、録画時間が番組データと一致していないときなど、表示されない場合があります。

次に放送される番組をかんたんに録画予約する(次の番組)

各チャンネルごとに、現在放送されている番組の、 次に放送される番組情報が表示されます。

1 ₩鍼 を押して、録画したいTS1またはREを選ぶ

「TS2」では録画予約することはできません。

※「TS2」を選んでいるときは、「TS1」で録画予約されます。

2 録画予約したい番組を▲・▼で選び、窓を押す

見ながら選択	□ すべて □ すべて	8/11(月)11/40
▲ mrnV BS7	いけめんモー村さん	11:57~12:15 📦 01
Cons BS102	==-312	11:55~14:00 🔣
Thes BS103 TS	映画「ムネとぼんちゃん、宇宙一の二遊問」	12:30~13:15 - 01
▼ @ 1 V BS104	月曜どうしましょう	11:55~12:40 🔀 02

予約登録が完了すると、アイコンが表示されます。

●予約をキャンセルするときは


録画予約されている番組を選び、∞を押します。確認メッセージで【はい】を選び、∞を押すと、予約がキャンセルされます。

- ・録画品質などは、→49ページで設定した内容で録画予約されます。
- ・選択した番組の放送時間がVR録画で連続9時間、TSまたはTSE録画で連続23時間59分を超えるときは、「次の番組」画面から録画予約できません。

録画したタイトルを再生する(録画タイトル)

HDD に録画したタイトルやプレイリストを選んで再生することができます。

1 再生したいタイトルまたはプレイリストを▲・▼で選び、

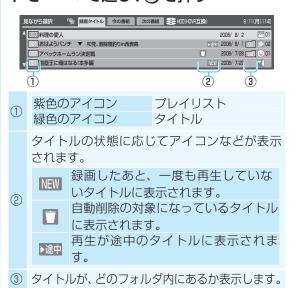

●「見ながら選択」画面で不要なタイトルをごみ箱に 移動するには

不要なタイトルやプレイリストを選び、◎● を押します。ごみ箱に移動し、フォルダ表示に が表示されます。

また、ごみ箱内に入っているタイトルを選び、 図番 を押すと、ルート上に移動します。

じお知らせ

施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトルは表示されません。開錠については、→116ページをご覧ください。

放送中の番組を楽しむ・っづき

番号ボタンやチャンネルボタンで選局する

本機では「見ながら選択」が使えないときでも、番号ボタンなどで放送局を選局することができます。

地上アナログやデジタルなど、放送メディア を切り換える

1 魔送物 を押して、放送を選ぶ

※ 地上アナログ放送を選局したいときは、「RE」を 選びます。

地上DBSCS

本体表示窓

(表示なし)*:地上アナログ放送地上 D:地上デジタル放送BS:BS デジタル放送

CS : 110 度 CS デジタル放送

- ボタンを押すたびに、地上アナログ*→地上 D→BS→CS→地上アナログ*…と切り換わり ます。
- **2** デジタル放送(地上D・BS・CS)の場合は、図 を押して、メディアを選ぶ

ボタンを押すたびに、テレビ→ (ラジオ) →データ→テレビ…と切り換わります。

・地上 D の場合はラジオ放送はありません。

3 チャンネルを選ぶ

以降の選局方法の中から選んで行なってください。

チャンネル(🏂 / 🐷)ボタンで選局する

チャンネルを順送りで選局します。

3けたのチャンネル番号を入力して選局する

地上デジタル BS デジタル CS デジタル

※地上アナログ放送の場合は2けた入力になります。

1 (曜別がを押す

 チャンネル番号入力:地上D
 -- 画面

画面に3けた入力欄が表示されます。

- **2** 番号ボタンを押して、3けたのチャンネル番号を入力する
- **3** ®を押す

入力したチャンネルに切り換わります。

番号ボタンで選局する

1 SJN を押しながら番号ボタンを押して、チャンネルを選ぶ

1~12の番号に割りあてられた放送局が選べます。
 (割りあてる放送局を変更するには、→準備編54、57ページ)

・頻繁にチャンネルを切り 換える場合は、「チャンネル切換/通常」スイッチを 「チャンネル切換」側にする と、 図フトを押さずに切り 換えられます。

■お買い上げ時に設定されている内容

● 図透 を押してBS (BSデジタル放送)を選択したとき

リモコン のボタン	放送	チャンネ ル	放送の種類
1 地上A II◀J7頁U	NHK BS1	101	
2 N±D	NHK BS2	102	
3 BS-D □₹岁/►II	NHK ハイビジョン	103	
4 110CS	BS 日テレ		
5 5/0Ath	BS 朝日		
6 942AB	BS-i		BS デジタル放 送
7 91925C ■■20-	BS ジャパン	BS	
8 #iii.	BS フジ	テレビのチャンネ	
9 #i2.28 Z□- I►	WOWOW	ル	
10.0米 MS.ac 44 2キップ +10	スターチャンネル		
11/0 すべて チャプター ^へ 分割/結合	BS11 デジタル		
12/# スキップ ▶ 日	TwellV		

■ 図透り を押してCS (110度CSデジタル放送)を 選択したとき

リモコン のボタン	放送	チャンネ ル	放送の種類
1 地上A II◀□マ硬レ	CS プロモーション CH	001	110度CS
2 MED	CSプロモーションCH	100	デジタル放送

※他のボタンには設定されていません。

るカンポイント

その他の選局方法について

選局には、以下の方法もあります。

●「 ※ 」マークを使った入力方法

見たいチャンネルの 3 けたの番号がはっきりわからないとき、 登録を使って、次のように選ぶことができます。

例 BS デジタル放送を選んでいる状態で、300 番台の BS チャンネルを見たいとき

【H番队力 → 3 85-D → 10.4 83.AC と押す

300 番台で放送されている一番小さい番号の BS チャンネルが選局されます。

放送されているチャンネルがない場合は、その上のチャンネルから選局されます。

●枝番号の異なる放送を選局するには(地上デジタル 放送)

枝番号とは、将来多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。

例 入力した 3 けたチャンネルに枝番号がある場合



画面に枝番号チャンネル選択の表示がでます。



放送局を▲・▼で選び、寒を押して選局します。

放送中の番組を楽しむ・っづき

放送中の番組を見ているときに使える便利な機能

デジタル放送の字幕や音声、マルチビュー放送の映像などを切り換えることができます。 ※ただし、「TS1|、「TS2|または「TSE|でデジタル放送を録画しているときは、切り換えられません。

字幕を切り換える

地上デジタル BS デジタル CS デジタル

字幕のある番組をご覧のとき、字幕の表示切換えを することができます。

҈҆҈҈を押す

現在の字幕設定が表示されます。

切

設定番号および 言語

🥊 【入】または【切】を▶で選び、🚔 を押し て切り換える

【切】にすると字幕は表示されません。

- 【【入】にした場合は、◀で【字幕】を選び、 **活を押して好きな言語を選ぶ**
 - ▲・▼で選ぶこともできます。
 - ・字幕設定の表示は、操作してから約3秒たつと自 動的に消えます。

文字スーパー表示の設定を変更する

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル

デジタル放送は、番組によって文字スーパーを表示 させるサービスがあります。

文字スーパー表示の入/切と、表示言語の設定を変 更することができます(お買い上げ時は【表示する】 で日本語を優先で表示する設定になっています)。 詳しくは、→準備編58ページをご覧ください。

音声を切り換える

主音声と副音声がある番組をご覧のとき、音声を切 り換えて楽しむことができます。

動を押す の

現在の音声設定が表示されます。

して、好きな音声を選ぶ

二重音声の番組

「主」(主音声)→「副」(副音声)→「主+副」(主音 声+副音声) (→「主 | に戻る)

データ放送を見る

地上デジタル)(BS デジタル)(

CS デジタル)

データ放送のある番組を見ているとき に、ぼうかを押す

データ放送の画面が表示されます。

- デジタル放送の録画中は、データ放送を表示できません。
- 見たい項目を▲・▼・▲・▶で選び、戀 を押す
 - 番組によって、カラーボタンや番号ボタンを使った選択 画面が表示されますので、その指示に従ってください。

• データ放送中に番号ボタンや文字を入力する場合は、シフト を押 しながら番号ボタン、文字入力画面で各文字入力ボタン(→4、5ペー ジ)を押してください。

マルチビュー放送を見る(映像切換)

地上デジタル BS デジタル CS デジタル

マルチビュー放送とは、複数の映像(音声・データも含む)を同じチャンネルで楽しむことができる放送です。

▼ルチビュー放送を行なっている番組 を選局しているときに、 を押して、 見たい映像を選ぶ

押すたびに、映像が切り換わります。

・野球中継などで、3方向(バックネット裏、真上、バックスタンド)からの映像を切り換えて見るときに使います。

・映像を切り換えると、それに伴って音声が自動的に切り換わる場合もあります(これをマルチビューサービスといいます)。

XDE機能を使う

HDMI 端子を使って本機とテレビなどを接続している場合は、より精彩感の高い画質で番組を見ることができます。状況に合わせて使用してください。

1 本体の 図 または、リモコンの 図 を 押す

機能がオンになると、本体前面の XDE インジケーターが点灯します。ボタンを押すたびに、機能のオンとオフが切り換わります。

- ・工場出荷時の初期設定は、XDE機能はオンとなっています。
- ・出力解像度や接続するテレビによって、効果が変わる場合があります。

りお知らせ

- ・組合わせるTVにXDEのようなエンハンス機能が搭載されている場合、相乗効果によりノイズっぽい映像になる場合があります。その場合、レコーダーのXDEまたはTVのエンハンス機能をオフにしてください。
- 東芝製の超解像処理搭載REGZAとHDMI接続する場合、レコーダーのHDMI連動をオンにすることで、XDEと超解像処理は適切に調整されるので、相乗効果によるノイズの増加などは発生しません。
- ・もともとの映像にノイズが多い場合、XDE機能をオンにすると見づらい画面になる場合があります。そのような場合は、本機能をオフにしてください。

放送中の番組を見ているときに使える便利な機能

地上デジタル BS デジタル CS デジタル

『クイックメニュー』からも、デジタル放送の信号(映像・音声・データ・字幕・降雨対応)を切り換えられます。

クイックメニューを表示する(基本の操作)

- ┫ デジタル放送を視聴中に、 変⇔を押す
- 2【信号切換】を選び、∞を押す
 - ・【信号切換】は、TS または TSE 録画中は表示されません。 デジタル放送を視聴中のときだけ表示されます。
- 3 各項目を選択する

■データを切り換える(データ放送のとき)

- 1)【データ切換】を選び、 📾 を押す
- 2) 見たいデータを選ぶ
 - (例) データ: 1/2 データ1

■字幕を切り換える(字幕放送があるとき)

- 1)【字幕切換】を選び、鰯を押す
- 2) 好きな字幕を選ぶ
 - (例) 字幕: 1 日本語 入

■音声を切り換える(マルチ音声のとき)

- 1)【音声切換】を選び、寒を押す
- 17 [日7] 93]人』と送り、
- 2) 好きな音声を選ぶ
 - (例) 音声: 2/4 音声2

■映像を切り換える(マルチビュー放送のとき)

- 1)【映像切換】を選び、鰯を押す
- 2) 見たい映像を選ぶ
 - (例) 映像: 1/3 映像1

■降雨対応放送に切り換える

BS デジタル CS デジタル

衛星を利用した放送では、雪や雨などの影響で電波が弱まり、放送が受信できなくなる場合があります。 その場合でも、降雨対応放送が行なわれているとき には、以下の操作で放送が見られます。

- 1)【降雨対応放送切換】を選び、 寒を押す
 - ・降雨対応放送が行なわれているときだけ、メニューが表示されます。
- 2)【降雨対応放送】を選び、 📾 を押す

(例) 降雨対応放送切換: 降雨対応放送

通常の放送に戻すときは、ここで【通常の放送】を選び、 を押します。また、放送の電波が強くなると、降雨対 応放送から通常の放送に自動的に戻ります。

じお知らせ

- 降雨対応放送は、通常の放送に比べて品質が落ちる場合があります。
- ・VR録画中に、降雨対応放送に自動的に切り換わることがあります。
- TSまたはTSE録画中に降雨などで通常の受信ができなくなると、その間の録画は一時停止状態になります。
- 降雨対応放送を視聴中にTSまたはTSE録画を行うと、自動的に通常の放送に切り換わります。

録画する

番組表の機能や使い方、便利な録画予約や録画のしかたなどを、説明しています。

録画について

放送中の番組を録画する

番組ナビについて

番組表の表示と機能

録画予約する

録画予約を確認・変更・キャンセルする

番組を検索する

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)

予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ

「DVDBB」で映像コンテンツをダウンロードする


番組ナビの便利な使いかた

番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る(タイムスリップ)

その他のお知らせ

CATVや外部チューナーの番組を録画するには


スカパー! HDから録画したり、REGZAからダビングする

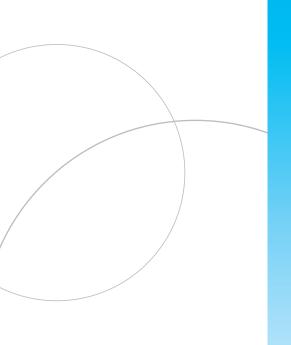

録画について



知っておきたい!録画のこと

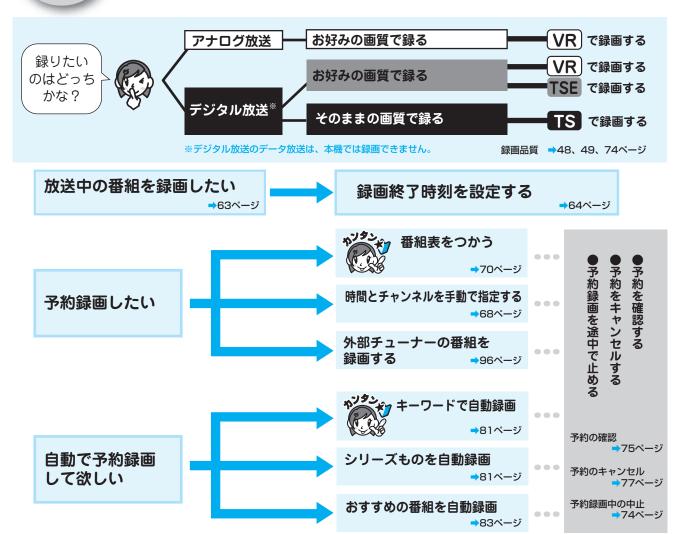

■内蔵 HDD や対応ディスクに直接録画できる内容

録画方式	最后,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
	内蔵 HDD	HDVR フォーマットのディスク	VR フォーマットのディスク	Video フォーマットのディスク	
VR 録画	\circ	Α	\circ	В	
TS 録画	\circ	\bigcirc	×	×	
TSE 録画	\circ	\bigcirc	×	×	

A:一度、内蔵 HDD に録画してからダビング

B:一度、内蔵 HDD に録画してからダビング (DVD 互換「入」 で記録された、コピー制限のないタイトルに限る。)

●TSE録画とTSEタイトル作成について

- TSE 録画をするときには、一度 TS 録画で内蔵 HDD に記録し、HDD 内でダビングして TSE タイトル作成することを おすすめします。特にダビング 10 番組の場合は、異なるレートでダビングが可能になるので、より便利に使えます (ダ ビング 10 番組については、→51 ページをご覧ください)。
- TSE 録画においてハイビジョン放送(HD)の番組を画質レート 2.8Mbps 未満に設定した場合、画質は標準放送画質(SD) に変換されます。
- ・画質レート2.8Mbps以上に設定した場合、TSE録画はハイビジョン放送(HD)として録画されますが、録画時の画質レートが低い場合、映像によってはブロック状のノイズが目立ったり、色が変化するなど映像が乱れたりすることがあります。 そのようなときは、画質レートを上げて録画されることをおすすめします。
- TSE の直接録画は、TS での録画よりも電波の影響を受けやすく、録画ができない、または失敗することがあります。
- TS タイトルから TSE タイトルへ変換するときは、TS タイトルの録画品質によっては、変換できない場合があります。

放送中の番組を録画する

HDD

HDVR フォーマット VR フォーマット

現在見ている放送を録画する

DVD に記録したい場合でも、まずは内蔵 HDD に録画することをおすすめします。

≫ 準備

- 録画するチャンネルを選んでおく。(→54、56ページ)
- あとで DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングするときは、はじめに必要な設定をしておく。(→47ページ)
- চ্বিস্টাল্ল を押して、録画先(HDD)を選ぶ
- W録 を押して、TS1/TS2、またはREを選ぶ

本機に接続した外部チューナー(スカパー!やCATVチューナーなど) の番組を録画するときは、「REIを選びます。

🧣 REを選んだときは、🌆王R を押して録画画質を選ぶ

録画モードについては、→49ページをご覧ください。

驟画● を押して、録画をはじめる

1回の最長連続録画時間について


VR 録画: 9 時間程度

TS または TSE 録画: 24~27 時間程度

※ DVD ドライブ側で録画するときは、1回の最長時間は約9時間程度にな ります。

(放送内容によっては、この範囲をはずれる場合もあります) 最長連続録画時間を超えると、自動的に停止します。

TV 画面表示例

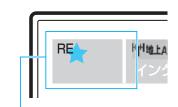

地上アナログ放送や、デジタル放送 を指定した画質で録画したいとき:

Right を表示させる

デジタル放送をそのままの画質 で録画したいとき:

TS1 / TS2 を表示させる

マルチビュー放送などを見ているときに録画を開始すると、映像や音声は放送局の指定したものに切り換わります。

録画を停止する/一時停止する

例:HDD に「RE」で番組を録画中、録画をやめるには

- চিন্যাল্ল を押して、録画中の「HDD」を選ぶ
- W録を押して、REを選ぶ
- 🧣 停止する場合は 📲 つを押す

録画を終了します。

一時停止の場合は 🔠 を押す

録画が一時停止します。

もう一度押すと、録画がはじまります。

・録画中に一時停止すると、チャプター境界ができ、前後 が別々のチャプターになります。

録画を止めたいときの Q&A

- Q: 🏥 を押したのに、録画が止まらない!
- A: ・正しい録画先を選んでいますか? [5//t/mg] で、録画してい る「HDD」または「DVD」を選んでください。
 - 録画中の「TS1」/「TS2」または「RE」を選んでいます か? 🕶 で、録画中のものを選んでください。

放送中の番組を録画する・っづき

二つの番組を同時に録画する(W録)

例: [RE] で地上アナログ放送を録画中に、「TS1」で デジタル放送を録画するには

- ¶ 下行願を押して、録画先にHDDを選ぶ
- **2** wst を押して、本体前面の「TS1」を点灯させる
- 3 歴場を押して、録画したい放送の種類を選ぶ

TV 画面表示例

地上アナログ放送を選局したいときは、「RE」を選びます。



例の場合は 曖魎を押すたびに、地上デジタル放送→BS デジタル放送→110 度 CS デジタル放送→地上デジタル放送…と切り換わります。

各放送局アイコンと放送局名*が表示されます。

※放送局名は番組表情報が取得されていないと、表示されません。

●各放送局アイコンなどが表示されないときは…

本体表示窓

#ALLD BSCS

本体表示窓でも確認できます。

曖魎を押すたびに本体表示窓の表示が、地上アナログ*→ 地上 D→BS→CS→地上アナログ(表示なし)*…と切り換わります。

4 🏂 / 遂 を押して、録画するチャンネルを選ぶ

- ・録画中は「見ながら選択」でチャンネルを選べません。 チャンネルの選びかたについて詳しくは、→56ページ をご覧ください。
- 5 日本 を押して、録画をはじめる

- デジタル放送のラジオ番組、番組連動データ放送および独立データ 放送は録画できません。
- TSまたはTSE録画の場合、電波の状態によって正しく録画できないことがあります。
- 画質がTS録画以外の録画では、字幕放送は録画されません。
- ・上記以外にも、お知らせがあります(→175ページ)。

録画中に、録画の終了時刻/終了後の状態を設定する

例:VR録画している番組を 17:30 に終了したい ときは

1 録画中に 🎤を押す

2【録画終了時刻/電源設定】を▲・▼で 選び、寒を押す 3 録画中のREを ◆・ ▶ で選んで、「17」と 「30」をそれぞれ設定し、終了後の状態 で「切る」を設定する

例

録画の終了時刻を設定する



▲・▼:時間/分を設定

(番号ボタンで数値を入力してもできます)

▼・▶: 時/分の切換

終了時刻は、現在の時刻よりも5分以降の時刻にしか設定できません。



録画終了後の状態を設定する



▲・▼で設定

切る : 予約録画終了後に電源が

切れます。

入り継続: 予約録画が終了しても、

電源は切れません。

4 寒を押す

・終了時刻を設定したあと、設定時刻より前に録画を停止する場合は、リモコンの □□□ を押して画面のメッセージにしたがって中止させます。

⑤お知らせ

終了時刻1分前や、次の予約開始の2分前を過ぎると終了時刻の変更はできません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定することや、録画品質「AT」で録画中の変更はできません。

録画中のチャンネルを変える

- **1** F/7 を押して、録画中の「HDD」または「DVD」を選ぶ
- 2 wst を押して、録画中のTS1/TS2またはREを選ぶ
- **3** 🗓 を押す

録画が一時停止します。

- 4 (本) / シーを押して、録画するチャンネルを変える
- **5 油** を押し、録画を再開する

番組ナビについて

醤組光を押すと、「番組ナビ トップ」画面が表示されます。
「番組ナビ」として使用できる各画面の一覧は以下のとおりです。

予約 録画

番組表

放送予定の番組を一覧表示します。



録画したい番組が見つ かったら、選んで鰡を押 します。





おすすめサービス

インターネットを利用して、おすすめの番組や、ランキング情報を表示します。



|映 画 の 予 告 編 な ど の、 |「クリップ映像」をダウン |ロードすることもできます。



DVD BB

DVDBB

インターネットを利用して、映像コンテンツをDVDに記録することができます。




お好みの映像コンテンツを ダウンロードして、DVD に直接記録できます。



(ペランポイン) 画面を切り換えたいときは

番組表を除く画面でカラーボタンを使うと、 スムーズに画面を切り換えられます。

- * :「番組ナビ トップ」画面に戻らずに、画面リストを切り換えます。
- _____:同じリスト内の他のカテゴリに切り換えます。
- **番組表へジャンプします。**
- ※「おすすめサービス」や「DVDBB」では、使えないボタンもあります。

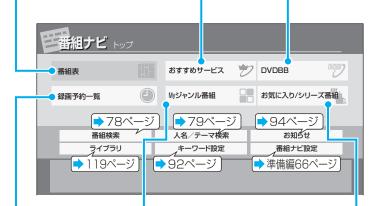

可於確認

録画予約一覧

録画予定の番組を確認できます。



録画予約した番組が実 行可能かどうかチェッ クすることもできます。



ジャンル リスト

Myジャンル番組

選んだジャンル別に、番組表を絞り込んで表示します。



どんな映画が放送されるか知りたいときは、「映画|を選びます。



自動録画

お気に入り/シリーズ番組

おまかせ自動録画の、「お気に入り」または「シリーズ」で設定した条件にあてはまる番組を表示します。



時間や曜日が定まらない番組や、条件に合わせて自動で録画したいときに便利です。



番組表の表示と機能

番組表の表示を切り換える

(職)を押して、番組表を表示します。



縦表示



横表示



縦表示と横表示を切り換える

番組表には縦表示と横表示があります。お好み にあわせて切り換えてください。

番組表を表示しているときに、



【縦横表示切換】を▲・▼で選び、㈱

番組表の縦表示と横表示が切り換わりま

※ 本書での説明は、横表示画面を使用しています。

横表示の場合

次の時間帯や前の時間帯の番 組表を見たいとき


▲ 《 :前の時間帯へ

> → :次の時間帯へ

別のチャンネルの番組表を 見たいときは?

(): 上ページのチャンネル一覧へ

○ : 下ページのチャンネル一覧へ

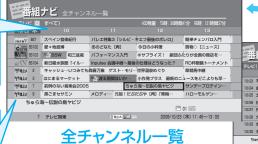

💫 を押す:押すたびに切り換わります 5海~伝説 円: スポ 町: 舘し カンタロウ道場 「「日除けの街

チャンネル別一覧

-つのチャンネルの8日分の番組表を表示します

縦表示の場合

別のチャンネルの番組表を 見たいときは?

e. («): 左ページのチャンネル一覧へ

)» : + : 右ページのチャンネル一覧へ

次の時間帯や前の時間帯の番 組表を見たいとき

☆: 前の時間帯へ

◯ : 次の時間帯へ



全チャンネル

を押す:押すたびに切り換わります



チャンネル別一覧

一つのチャンネルの8日分の番組表を表示します

表示する時間帯を切り換える

番組表で表示する表示時間帯の幅を区上山で変更することができます。押すたびに、表示幅が切り換わります。



次の日の同時刻へジャンプする

▶ を押しながら → を押すと、翌日の同時刻の番組表が表示されます。

前日の同時刻を表示するときは、図型を押しながら • 🖟 を押します。

番組表の表示順を変える

番組表での全チャンネルの表示順番を並べ替えることができます。(→ 準備編 73 ページ)

現在日時へジャンプする

虚論を押すと、現在日時が画面左端(横表示のとき)または画面上端(縦表示のとき)になるように番組表が表示されます。

番組の情報を見る

お好きな番組を選び ◆ を押すと、その番組の情報を表示できます。(→40 ページ)

番号ボタンで、番組表を絞り込み表示する(→準備編72ページ)

番号ボタンを押すと、割りあてられた放送だけの番組表に絞り込んで表示することができます。

11/0 すべて すべて (チャプケーペ)組(給) すべて

1 **LA 地上アナログ

地上デジタル

3 BS-D BS デジタル

⁴ 110 度 CS デジタル

ライン入力 A

ライン入力 B

ライン入力 C

※ 絞り込み表示 A

^{9 概} 絞り込み表示 B

[™] 絞り込み表示 C

Q: 地上デジタル放送の番組表だけを表示 したいときは?

A: II を押します

Q: 受信できる放送すべての番組表を表示 したいときは?

A: [チャクター��微絵] を押します

Q: ライン入力 A につないだ外部チューナーの 番組表を表示したいときは?

A: を押します

例: ライン入力 A だけの番組表






絞り込みチャンネルを設定する(→準備編 73ページ)

番組表をお好きなチャンネルで絞り込んで表示する設定ができます。 3パターンまで登録できます。

マルチチャンネルを表示する

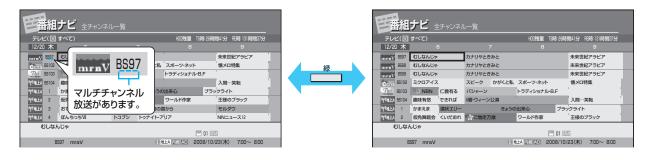

録画予約する

HDD


HDVRフォーマット VRフォーマット

内蔵 HDD に録画したあとに、編集してから各ディスクへダビングすることをお すすめします。(編集: ➡ 128 ページ ダビング: ➡ 140 ページ)

時間とチャンネルを指定して録画予約する

番組表が取得できないときなどは、自分で日時やチャンネルなどを設定して予約することができます。

- 1 番組がを押す
- 2 【録画予約一覧】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す
- 3【新規予約】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す
- **4** 設定内容を▲・▼・**◆・**▶で選び、戀を押す

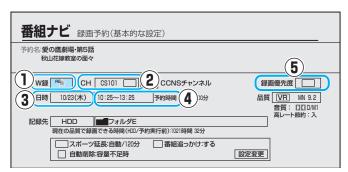





■録画予約する際に必要な設定

▲・▼で項目を選びます。 RE: アナログ放送を録画する場合や、デジタル放送を画質を落として録画する場合に選びます。 (1)W録 TS1:デジタル放送を、そのままの品質で録画する場合に選びます。 通常はこちらを使います。 **TS2**: デジタル放送を、そのままの品質で録画する場合に選びます。 1)「チャンネル選択(放送メディア)|画面から、▲・▼・◀・▶で放送メディアを選び、 ∞を押します。 (2) CH 2)「チャンネル選択」画面から、▲・▼・◀・▶でチャンネルを選んび、母を押します。 例: 地トアナログの 1 ch を予約したい場合 1)で【地上アナログ】を選び、2)で【1】を選びます。 ▲・▼で録画したい日を選びます。 (3)日時 録画の開始時刻と終了時刻を、それぞれ設定します。 4 予約時間 ◆・▶で設定したい項目を選び、▲・▼で数字を選びます。 ▲・▼で優先度を選びます。 (5)録画優先度 **ふつう**: 通常はこちらに設定されています。 **最優先**:取り逃したくない番組は、こちらを選びます

- **5** 必要に応じて手順3、4をくり返す
- 6【登録】を▲・▼・◆・▶で選び、鱧を押す

録画予約が設定されます。

りお知らせ

本機に接続した外部チューナー (スカパー! やCATVなど)の番組を録画予約したときは、外部チューナー側の予約もしてください。予約のしかたについては、外部チューナーの取扱説明書をご覧ください。

さらに詳しく録画予約を設定するには

手順4で設定すると、便利な機能です。

			[] The second of the second o
	SP (VR 録画のみ)		標準の設定です。
	LP (VR 録画のみ)		長時間録画したいときに選びます。ただし、画質は SP に比べると下がります。
	MN		お好みで画質レートを変更できます。
録画品質 (画質モード)		4.7GB	録画直前のディスクの空き容量に合わせて、自動的に画質レートを設定します。TSE 録画では、音声 2 本分で画質レートを計算します。 録画時間と画質レートの関係は、録画可能時間一覧表を参照してください。
	АТ	9.4GB	未記録の両面ディスク、または片面ディスク2枚分におさまるよう、自動的に画質レートを設定します。録画後のタイトルは、中間点で、前後二つのチャプターに分かれています。
		8.5GB	未記録の DVD-R DL (2層)に、なるべく高画質でおさまるよう、自動的に画質レートを設定します。
録画品質 (画質レート)	VR	1.0~9.2	録画モードで「MN」を選んだときのみ、設定できます。音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります。
(凹貫レード)	TSE	1.0 ~ 17.0	デジタル放送で、録画モードに「MN」を選んだときのみ、設定できます。
	DD D/M1		標準の音質です。
録画品質	DO D/M2		DI D/M1 よりも良い音質です。音楽番組などの録画におすすめです。
(音質) ※ VR 録画のみ	L-PCM		圧縮していないデジタル音声でオーディオ CD 同等の音質ですが、録画できる時間は短くなります。
録画品質 (高レート節約) ※ VR 録画のみ	- 卜節約) —		最高画質レートで録画しながら容量をなるべく節約したいときに選択します。映像に変化が少なく高いレートを必要としない部分だけ、一時的にレートを下げて録画します。TS または TSE 録画の場合は、この機能は選べません。
=763/+	HDD		内蔵 HDD に録画します。
記録先	DVD		DVD ディスクに録画します。
記録先 フォルダ			録画したタイトルを、あらかじめ設定したフォルダに録画したいときに選びます。選択しない場合は、フォルダの外 (ルート) に保存されます。

フォーマットの DVD の残量を想定しています。画質レートを自分で設定する場合は、→162 ~ 165 ページの「録画可能時間一覧表」をご参考ください。

D□ D/M1、D□ D/M2 は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。

設定 1 として □□ D/M1 は Dolby Digital 192kbps、設定 2 として □□ D/M2 は Dolby Digital 384kbps となっています。

じお知らせ

- 「TS1」または「TS2」を選択した場合、チャンネルはデジタル放送のみ選択が可能です。また、録画品質は固定となります。
- TSE録画をする場合、元の映像/音声より高いレートを本機が指定しても、指定レートより低いレートで記録されることがあります。(録画品質ATモードを選んでも、ディスクの空き容量ぴったりに記録されず、少ない容量で記録されます。)

(☆) ワンポイント W 録自動振り替えについて

TS 録画自動振り替え設定 (→ 174 ページ) を「入」に設定してあると、デジタル放送を TS 録画するときに便利です。番組が延長されたりすることによって、録画時間が重なって失敗しそうなときに、空いている TS1 または TS2 に、自動で振り替えてくれる機能です。予約内容を変更 (登録やキャンセルなど) をしたときも、振り替えをします。RE では、自動で振り替えることはできません。

・W 録自動振り替えの処理は、録画の直前に確定します。そのため、毎予約の2番目以降で放送時間の変更が直前にあったとき、重複予約が解消されない(例:同時刻に予約が3つ重なった)、録画優先度の設定に差があるなど、状況によって事前に表示されていた振り替え内容が変更されることや、振り替え機能が働かないことがあります。

録画予約する・つづき

番組表から録画予約する(ユーザー予約)

「番組表」を使うと、かんたんに番組を録画予約できます。番組名や番組説明などの番組情報も自動的に記録されます。

≫ 準備

- •番組表に番組名などを表示する状態にしておく。(必要な設定については、→準備編 66 ページ「番組表の設定をする」をご覧ください。)
- ディスクに録画するときは、DVD ドライブにディスクを入れておく。(内蔵 HDD に録画することをおすすめします)。
- ※ 内蔵 HDD に録画した番組をあとで DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビングするときは、【DVD 互換モード】を【入】 にするなど、録画の前に必要な設定をしてください。 (→47 ページ)

1 ● を押す

- 番組表をはじめて表示したときは、現在の日時・チャンネルで表示されます。
- 次回以降は、前回表示した日時・チャンネルで表示されます。
- ・前回表示した番組表の日時を過ぎている場合は、現在の日時で表示されます。

夕録画したい番組を▲·▼·◀·▶で選び、戀を押す

・放送中の番組を選んだときは、【番組を見る】と【録画する】の選択画面が表示されます。【録画する】を選び、**愛**を押してください。



デジタル放送をそのままの画質で録画したい

①の W 録設定で [TSt] または [TS] 」を選ぶ

デジタル放送を画質を変更して録画したい

①の W 録設定で「┡️」を選ぶ

画質より互換性重視 元の画質をなるべく維持

②の品質設定で「VR」を選ぶ ②の品質設定で「TSE」を選ぶ

② 設定内容を変更する場合は、項目を選び、

設定できる項目については次ページをご覧ください。



のクンポイント

①放送の曜日と時刻が不定期な番組の録画には(シリーズ予約)

外部チューナーのスカパー!や110度CSデジタル放送の、放送する曜日や時刻が、その都度変化する番組を録画したいときにおすすめです。詳しくは、→81ページをご覧ください。

②連続ドラマなどには(毎回予約)

毎回決まった曜日や時間の番組に録画したいときは、「毎予約」がおすすめです。【毎回予約へ】を選んで総を押すと、毎予約の周期(毎日曜日〜毎土曜日、月〜木、月〜金、月〜土、毎日)が選べます。詳しくは、→71 ページをご覧ください。

4【登録】を▲・▼・◆・▶で選び、戀を押す

予約を確認・変更するには、→75、76ページの手順をしてください。

本機に接続した外部チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を録画予約したときは、外部チューナー側の予約もしてください。予約のしかたについては、外部チューナーの取扱説明書をご覧ください。

- CATV 連動機能が利用できる状態のときは、チューナー側での予約は不要です。(関連ページ → 96 ページ、 → 準備編 16、30 ページ)
- ・外部チューナーから録画した、コピー制限のあるタイトルは、HDVRフォーマットのディスクに記録することはできません。

録画できる最大タイトル数について

内蔵 HDD: 792 タイトル/チャプター数・約 3900 HDVR フォーマットディスク: 198 タイトル/チャプター数・約 1900 VR フォーマットディスク: 99 タイトル/チャプター数・約 900 ※最大タイトル、チャプター数は目安です。

1回の最長連続録画予約時間について

VR 録画: 9 時間程度

TS または TSE 録画: 24 時間未満


- DVD ドライブ側で録画するときは、1回の最長時間は約9時間程度になります。
- ・放送内容によっては、この範囲をはずれる場合もあります。

録画予約するときの便利な機能

録画予約が重複しているときは


番組表を使って録画予約するときに、他の予約と録画時間帯が重複している場合や、すでに同じ番組が録画予 約されている場合、以下のような画面が表示されます。

項目を選択し、彎を押してください。この操作をキャンセルする場合は、灸を押してください。

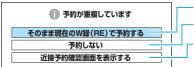

そのまま新規予約します。 予約せずに番組表に戻ります。

近接予約確認画面を表示し、 予約時間帯が重複している番 組を確認します。

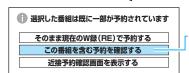


「すでに予約されている番組 の録画設定の確認/変更/ キャンセルができます。

そのまま重複した状態で予約した場合でも、W録自動振り替え機能が働き、重複予約を回避できることがあります。 (→174ページ)

連続ドラマなどを録画予約する(毎予約)

連続ドラマや、毎週同じ時刻に始まるアニメなどを予約する場合は、「毎〇曜日]、「月〜金]のように設定すると、 指定した周期で録画します。一回ごとに予約を入れる手間がなくなるので便利です。

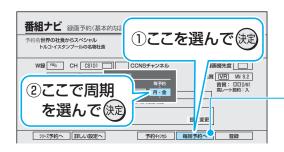

例:毎週月~金曜日の同じ時間に放送されるドラマを「毎予約」 で録画したいとき

- 録画したい番組を選んだあと、「録画予約(基本的 な設定)」画面の【毎回予約へ】を▲・▼・◀・▶で選 び、寒を押す
- 選択項目を▲・▼で選び、戀を押す 例の場合は、「月~金|を選びます。

番組名のフォルダを自動作成して、録画タイトルを保存する(番組名フォルダ化)

予約するときに、番組名と同じ名前のフォルダを自動的に作成して、録画した番組をその中にいれることがで きます。



「番組名フォルダ化 | の設定のしかた



「録画予約(基本的な設定)」画面で、「記録先」の フォルダ側を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す

「記録先フォルダ選択」画面で、「番組名フォルダ化」 を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

文字入力画面に番組タイトルが表示されます。 ここでフォルダ名を変更することもできます。(→114ページ)


【登録】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す

「登録先フォルダ選択画面」が表示されます。

登録したいフォルダ番号を▲・▼・◀・▶で選び、 寒を押す

録画予約する・つづき

予約オプションを設定する

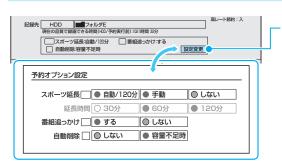

録画予約(基本的な設定)画面で【設定変更】を選び、®を押す

2 各項目の値を選び、∞を押す

• 項目の内容と値については、以下の説明をご覧ください。

■スポーツ延長

番組表から録画予約をするときのみ有効な設定です。 野球中継などの放送時間が延長される可能性がある場合に、録画 予約した番組の終了時刻を自動的に延長します。



しない : この機能は働きません。

自動 / ○○分: 番組データから取得した時間分延長します。延

長時間が不明の場合は、「手動」で設定した時間

分が延長されます。

・自動の後ろの○○には、設定した時間が表示されます。手動

30分/60分/120分: 選択した延長時間でこの機能を働かせます。

・各デジタル放送の録画予約の場合は、この機能は設定できません。「番組追っかけ」の設定に連動して、自動的に設定されます。

■番組追っかけ

番組表から録画予約をするときのみ有効な設定です。予約している番組の放送時間の変更に合わせて、録画予約の開始/終了時刻を自動的に変更します。



しない: この機能は働きません。 **する**: この機能を働かせます。

■自動削除

内蔵 HDD の容量が不足したときに、自動削除するかどうかを選びます。

しない : 自動削除の対象にしません。

容量不足時: HDD 内の容量が不足した場合に削除の対象となります。


タイトルの自動削除は、予約録画が開始する前と番組データ更新時に行なわれます。

詳しい予約設定をする

「録画予約 (詳しい設定)」では自動的にチャプター分割をしながら録画するなどの詳しい設定や、デジタル放送を録画する際の便利な設定ができます。

○ご注意

•選んでいる W 録 (TS1/TS2 または RE) によって、設定をしても機能が無効になる項目があります。

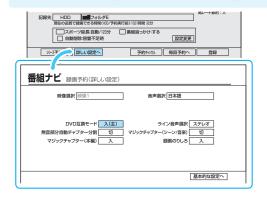

- つ 設定を変更したい項目を選び、
 の を押す
- 3 項目の内容を選び、寒を押す
 - ・項目の内容と値については、各画面説明または以下の説明をご覧ください。

■映像選択

デジタル放送では一つの番組内を複数のチャンネル、または高画質放送 1 チャンネルと標準テレビ 1 チャンネルで、同時に放送を行なう場合があります。(例:野球中継では通常の放送、バックネット裏固定、バックスタンド固定など)マルチビュー放送を VR 録画するとき、どのチャンネルで録画するかを設定します (TS 録画はすべてのチャンネルを録画しますので、マルチビュー放送の録画には TS 録画をおすすめします。TSE 録画の場合、放送局が指定したチャンネルだけが記録されます)。

- ・設定する内容は放送によって異なります。
- ・デジタル放送がマルチビューの情報を含まない場合は、設定はできません。

■音声選択

デジタル放送には最大で八つの音声ストリーム®がある番組があり、番組によってどの音声ストリームで録画するかを設定することができます。選んだ音声ストリームが二重音声放送(二カ国語など)の場合、DVD 互換設定で選んだ音声で録画されます。「詳しい設定」の DVD 互換モードを「切」にしている場合は、二重音声となります。

・TS または TSE 録画する場合、この機能は設定できません。

※音声ストリームとは、デジタル信号の道路のようなものであり、チャンネルという意味ではありません。一つ目の音声ストリームが 5.1ch で二カ国語(日本語/英語など)、二つ目の音声ストリームが 5.1ch で日本語だけといった場合があります。TSE 録画時は、最大二つまでの音声ストリームを記録します。

■DVD 互換モード

DVD-R/RW (Video フォーマット) にあとでダビングする場合に設定します。

設定する内容については→47ページをご覧ください。

■無音部分自動チャプター分割

音声が無い (聴感上音のない) 部分で自動的にチャプター分割をする機能です。

たとえば、音楽クリップ集番組で、再生時の曲の頭出し用などに 利用できます。

切:この機能は働きません。

入:無音部分でチャプター分割をします。

- 番組の内容や無音部分の状態や、曲調で無音部分に近い部分によっては、 チャプター分割されない場合や、分割位置が異なる場合があります。
- ・デジタル放送の場合は、この機能は設定できません。

■ライン音声選択

本機に接続している外部機器からの番組を録画予約するときに記録する音声を選びます。

ステレオ: この機能は働きません。

 L
 : 左チャンネルの音声だけを記録します。

 R
 右チャンネルの音声だけを記録します。

 主+副
 : 二力国語放送などを二重音声で記録します。

 (VRフォーマット用)

・「主+副」の設定がされていても、音声を L-PCM で録画する場合は「ステレオ I になります。

■マジックチャプター(シーン/音楽)

録画する番組のジャンルに合わせて、それぞれの番組に適した位置で自動的にチャプター分割をする機能です。

番組中のトピックスの切り換わりなどを判別して、チャプター分割します。たとえば、ニュース番組でニュース項目の目安などに利用できます。

ジャンル指定で音楽を設定しているときは、音楽の前後を判別してチャプター分割します(ただし、アナログ放送とライン入力録画の場合は、この機能は働きません。)。

・すべてのトピックスを完全に判別するわけではありません。また、「TS2」で録画する場合は、この機能は設定できません。

切:この機能は働きません。 入:この機能を働かせます。

例)こんな場面でチャプターが分割されます



- ・番組の内容や受信の状態、録画時間によっては、チャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
- ・追っかけ再生時にはまだチャプター分割されていません。録画が終了したタイトルはチャプター分割されています。
- ・マルチビュー放送を TS 録画する場合は、主映像の場面を対象にチャプター分割されます。

■マジックチャプター(本編)

番組の本編とそれ以外の放送 (CM など) の切り換わった位置を判別して自動的にチャプター分割をする機能です。

※「TS2」で録画する場合は、この機能は設定できません。

切:この機能は働きません。

入:自動でチャプター分割をします。

例 1) こんな場面でチャプターが分割されます




チャプター 0001

新発売 CM

チャプター 0003

「マジックチャプター/本編」を設定した録画番組をチャプター表示にしたとき、CM部分のチャプター名は「CM」となります。

例2)こんな場面でチャプターが分割されます

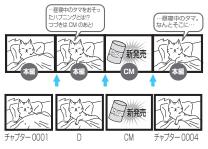

バラエティ番組で CM の前の内容と後で同じ内容がくり返されるときに、CM の前の内容の付近と CM 部分を自動的にチャブター分割します。

ジャンルがパラエティの番組を録画したタイトルをチャプター表示にしたとき、CM部分のチャプター名は「CM」となり、くり返される内容の前の部分のチャプター名は「DIになります。

- 番組の内容や受信の状態によってはチャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
- 分割位置は本編とそれ以外の放送の境界から数フレームずれることがあります。
- マルチビュー放送を TS 録画する場合は、主映像の場面を対象にチャプター分割されます。
- チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成はできなくなります。

■録画のりしろ

デジタル放送は、地域によっては最大で約4秒の映像遅延がおこることがあります。

録画のりしろ機能が【入】の場合、番組の前後約5秒をのりしろとして余分に録画することでタイトルの前後が欠けないようにします。

切:この機能は働きません。 **入**:録画のりしろを実行します。

●字幕を録画するには…

デジタル放送の字幕放送を録画するには、TS 録画をしてください。再生する際の字幕の切換えは、 醤またはクイックメニューの【信号切換】→【字幕切換】で行ないます。


録画予約する・つづき

お好みの録画品質(画質モード)を設定して番組を録画する

W 録で RE を選んだときは、VR 録画や TSE 録画など、録画品質の設定をします。 ※ TSE 録画は、デジタル放送のみです。

録画品質設定ができるのは、「RE」のみです。



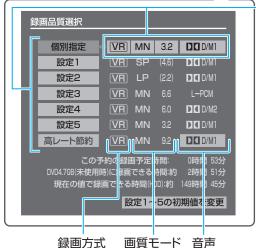

●TSE録画とTSEタイトル作成について

- ・TSE 録画をするときには、一度 TS 録画で内蔵 HDD に記録し、HDD 内でダビングして TSE タイトル作成することをおすすめします。特にダビング 10 番組の場合は、異なるレートでダビングが可能になるので、より便利に使えます (ダビング 10 番組については、→51 ページをご覧ください)。
- ・TSE 録画においてハイビジョン放送(HD)の番組を画質レート 2.8Mbps 未満に設定した場合、画質は標準放送画質(SD)に変換されます。
- ・画質レート 2.8Mbps 以上に設定した場合、TSE 録画はハイビジョン放送(HD)として録画されますが、録画時の画質レートが低い場合、映像によってはブロック状のノイズが目立ったり、色が変化するなど映像が乱れたりすることがあります。そのようなときは、画質レートを上げて録画されることをおすすめします。
- ・TSEの直接録画は、TSでの録画よりも電波の影響を受け やすく、録画ができない、または失敗することがあります。
- TS タイトルから TSE タイトルへ変換するときは、 TS タイトルの録画品質によっては、変換できない 場合があります。

┫ ● を押し、録画したい番組を選んで戀を押す

- **2** 【品質】を▲·▼·◀·▶で選び、ඎを押す
- る動画品質を、次のいずれかの方法で設定する
 - (設定1) ~ (設定5)のいずれかを、▲・▼・◀・
 で選び、∞を押す

あらかじめ設定してある内容で、録画品質を設定します。 設定については、「よく使う録画品質を登録しておく」(→49ページ)をご覧ください。

- 2) 個別指定で、録画方式(VR/TSE)画質モード、音 声を設定する
 - ①録画方式 (VR/TSE) の欄に▲・▼・▲・▶で移動し、VR または TSE を▲・▼で選びます。
 - TSE はデジタル放送を録画するときのみ、選べます。
 - ②画質モードの欄に▲・▼・**◆**・▶で移動し、画質モードを▲・▼で選びます。

各画質モードについては、→69 ページの表をご覧ください。
- MN と AT を選んだときは、右の数値欄に移動し、数値を▲・
▼で選びます。

- ③音声の欄に▲・▼・◀・▶で移動し、音声の種類を▲・▼で選びます。
 - 録画方式が TSE のときは、音声は選べません。
 L-PCM を選んだときは、MN (画質モード)の最高値は 8.0 です。
- **3) 【高レート節約】を、▲・▼で選び、®を押す** 音声を変更するときは、**▲・▼・◆・▶**で音声の欄に移動し、 音声を**▲・▼で選びま**す。
- ▲ 【登録】を選び、∞を押す

じお知らせ

・画質モードをATに設定したとき、【4.7GB】または【8.5GB】を選んだ場合は、直接ディスクに録画することができます。【9.4GB】を選んで内蔵HDD録画した場合は、両面ディスクの表面と裏面、または2枚の片面ディスクにダビングします。

予約録画中に録画を止める

- 1 Firm を押し、録画中の「HDD」または「DVD」を 選ぶ
- 夕録画中のTS1/TS2またはREを

 w
 録で選ぶ

画面のメッセージにしたがって中止します。 ・ナビ画面などの表示中は働きません。

録画予約を確認・変更・キャンセルする

録画予約を確認する(録画予約一覧)

録画予約一覧は、目的に応じて以下の5種類に切り換えて表示することができます。







毎予約アイコンの意味について、詳しく は⇒76、180ページをご覧ください。

番組光を押す

- 2 【録画予約一覧】を選び、ฒを押す
- 3 録画予約一覧を表示中に 📥 を押す
- 4 表示したい録画予約一覧を選び、総を押す 選択した録画予約一覧の表示に切り換わります。

選んだあと

を押し、「

「

のつけはずしをします。

」のついていない予約の録画は行なわれません。また、アイコンの実行チェックマークをはずすと、関連する予約のチェックマークがすべてはずれる場合がありますのでご注意ください。

どのW録(TS1/RE/TS2)で録画されるかを表します。

- ・™など、ロボットのついたアイコンは、おまかせ自動録画など② で、自動的に録画予約された番組を表します。
 - ・ st など、矢印がついたアイコンは、W 録自動振り替えされた番組を表します。

「おまかせ自動録画」の条件で録画予約された番組を表します。(→81 ページ)

(3) 1 (お気に入り)で検索された番組 (3) 1 (シリーズ)で検索された番組

- 驟♪:【お楽しみ番組】で検索された番組
- その他、W録自動振り替えされた番組を表すアイコンも、表示されます。
- ④「番組追っかけ」「スポーツ延長」の情報アイコンが表示されます。 選んだあと⇔を押し、他の録画と重なった場合の優先度(→95
- ⑤ ページ) を変更できます。変更のしかたは、→77 ページをご覧ください。

ユーザー予約+おまかせ自動予約

はじめに表示される録画予約一覧です。

すべての予約一覧を表示します。

ユーザー予約のみ

番組表からの予約、または手動での予約一覧を表示します。

おまかせ自動予約のみ

おまかせ自動録画の予約一覧を表示します。

おまかせ自動録画 番組リスト

おまかせ自動録画対象の番組一覧を表示します。(録画予約されていない番組も含まれます)

ます。)

録画実行チェック

録画するための容量が足りているかどうかの判定マークつきの予約一覧を表示します。 (詳しくは⇒76ページをご覧ください。)

がおおけ

- ・録画予約は、ユーザー予約で64件、おまかせ自動予約で60件まで登録できます。
- ・時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。ただし、以下のような場合もあります。
 - 一 予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されないことがあります。
 - デジタル放送を録画中、「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で終了時刻が延長された場合、その後の予約が赤文字で表示されることがあります。

録画予約一覧の Q&A


- Q: 時間帯の色が青色になっているのはどういうとき?
- A: 終了時刻と開始時刻が同じ番組(例:10:00~12:00の番組と、12:00~13:00の番組を予約している場合など)があります。このときは番組の一部が録画されない状態です。前の番組の終了時刻を2分短くするなど、時間が重ならないように調節すると、設定した時間で録画されます。
- Q: 時間帯の色が赤色になっているのはどういうとき?
- A: 時間帯が重複している番組があります。時間が重複しないように時間を調節したり、「TS1」/「TS2」と「RE」を変えたりしてください。

録画予約を確認・変更・キャンセルする・つづき

録画予約が実行可能かどうかを確認する(録画実行チェック)

録画するための容量が不足していないか、また、予約が重複していないかを確認できます。 「✓」がついている予約に対して、録画が可能か、重複があるかどうかをチェックします。

ディスクに直接録画する場合は、実際の録画に使用するディスクをセットしておきます。

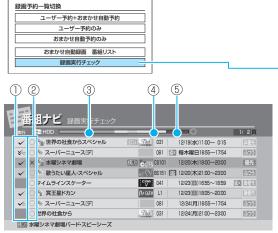

✓c などのアイコンがついている予約(毎予約の2番目以降)は、「番組追っかけ」や「スポーツ延長」機能、W録自動振り替え機能などが、正しく反映されない場合があります。

★ のついている予約になったときにご確認ください。

- ■ を押し、【録画予約一覧】を選び、∞を押す
- 夕 録画予約一覧を表示中に 👛 を押す
- 3 【録画実行チェック】を▲・▼で選び、®を押す 「録画実行チェック」画面に切り換わります。
- ① 選択して®を押し、「✔」のつけはずしをします。「✔」のついていない予約の録画は行なわれません。

○:録画できます。

- ② ×:この条件では最後まで録画できません。(重複した予約がある、 または空き容量がないなどが考えられます)
 - △:予約が隣接しているために、録画の一部が切れてしまう可能性があります。
- ③ 録画済みの容量を表します。
- ④ 選択している予約項目分の容量を表します。
- (5) ディスクの残量を表します。(表示は目安です)

じお知らせ

- ・およそ1週間以上先の予約では、実行チェックの判定(○・×・△)に誤差が生じるおそれがあります。
- TSで録画する場合は、24Mbpsで計算しているので、誤差が生じる場合があります。
- 判定は判定時の録画予約をもとに行ないます。「番組追っかけ」や「スポーツ延長」機能、W録自動振り替えの設定などで重複などが変化すると、 結果が変わるおそれがありますので、なるべく予約録画開始時刻に近い時点で確認をしてください。

録画予約を変更する



予約オプションを変更する場合、【設定変更】 を選び、織を押します。(→72ページ) 「録画予約一覧] で番組表から予約した録画予約を確認したり、 予約した内容を変更したりできます。

★例:予約した番組の次に放送される番組もまとめて録画したいので、 録画時間を 1 時間延長したいときは

- 1 日本 を押し、【録画予約一覧】を選び、日本を押す
- 2 変更したい予約を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す
- **3** 変更する項目を▲・▼・ ◆・ ▶ で選び、歳 を押す ★例の場合は、【予約時間】を選びます。

項目選択画面が表示されます。

4 設定内容を選び、寒を押す

★例の場合は、終了時刻を「13:00」から「14:00」に変更します。 設定内容の詳細は、→68、69 ページの表をご覧ください。

- **5** 必要に応じて手順3、4をくり返す
- **6** 【**登録】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す** 録画予約が設定されます。
- **7** 続けて変更する場合は、手順2~6をくり返す 終了するときは、 **■**記または ●を押します。

近接している予約を確認する(近接予約確認)

予約する番組と同じ時間帯に、すでに他の番組が予約されていないか確認できます。 9:00~10:00、10:00~11:00 などの隣接する予約も表示されます。



番組ナビ 近接予約確認 061 仮免舞踏会 くいだおれ 🖺 ご馳走万歳 021 おてもやん海をわたる ウルボロマ **遙かなるRDの旅**

録画時間が重なっている番組

● を押し、▲・▼・ ◆・ ▶ で番組を選び、 を押す

【近接予約確認】を▲・▼で選び、寒を押す

近接している予約番組が表示されます。

予約をキャンセルまたは変更する場合は、番組を 選び、鰓を押す

予約確認の画面が表示されます。項目を選び[∞]を押すと、 「録画予約(基本的な設定)」が表示されます。

録画予約をキャンセルする

- **圏組光**を押し、【録画予約一覧】を選び、 寒を押す
- 削除したい録画予約を選び、シーを押す
- 【予約キャンセル】を選び、📾を押す メッセージを確認して、録画予約を削除します。
- ☞を押して画面を終了する

録画優先度を変更する

録画優先度について詳しくは、→95ページをご覧ください。

「録画予約一覧」で、変更したい優先度 アイコンを選び、寒を押す



「録画優先度選択」画面で、お好みの優 先度を選び、寒を押す

番組情報を取得する

ADAMS、iNET またはデジタル放送波から該当する番組 情報を取得します。詳しくは、→40ページをご覧ください。 ※ 予約録画準備中や実行中は、取得できません。

「録画予約一覧」で、🔗 を押す

【番組情報取得】を選び、寒を押す

予約録画中に終了時刻を変更する/ 終了後の電源の入切を設定する

- 同時録画中の場合は、設定するほうの録 画を「W録」で選ぶ
- 予約録画中に、シーを押す
 - ナビ画面などが表示されている場合は、●を押すな どして画面を消してから、 を押してください。
- 【録画終了時刻/電源設定】を選び、㈱ を押す
- 終了時刻と、終了後の状態を設定する



- ①録画終了時刻を設定する
 - ▲・▼:時間/分を設定 (番号ボタンでもできます) ▼・▶:時/分の切換え
- ②録画終了後の状態を設定する

▲・▼で設定

: 予約録画終了後に電源が切れます。 切る 入り継続:予約録画終了後も電源は切れません。


鰓を押す

・終了時刻1分前や、次の予約開始2分前を過ぎると終了時刻の変更は できません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定すること や、録画品質「AT」で録画中の終了時刻設定はできません。

番組を検索する

お好きな番組を検索して録画したり、番組の情報を確認したりできます。検索結果から録画予約をすることも できます。「番組ナビ トップ | からの検索には 「番組検索 | と 「人名/テーマ検索 | の二つがあります。

キーワードなどから番組を検索する

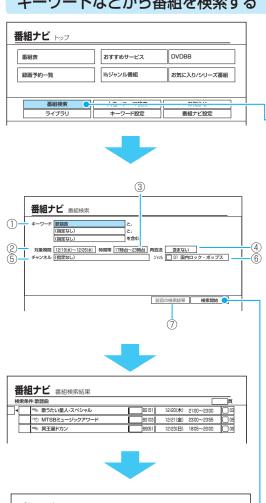



★例:12/19 ~ 12/26 の期間に 17 ~ 23 時に放送される、「歌謡 曲」に関する番組を調べたいときは

圏組出を押す

◀・▶で【番組検索】を選び、戀を押す

検索に必要な項目を設定する

① キーワード : キーワード欄を選んで鍵を押すと、「キーワード 入力方法選択」画面が表示されます。以下の表を

参考に、お好みで入力方法を選びます。

新規入力/変更 キーワードを新規に入力、または変更して設定します。

あらかじめ登録しておいたキーワードを選んで設定 キーワード選択 します。キーワードの登録については→92ページ

をご覧ください。

「番組ナビ」を起動した日から最大8日分の番組デー 人名/ タからの人名やテーマ別キーワードを表示します。 テーマ選択

該当する人名やキーワードを選び設定します。

キーワードを設定しません。キーワード欄のすべて 指定なし が(指定なし)の場合は、検索できません。

「キーワード入力方法選択」画面を閉じます。「戻る」

戻る を押しても閉じることができます。

② 対象期間 : 「番組ナビ」を起動した日から最大8日間まで

の指定が可能です。

③ 時間帯 : 検索する時間帯を指定します。指定しない場

合は「指定なし」を選びます。

④ 再放送 : 再放送番組を検索対象に含むかどうかを選び

ます。

⑤ チャンネル: 検索するチャンネルを指定します。

: ジャンルを設定します。 ⑥ ジャンル

⑦ 前回の検索結果: 前回検索した結果が表示されます。

★例の場合は、以下のように設定します。

①で「歌謡曲」を入力する

②で「12/19(水)」と「12/26(水)」をそれぞれ選ぶ

③で[17時台|と[23時台|をそれぞれ選ぶ

⑥で【すべてのジャンルから選択】を選び、繳を押すと、細かく ジャンルを設定できます。「音楽」を</br> ロック・ポップス】を選ぶ

▲・▼・▲・▶で【検索開始】を選び、寒を押す

条件に該当した検索結果が表示されます。

録画したい番組がある場合は、▲・▼・◀・▶で 番組名を選び、寒を押す

予約内容を確認、変更する場合は→75、76 ページをご 覧ください。

▲・▼・◀・▶で【登録】を選び、戀を押す 予約完了です。

番組検索についての詳しいお知らせは、→176ページをご覧ください。

好きなタレントや選んだキーワードに関する番組を検索する

番組データに含まれる人名またはテーマ別のキーワードから、番組を検索することができます。

≫準備

番組元 を押し、▲・▼・◀・▶で【人名/テーマ検索】を選び、(株)を押す

▲· ▼· **◀**· ▶ であ行、か行…などの見出し、 または人名リストとテーマ別キーワードリス トを切り換えます。

複数ページある場合は、「・・・・」で切り換えます。



◀ 検索する人名またはテーマ別のキーワードを選ぶ

番組情報データに含まれる人名リストが50音順に表示され、お好みの人物を選べます。

テーマ別キーワードリストの場合は、番組情報データに 含まれるキーワードがテーマ別に表示され、お好みのキー ワードを選べます。

2 寒を押す


選んだ人名またはテーマ別に該当する番組が検索され、 結果が表示されます。

りお知らせ

- •【人名/テーマ検索】で表示される内容は、すべてを網羅したものではありません。
- 情報提供サイトからのデータや番組データによって表示内容が変わります。あくまでも検索機能の一部としてお使いください。

同じ名前の番組を検索する(同名番組検索)

複数回のシリーズ番組を検索したいときなどに便利です。キーワードを追加したり変更したりして、検索することもできます。

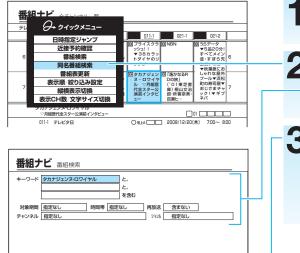

● を押し、検索したい番組名を選び、 を押す

【同名番組検索】を選び、寒を押す

名前を変更したい場合や、細かく指定したい場合はここで設定します。

【 ▲・▼・◀・▶で【検索開始】を選び、戀を押す

- ●検索結果に録画したい番組があるときは…
- ・録画したい番組名を選んで⇔を押すと、「録画予約(基本的な 設定)」画面が表示されます。


番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)

おまかせ自動録画を設定すると、条件にあてはまる番組を自動的に検索して、録画予約します。

ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け

ユーザー予約、おまかせ自動録画

確実に録りたい番組は番組表から予約し、必要なら毎予約にしておくのがおすすめです。さらに自動録画で見落としがちな番組を発見していきましょう。

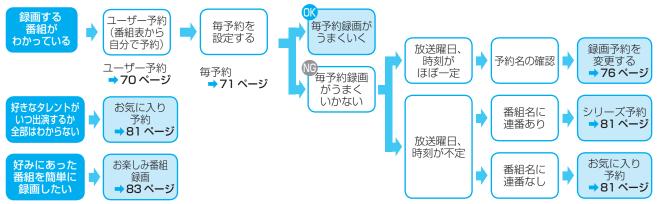

■ユーザー予約(毎予約も含む)

- ・確実に録画したい番組は自分で番組表から予約しましょう。毎 予約にしても、番組追っかけ機能に対応しています。
- ・おまかせ自動録画の検索で発見された番組リストの中で、確実に録画したい番組は、必ずユーザー予約にしておきましょう。

番組表から予約 →70 ページ/毎予約 →71 ページ

■お気に入り予約(「おまかせ自動録画」)

- 特定の人名やキーワードを番組名や番組情報から検索して、検索の見落としを救済したい番組がある場合などに向いています。
- 特定選手が出ていて、曜日や時間の変動する米野球リーグや、 再放送待ちをしている番組に最適です。

お気に入り予約にする →81 ページ

■シリーズ予約(「おまかせ自動録画」)

- 番組名に注目して検索します。
- 放送の曜日や時刻がその都度変化する番組で、かつ番組名に「第 ○回」などの回数番号がついている場合におすすめです。番組改 編で曜日が変動する番組にも対応します。
- ・特にスカパー!や110度CSデジタルの番組予約が主な用途となります。一部BSデジタルの番組にも、番号がついている番組は存在しますが、放送日時が一定ならばユーザー予約にしましょう。

シリーズ予約にする →81 ページ

■お楽しみ番組(「おまかせ自動録画」)

- 日々の番組録画や再生など、利用状況からユーザーが好みそうな番組を見つけて自動録画する機能です。番組録画の保険とも言える機能で、忙しくて番組表をチェックできないときなどに、便利です。
- 「おすすめサービス」と同様の機能ですが、ブロードバンド常時接続環境につながなくても使えます。ただし、おすすめサービスを「利用する」に設定すると、おすすめの精度が高くなります。

お楽しみ番組 →83ページ


分ワンポイント

おまかせ自動録画予約はどうして2日前までの番組だけなの?

一週間前は番組の情報が詳しくないものが多いので、先に見つかった番組から自動予約してしまうと、後で本当に入れたかった番組の時間帯が重複していて、優先順位通りに入らなくなります。番組表のデータは約2日前くらいに詳しい情報が追加されたり、直前に放送内容の差し替えがあったりするので、約2日後までの予約しか入りません。

確実に録画したい番組は、ユーザー予約にしましょう (→85 ページ)

■おまかせ自動録画のしくみ

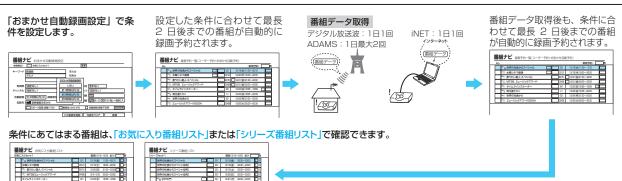


出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する(お気に入り、シリーズ予約)

番組ナビ お気に入り番組リスト
お気に入り選択


お気に入り選択

お気に入り1 | お気に入り2 | お気に入り2 全が | 両

お気に入り1 | お気に入り4 | お気に入り5 | お気に入り6 | お気に入り7 | お気に入り8 | お気に入り7 | お気に入り8 | お気に入り9 | おちに入り9 | お気に入り9 | またり9 |

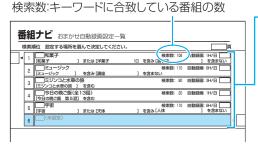

リスト名を変更できます。

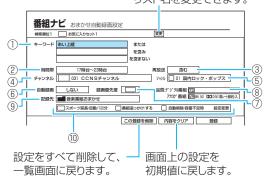

合りソポイント

番組表の表示順が上のチャンネルから予 約されます。

同時刻の同一番組は重複予約されません。デジタル放送とアナログ放送で同時刻に同一番組がある場合がありますので、優先的に予約してほしい放送を④チャンネルの項目で指定するか、チャンネルの表示順を上の方に並べかえる(→準備 73 ページ「チャンネルの表示順を変更する」)ことをおすすめします。

★例:タレントの「山田たろう」に関する番組を自動で録画したいとき

看組力ビを押す

ます。

- 2 【お気に入り/シリーズ番組】を選び、∞を押す
- 3 【お気に入り番組リスト】を選び、∞を押す ・シリーズ番組を設定する場合は、【シリーズ番組リスト】を選び
- **4** ▲・▼・**◆・**▶で【おまかせ自動録画設定一覧】を 選び、寒を押す
- 5 ▲・▼・ ◆・ ▶ で空いているリストを選び、 戀を押す
 - ・設定を変更する場合は変更するリストを選び、手順7へ進みます。
- 6 【お気に入り】を選び、寒を押す
 - ・シリーズ予約を設定する場合は、【シリーズ】を選びます。
- **7** ▲·▼·◀·▶で項目を選び、戀を押して、条件を 設定する
 - ①キーワード:

キーワードを入力します。

キーワード入力の詳細は、→78ページ手順3の表をご覧ください。

- (2)時間帯:検索する時間帯を指定します。
- ③**再放送**: 再放送番組を検索対象に含めるかどうかを選びます。
- ④チャンネル:

検索するチャンネルを指定します。(連動していない外部機器 のチャンネルのおまかせ自動録画はできません。)

- ⑤ジャンル:ジャンルを指定します。
- **⑥自動録画**:おまかせ自動録画の設定します。
- 1日に何時間まで自動録画の対象にするかを選びます。

【しない】を選んだ場合、この機能は働きません。

- ・その他の条件は、項目を選び、 2000を押して設定します。 ※以降は「おまかせ自動録画」をする場合に設定します。
- ⑦録画優先度: →77、95ページ
- ⑧品質: →69ページ
- ・いずれかの設定を選び、一般を押すと、対象番組がデジタル放送の場合、TS 録画にするかどうかの選択画面が表示されます。 画質を指定して録画したいときは、【録画品質を指定する】を選んでください。
- ⑨記録先:録画したタイトルの保存先を選びます。
- ⑩予約オプション: →72ページ
- ※★例の場合は、①で「山田たろう」を入力します。その他、録画したい時間帯などをお好みで設定してください。

8 【登録】を選び、寒を押す

条件にあった番組の検索/予約は、登録時と番組データ 更新時に行なわれます。

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・つづき



おまかせ自動録画の設定から番組リストにジャンプするには

** を押すと一覧が開くので、検索結果の数字の中身を番組リストで確認できます。

検索された番組数の確認をする




人名選択で簡単入力



タレントや俳優など、お好みの出演者で選ぶなら「人名選択」を使って入力すれば、文字入力の手間が省けます。

ただし、番組表が対応する期間中の出演者のデータしか入っていません。

おまかせの検索結果が自動予約となるものの優先順位

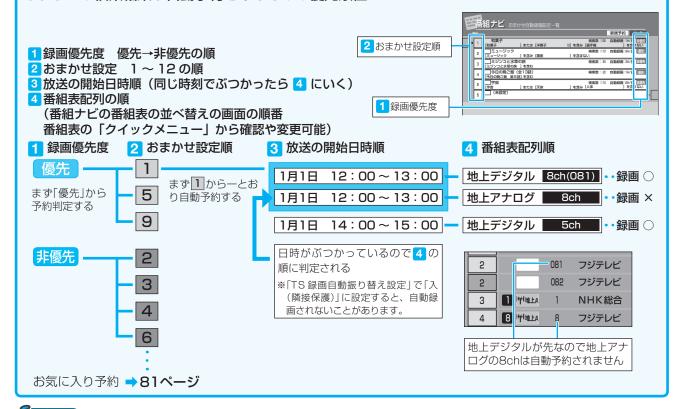

しお知らせ

おまかせ自動録画についてのお知らせは→176ページをご覧ください。

■キーワード設定のコツ

●キーワードにアルファベットを入力する場合は半角、全角、大文字、小文字の違いは認識しないのでどちらで入力して も良い

例: SEA、sea、Seaと、どれを入力しても同じ意味として検索できます。


●複数のキーワードの間に空白(全角もしくは半角)を入れるとAND検索(AかつB)になる

例:「グルメ(スペース)カレー」と入力するとグルメ番組の中でもカレーに関する番組だけを録画します。 ※「お気に入り予約」のみ。「シリーズ予約」では無視されます。

本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)

今までに行なった録画や再生、削除した番組の傾向から、本機がお好みの番組を学習し、自動で検索して録画 予約します。特にキーワードの設定は必要ありません。



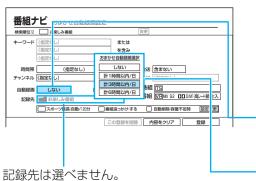

記録先は選べません。 録画した番組はすべて、「お楽しみ番組」 フォルダに保存されます。

(学が知らせ)

- ・今までに学習したお楽しみ番組の情報を削除したいときは、【設定メニュー】の【はじめての設定/管理設定】-【お楽しみ番組情報のクリア】を選びます。また、【HDD初期化】や【設定を出荷時に戻す】を行なったときも削除されます。
- 本機の使用状況によっては、「お楽しみ番組」リストに番組が表示されない場合や、表示されるまで数日かかる場合があります。

¶ 「番組ナビ トップ」画面で【お気に入り/シリーズ番組】を選び、∞を押す

2 【お気に入り番組リスト】を選び、∞を押す

【おまかせ自動録画設定一覧】を選び、∞を押す

「おまかせ自動録画設定一覧 | 画面が表示されます。

- ◆ (♥) または (▽) * を押して、「お楽しみ番組」 項目のある、最後のページを表示します。
- 4 ▲・▼・▲・▶で【お楽しみ番組】を選び、寒を押す
- **5** ▲・▼・**◆・**▶で【自動録画】を選び、戀を押す 「おまかせ自動録画選択」画面が表示されます。
- 6 おまかせ自動録画したい時間を選び、愛を押す 1日に何時間まで自動録画の対象にするかを選びます。 【しない】を選んだ場合、この機能は働きません。
- 7 【登録】を選び、今を押す 番組の検索が登録時と番組データ更新時に行なわれ、「お

番組の検索が登録時と番組データ更新時に行なわれ、「お楽しみ番組」リストが作成されます。このリストから番組が自動で録画予約されます。

合りンポイント

「お楽しみ番組」で自動録画されたタイトルについて



王冠のアイコンがつきます。王冠の数が多いほど、おすすめ度が高いタイトルです。ただし、「お楽しみ番組」フォルダから移動したタイトルには、アイコンは表示されなくなります。

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・つづき

おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)

「おまかせ自動録画設定」で条件を設定すると、番組データ更新時に検索された番組の一覧が表示されます。 登録したおまかせ自動録画をリストで確認したり、リストから録画予約したりすることができます。

例:「お気に入り」番組リスト選択



に入り1	範囲:12/18~12/25. 全CH
世界の社食からスペシャル	031 12/19(xK) 11:00~ 0:15
水曜シネマ劇場	BS101 12/20(木) 19:00~20:00
歌うたい星人・スペシャル	BS151 12/21(金) 21:00~23:00
MTSBミュージックアワード	SP456 12/22(±) 23:00~23:55
タイムラインスケーター	041 12/22(±) 16:55~18:59
冥王星ドカン	BS151 12/23(日) 18:05~20:00
歌うたい星人・スペシャル	031 12/24(月) 21:00~23:00
世界の社食から	SP456 12/25(火) 11:00~11:30

番組ナビ を押す

- 2 【お気に入り/シリーズ番組】を選び、愛を押す 「お気に入り/シリーズ番組選択」画面が表示されます。
- 3 【お気に入り番組リスト】または【シリーズ番組リスト】を選び、(素)を押す
- **4** ▲・▼・**◆**・▶で表示したいリスト名を選び、戀を押す

選択したリストが表示されます。

リスト表示中は、 (本) / (デス) で、前後のリストに切り換えて表示することもできます。

お楽しみ番組で検索された番組を表示する

キーワードなどを設定しなくても、今までに行なった録画や再生などの傾向から、本機がお好みの番組を自動で検索して一覧表示します。

予測されたお好みの番組をリストで確認したり、リストから録画予約したりできます。

お気に入り1	お気に入り2
お気に入り3	お気に入り4
お楽しみ番組	

お楽しみ番組 範囲:12/18~12/25. 全CH			页		
www	世界の社食からスペシャル	031	12/19(%)	11:00~ 0:15	O1
www	どうしましょう	BS101	12/20(木)	19:00~20:00	01
ww	v.e.c.新曲プロモ活動	BS151	12/21(金)	21:00~23:00	03
WW	dr.保父兄リッキーアワー	SP456	12/22(土)	23:00~23:55	09
WW	まいるでドキュン	041	12/22(土)	16:55~18:59	O1
ww	ビエール・久保田ソロコンサート	BS151	12/23(日)	18:05~20:00	□ 06
w I	ブリンスパゲティに迫る	031	12/24(月)	21:00~23:00	03
w Î	きわら星人からのメッセージ	SP456	12/25(火)	11:00~11:30	T 08

≌の数が多いほど、おすすめ度の高い 番組になります。

番組ナビを押す

2 【お気に入り/シリーズ番組】を選び、寒を押す 「お気に入り/シリーズ番組選択」画面が表示されます。

3 【お気に入り番組リスト】を選び、寒を押す

- **4** ▲・▼・**◆・**▶で【お楽しみ番組】を選び、戀を 押す

お楽しみ番組のリストが表示されます。

がおりませ

• 「おまかせ自動録画設定」の条件を変更した場合、登録時と次の番組データの更新時に結果が反映されます。

おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える

他の番組を自動予約したときなど、おまかせ自動録画で思いどおりに録画できない場合があります。録り逃したくない番組は、ユーザー予約に切り換えることをおすすめします。



「録画予約一覧」画面で、ユーザー予約に変更する 予約を▲・▼・◀・▶で選び、※ を押す

「録画予約(基本的な設定)|画面が表示されます。

▲・▼・▲・▶で【録画優先度】を選び、寒を押す

「録画優先度」選択画面が表示されます。

▲・▼で【ユーザー予約にする】を選び、瞬を押す

- ・ユーザー予約に切り換えると、「録画優先度」は自動的に以下のように切り換わります。
 - 「優先」→「最優先」
 - 「非優先 | → 「ふつう |

- 「録画予約一覧」画面の「録画優先度」からも、同じように変更ができます。
- 毎週決まった時間などに録画したい場合は、ユーザー予約に切り換えたあと、「毎 予約」にすると便利です。

おまかせ自動録画の Q&A

- Q: 連続ドラマを「シリーズ予約」 したけれど、うまく録画できないのはどうして?
- A: タイトルに「#1」や「1 話」などの話数がついていますか? また、番組表に表示される番組名と一致していますか? 定 期的な連続ドラマの場合は、「毎予約」で録画することをお すすめします。
- Q:「録画予約一覧」に番組が表示されない!

非優先

ユーザー予約にする

- A: おまかせ自動録画は、より正確な番組を検索するため、最 長2日以内の番組を自動的に録画予約します。2日以内に なってからご確認ください。
- Q: 予約したはずの番組が録画されていなくて、予約した覚え のない番組が代わりに録画されていた!
- A: おまかせ自動録画の優先度が「優先」に設定されていませんか?「優先」に設定されていると、ユーザー予約の「ふつう」よりも、優先度が高くなってしまいます。「非優先」に設定するなど、番組の重要度によって使い分けてください。

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・つづき

番組リスト表示中に使えるクイックメニュー

■検索結果の表示を並べ替え



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、結果の表示順を並べ替えて見やすく表示させることができます。

1 番組リストを表示中に、 を押す

? 【並べ替え】を選び、寒を押す

サブメニューが表示されます。





3 項目を選び、寒を押す

ランク順は「おすすめサービス」または「お楽しみ 番組」のリストを選んでいるときだけ、おまかせ順 は「おまかせ自動録画 番組リスト」を選んでいる ときだけ表示されます。

■検索結果を絞り込む



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、条件をつけて、さらに結果を絞り込むことができます。

番組リストを表示中に、◇ を押す

②【絞り込み】を選び、寒を押す

サブメニューが表示されます。





3 項目を選び、寒を押す

選んだ項目別に絞り込み表示されます。

⑤ お知5世

・並べ替えや絞り込みをすべて解除するには、『クイックメニュー』を押し、【並べ替え/絞り込み解除】を選んで∞を押します。

■検索結果のジャンプ機能



番組検索や同名番組検索などの検索結果から、キーワードなどを指定して該当する番組の表示場所にジャンプします。 先に並べ替えをしておくと探しやすくなります。

┫ 番組リストを表示中に、 ◇ を押す

り【ジャンプ】を選び、寒を押す

サブメニューが表示されます





※【頁指定】は検索結果が 複数ページある場合に だけ表示されます。

3 項目を選び、⇔を押す

文字指定

番組タイトルの先頭の文字を指定して該当する 番組の表示場所にジャンプします。



文字列を入力し、【実行】を選び を押すと、該当する番組の表示場所にジャンプします。【実行】を押すごとに、次の該当番組の表示場所にジャンプします。

キーワード指定

登録してあるキーワードで指定し、該当番組の 表示場所にジャンプします。

チャンネル指定

登録してあるチャンネルで指定し、該当番組の 表示場所にジャンプします。

頁指定

ページ数が多い場合に、指定したページ番号で該当ページにジャンプします。

予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ

おすすめの番組や番組録画予約状況のランキングなどを表示したり、クリップ映像をダウンロードしたりして楽しめます。以下の設定をすると、過去の録画予約履歴をもとにご使用者の好みを学習し、おすすめの番組リストが表示されるようになります。また、より多くの便利で楽しい情報が表示されるようになります。

※ 「おすすめサービス」 は地上アナログ、NHK BS アナログ、地上デジタル、NHK BS デジタルのチャンネルが対象です (一部を除く)。利用するには、ブロードバンド常時接続環境と、ネットワーク機能 (イーサネット)の設定が必要です。 (2008年8月現在)

「おすすめサービス」の設定

お好みに合わせた「おすすめサービス」を使うための設定です。



例:「おすすめサービス トップ」画面



サービスの	利用について
ž	すすめサービスは、録画予約が便利になる情報を提供するサービスです。 らに、「利用する」に設定頂くと、あなたの好みに合った番組リストや放 前の様々な番組ランキングからの予約や、色々な原像コンデンツのダウン 一トゲ可能となります。。本サービスで風人を物変することはありません
ā	sはたのお好みに合わせたおすすせ

≫ 準備

- 必要な接続と設定をする (接続: → 準備編 20 ページ、設定: → 準備編 74 ページ)
- 「番組ナビ設定」の「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」で、【iNET】 または【しない】を選ぶ(→ 準備編 66 ページ)
- 1 <u>
 「田田大川</u> を押したあと、【おすすめサービス】を選び、織を押す
- **2** ▲·▼·◀·▶で【おすすめサービス設定】を選び、 戀を押す
- 3 利用規約を読み、【利用する】を選ぶ
- **4** ▲·▼·◀·▶で【登録】を選び、®を押す

⑤ お知らせ

- メニュー項目以外のおすすめサービスの画面表示も予告なく変更する場合があります。
- リストを表示するタイミングによっては、最新の番組情報が表示されないことがあります。ご使用者の好みに合わせた番組リストは、利用開始後、学習するまでの数日間は表示されません。
- 「おすすめサービス」の設定を【利用する】から【利用しない】に変更すると、学習したお好みのデータが削除されます。再度【利用する】に設定したときは、ご使用者の好みに合わせて再度学習するので、番組リストを表示するまで数日間かかります。

「おすすめサービス」の使いかた

例:「おすすめサービス トップ |画面





- ・この画面から録画予約をすることができます。
 - (⇒88ページ)

1 上記の「おすすめサービス」の設定の手順1を行なう

2 ▲·▼·◀·▶で表示したいメニューを選び、戀を押す

例:「ドラマランキング」を表示する 選択した情報が一覧表示されます。

「おすすめサービス」で表示されるメニュー項目は、表示するタイミングや利用している状況によって異なります。 画面の表示や説明に従って操作をしてください。

・メニュー項目や並び順は、表示タイミングや利用状況によって変動しますが、上記と同様の操作でリスト表示することができます。

予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ・つづき

おすすめ番組リストから手動で録画予約する

各番組リストの一覧表示から、手動で録画予約することができます。



各番組リスト上で、録画予約する番組を選び、 ® を押す

2 ▲・▼・**▲・**▶で【登録】を選び、戀を押す

予約内容を変更してから登録する場合は、→76ページをご覧ください。

クリップ映像(動画)をダウンロードする

色々な映像をダウンロードして、お楽しみいただけます。

例:「おすすめサービス トップ」画面





1 「おすすめサービス」の設定(→87ページ)の 手順**1**を行なう

🤰 項目を選び、📾を押す

クリップ映像がダウンロードできるメニューを選びます。

【ダウンロード】を選び、∞を押す

確認画面が表示され、【はい】を選ぶとダウンロードが始まります。ダウンロードしたクリップ映像は、見るナビの「クリップ映像」フォルダに保存されます。

●ダウンロードしたクリップ映像を見るには…

「見るナビ」画面で「クリップ映像」フォルダ(→112ページ)を選び、再生したいクリップ映像を選び、 ☆を押します。

●ダウンロードを途中で止めるには…

を押し、【ダウンロード中止】を選びます。

りお知らせ

- 内蔵HDDに録画中やダビング中は、クリップ映像をダウンロードできません。また、ダウンロードを開始すると、ナビ画面が表示できないなど操作が制限されます。
- ダウンロード中に予約録画が始まる場合、ダウンロードは中止されます。
- ・ダウンロードしたクリップ映像は、「クリップ映像」フォルダから移動したり、ディスクにダビングしたりすることはできません。
- ・クリップ映像には、再生期限付きのものがあります。期限が過ぎると、再生などができなくなります。

「DVDBB」で映像コンテンツをダウンロードする

「DVDBB」では、映画やドラマなどの映像コンテンツをダウンロードして、直接 DVD に記録することができます。この機能を利用するには、ブロードバンド常時接続環境と、ネットワーク機能 (イーサネット) の設定が必要です。

「DVDBB」について、詳しくは http://www.rd-style.com をご覧ください。

※「DVDBB」を利用したサービスの機能や名称は、予告なく休止、終了、もしくは内容を変更する場合があります。(2008 年 8 月現在)

「DVDBB」の使いかた

≫ 準備

ログイン

- 必要な接続と設定をする。(接続: →準備編20ページ、設定: →準備編74ページ)
- CPRM 対応の DVD-RW または DVD-RAM をセットする (CPRM 非対応のディスクや DVD-R には記録できません)。
- ※ダウンロードしている最中に予約録画が始まると、ダウンロードが中止されます。ダウンロードの前後に、予約録画がないよう確認することをおすすめします。



ユーザーID: ◀ 1234567890 パスワード: ********

未登録の方はこちら ログイン

1 番組ナビ を押す

2 【DVDBB】を選び、戀を押す

3 項目を選び、縁を押す

※ 登録した内容により、画面は異なります

4 取得済みのユーザー IDとパスワードを入力し、 ログインする

・本機では、ユーザー ID を三つまで記憶することができます。 また、記憶したユーザー ID は、◀・▶で選ぶことができます。 削除したいときは、⑦ワワᡍ園 を押してください。

※ユーザー ID やパスワードの取得について、詳しくはホームページを ご覧ください。

5 お好みの映像コンテンツを探す

ジャンルやタイトルなどから、ダウンロードしたいコン テンツを探します。

6 コンテンツを選び、ダウンロードを開始する

画面の指示に従って操作してください。

●ダウンロードを途中で中止したときは…

映像コンテンツをダウンロードしている最中に予約録画が始まった場合など、ダウンロードを中断してしまった場合は、再度ダウンロードすることができます。また、中断したディスクを使って、中断した場所から再度ダウンロードすることもできます。画面の指示に従って操作してください。

が知らせ

- 内蔵HDDにはダウンロードできません。
- ・本機が推奨していないディスクに記録した場合は、記録ができても再生できないことがあります。

番組ナビの便利な使いかた

番組表で使えるクイックメニュー機能

「番組表(全チャンネル一覧)」や「番組表(チャンネル別一覧)」で使えます。



①「番組表(全チャンネル一覧)」または「番組表(チャンネル別一覧)」でを押す



項目を▲・▼で選び、寒を押す

特定した日時の番組表を表示する (日時指定ジャンプ)

表示できる範囲は7日先までです。

(「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」でADAMS を選択した場合は、地域によって 1 日先や6 日先までとなります。)

1 表示したい日時を▲・▼・**◆・**▶で選び、★ を押す

ジャンプ先日時指定 12/20(木) 0時 5時 10時 14時 18時 22時 26時

指定した日時の番組表が表示されます。

特定した時間の番組表を表示する (時間指定ジャンプ)

1 表示したい時間を **4** · ▶ で選び、 **®** を 押す

ジャンプ先時間指定

| 0時 | 5時 | 10時 | 14時 | 18時 | 22時 |

指定した時間からの番組表が表示されます。

放送局からのお知らせ

放送局からのメッセージを表示します。 番組表や番組リストで「❶」のアイコンが表示されて いるときに ◆ を押します。

1 【放送局からのお知らせ】を選び、∞を 押す



※【放送局からのお知らせ】は、 ADAMSで、放送局からのメッセージがある場合にだけ表示されます。

番組表のデータを更新する(番組表更新)

デジタル放送の番組表が歯抜け状態のときに行なう と、データを取得できることがあります。

【番組表更新】を選び、鰻を押す



選んだ放送局のデータが最新のものに更新されます。




表示するチャンネル数や文字サイズを切り換える(表示CH数 / 文字サイズ切換)

縦表示番組表で、画面に表示するチャンネル数と文字サイズを変更します。



チャンネル数を多く(8CHなど)すると、長い番組タイト ルなどはタイトルが省略されることがあります。

1 【表示CH数/文字サイズ切換】を選び、 ※を押す

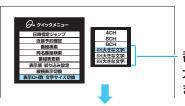

番組表の文字が 大きく表示され ます。

番組表に表示するチャンネル数を選び、∞を押します。

番組表の表示チャンネル数が切り換わります。

その他の便利な機能

映画やスポーツなど、お好みのジャンル(Myジャンル)を設定する



「番組ナビ トップ」画面で【Myジャンル番組】を 選び、縁を押す

「My ジャンル選択」画面が表示されます。


- 】 ▲・▼で【Myジャンル設定】を選び、寒を押す
- **3** ▲·▼·◀·▶で設定を変えたいジャンルを選び、 ☆を押す
- 4 設定したいジャンルを選び、寒を押す

「すべてのジャンルから選択」を選ぶと、さらに細かくジャンル指定ができます。

5 【登録】を選び、寒を押す

お好みのジャンル別に番組を表示する(Myジャンル番組リスト)


番組表をあらかじめ設定したジャンル別に絞り込んでリスト表示します。

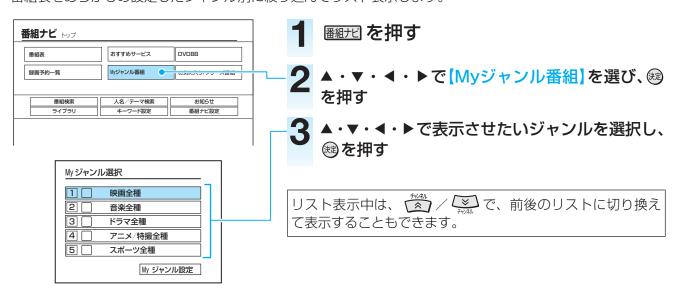

番組ナビの便利な使いかた・っづき


よく使う言葉を登録する(キーワード設定)

「番組ナビ」「見るナビ」「編集ナビ」などで文字入力をする際に、文字入力画面の【キーワード選択】から呼び出して使用できます。よく使う言葉を登録しておくと便利です。

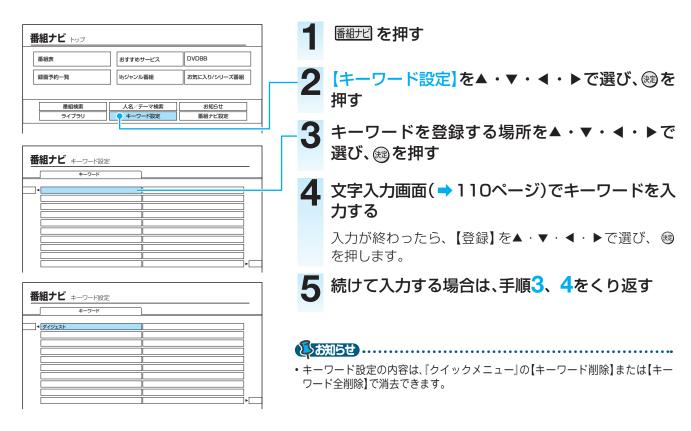

番組説明から、よく使う言葉(キーワード)を登録する

「番組説明」の文章の中の単語をキーワードに登録できます。最大で全角48文字、半角96文字まで登録できます。

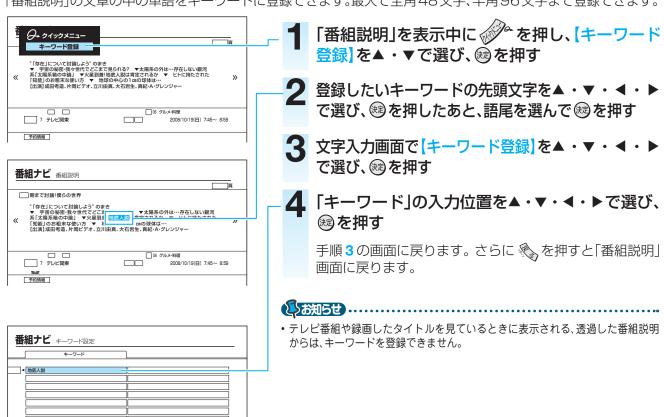

番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る(タイムスリップ)

HDD

タイムスリップ機能を使うと、視聴している番組を一時的に本機に録画したり、録画途中の番組 を録画しながら再生したりすることができます。

見ている番組を一時的に録画する (TVお好み再生)



放送中の番組を見てい るときに、ふいの電話 や来客などがあった場 合、その続きをあとか ら見ることができます。

本機で選局した番組を見ているときに、 タイムスリップを押す

たとえば、電話が鳴ったときに、タイムスリップを 押します。内蔵 HDD に一時的に放送内容が録 画されます。

- タイムスリップの準備完了後は、自動的に再生が 始まります。
- ●録画した番組を始めから見るときは…

<u>™</u>を押すと、 タイムスリップ を押したところに戻りま

• 🚾 / 🛅 や 🚾 / 🚟 で、見たい場面の再生ができ

終了(停止)するときは、「ダイムスリップ」を押す

録画が止まります。録画した内容を保存するか どうか、確認するメッセージが表示されます。 【はい】 または 【いいえ】 を ◀・▶で選び、 戀を 押します。

じお知らせ

- 「RE」でアナログ放送の番組を録画しているときは、 Wst で 「TS1」または「TS2」に切り換えれば、デジタル放送のTVお好み再生 ができます。また、「TS1」または「TS2」でデジタル放送を録画中に、 ₩録で「RE」に切り換えると、アナログ放送のTVお好み再生がで きます。
- 「TS1」または「TS2」でデジタル放送の副映像を視聴中にTVお好み 再生を開始した場合、主映像で再生が始まります。
- W録が「RE」で録画方式にTSEが設定されているときに、アナログ放 送/ライン入力でTVお好み再生するとVR録画で録画されます。

録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る (追っかけ再生)



予約録画中に帰宅 したときなど、録 画が終了するのを 待たずに、番組の 始めから見ること ができます。

内蔵HDDに録画中、W録を押して、録 画中のTS1、REまたはTS2を選ぶ

タイムスリップを押す

たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、 <u>タイムスリップ</u>を押します。現在録画している番組 の先頭から再生が始まります。

- 再生状態になるまでに、少し時間がかかることが あります。
- 4 / b や で、見たい場面の再生ができ
- 終了するときは、「ダイムスリップ」を押す
 - ・ 画面が放送中の映像に戻ります。
 - ・録画は引き続き予約終了時刻まで行なわれます。

心初5世.....

- マルチビュー放送のTS録画の追っかけ再生は、主映像で再生が始ま ります。
- TS2とREのW録中(REがデジタル放送をVR録画)、TS2で追っか け再生はできません。

TV お好み再生 / 追っかけ再生の Q&A

- Q: 🛅 を押したのに、止まらない!
- A: タイムスリップ機能を停止するときは、 タイムスリップ を押さ ないと、止めることはできません。
- Q: この機能が使えないのはどんなとき?
- A: ダビング中はタイムスリップ機能は使えません。
- Q: TV お好み再生/追っかけ再生にできないことは?
- A: 録画予約、また、終了後の電源入切の設定もできません。

その他のお知らせ

番組ナビで「お知らせ」を見る

番組データに関するお問い合わせ先などの情報を表示します。

1 番組ナビ を押す

2 【お知らせ】を選び、寒を押す

番組表サポート情報画面が表示されます。

CATVをご利用のかたへ

CATV機器と本機を接続している場合で、以下の問題があるときはご確認ください。

問題

ADAMSを利用した番組表が表示されない

原因

- テレビ朝日系列の放送をご契約のCATV会社が提供していない。またはお住まいの地域がADAMSのサービスエリア外。
- ご契約のCATV会社が、テレビ朝日系列の放送周波数を変更して提供している。

以上の原因の場合はご契約のCATV会社にお問い合わせください。ADAMSを利用した番組表が利用できない場合は、iNETをお使いください。

問題

CATVが提供する地上アナログ放送は番組表で表示されるが、その他の提供を受けているBSデジタル専門チャンネルなどが表示されない

原因

ADAMSから提供される番組表情報は、「地上アナログ」と「BSアナログ」です。「BSアナログ」に関しては「番組表で表示するチャンネルを追加/変更する」(→準備編68ページ)を参照のうえ、CATV機器を接続した入力の「詳細」からCHコードを登録すると、ADAMS提供の情報が利用できます。ご契約のCATV会社が提供するBSデジタルや、専門チャンネルなどのチャンネルを番組表で表示するには、iNETを利用する必要があります。

本体チャンネル設定の変更メッセージを消す

「本体チャンネル設定が変更されています。」という メッセージが毎回表示される場合、以下の操作をす ると表示されなくなります。

1 番組がを押す




チャンネル設定が変更されています。 番組ナビ設定から、番組ナビチャンネル 設定を開き、地上アナログ放送の設 定を確認の上、登録してください。

了解

メッセージが表示されます。⊗を押して表示を 消します。

- 2 【番組ナビ設定】を選択し、寒を押す
- 3 【番組ナビチャンネル設定】を選択し、 全を押す
- 4 地上アナログの【詳細】を選択し、戀を 押す
- 5 圏組光 を押して画面を閉じる

番組表で表示されるラインについて

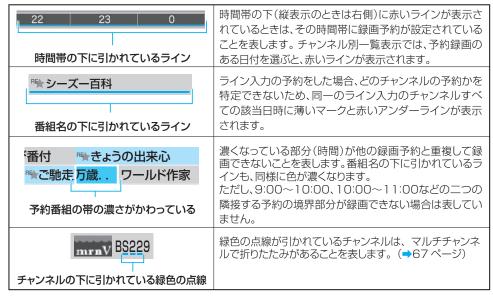

じお知らせ


- デジタル放送を録画中に、「番組追っかけ(リアルタイム追跡)」機能で終了時刻が延長された場合、その後の予約が濃い色で表示されることがあります。
- 番組表に表示されるアイコンについては、→180ページをご覧ください。

二つの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するか設定する(録画優先度)

それぞれの録画予約に対して、他の録画予約と録画時刻が重なった場合に、どちらを優先して録画するかの優先度をあらかじめ設定しておくことができます。

優先度の設定には以下の二種類があります。

- ①「録画予約(基本的な設定)」画面または「録画予約一覧」画面(「おまかせ自動予約」以外)の「優先度」で、「ふつう」または「最優先」を選択する。(→68ページ)
- ②「お気に入り」または「シリーズ」番組リストの「おまかせ自動録画設定」画面と、「録画予約一覧」画面のおまかせ自動 予約された予約の「優先度」で、「優先」または「非優先」を選択する。(→81ページ)

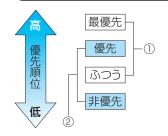

(1) 「録画予約一覧」で設定(番組表・番組リストから手動で予約:ユーザー予約を含む)

ふつう: 通常はこの設定で利用します。

最優先: 放送時間が変更になって他の録画と重なったときでも、優先的に録画をしたいときにだけ、この設定にします。

(2) 「おまかせ自動録画」関連で設定

非優先:通常はこの設定で利用します。

優先: お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高くしておきた

いときにだけ、この設定にします。


「おまかせ自動録画」の予約を「ユーザー予約」に切り換えることができます。(→85ページ)

CATV や外部チューナーの番組を録画するには

HDD

VR フォーマット

本機には CATV 連動機能があります。この機能を使うと、本機の録画予約だけでかんたんに CATV の番組を録画できます。また、本機に接続した外部チューナー(スカパー! など)の番組も、録画することができます。以下をご確認ください。

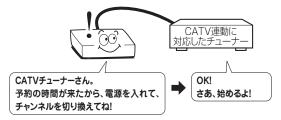

CATV連動機能を使って録画する

■番組表を使って録画予約する

1 ● を押す

夕 録画したい番組を選び、📾を押す

- ・項目を変更する場合は、項目を選んで®を押します。
- 3 【登録】を選び、戀を押す

■今、放送している番組を録画する

- 1 W鎌 を押して、本体前面の「RE」を点灯 させる
- - L-1、L-2 に切り換えるとチャンネル選択画面が表示されます。
 - 図機 で切り換えると、手順 3 の画面が表示されません。必ず 🦳 / 🐷 で切り換えてください。
- 3 CATVチャンネル選択画面でチャンネルを選び、®を押す



- • (《 / **》 *** : 前後のページに移動します。
- 番組ナビのチャンネル表示登録がされていないと、 選択画面は表示されません。(→準備編68ページ)

▲ 録画●を押す

録画が始まります。

本機を**ネットワーク(ブロードバンド常時接続環境)**に接 **続**していますか?

はい



「CATV 連動機能を使わずに録 画する」をご覧ください。

→97 ページ

■番組表を使って録画するには

連動機能に対応していない、CATV サービス局の場合やスカパー! などの外部チューナーでも、「iNET」を使って番組表の情報を取得しているときは、主要チャンネルの番組表の表示や予約は可能です。


以下の設定もされているか、ご確認ください。

番組表に表示するチャンネルの設定(→準備編 68 ページ)

本機の録画予約が終わったら、チューナー側の予約を行なってください。

また、スカパー!などの外部チューナーは、録画予約時間の約10分前には、電源を「入」状態にしてください。


- 加入されているCATVサービス局やCATVチューナーが本機能に対 応済みか、連動可能なチャンネルかどうかは、 http://www.rd-style.com/epg/ch/ch_map.htm で、確認してください。
- ・提供されている番組表は、CATVサービス局のメンテナンスや直前 の放送内容の変更等の理由により、表示内容と実際の放送が異なる 場合があります。
- ・電源制御が正しく動作しないCATVチューナーをご使用の場合は、CATV連動設定で、電源連動設定を【しない】に設定してください。 (→準備編70ページ)
- CATVチューナーを複数機器で併用している場合、本機のCATV連動機能によって、接続される別機器の録画内容が別チャンネルに切り換わったり、CATVチューナーのアラート画面やミュート画面等が録画されたりする場合があります。

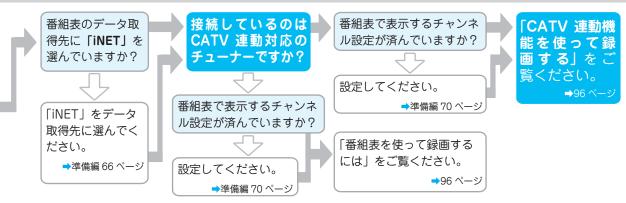

CATV連動機能を使わずに録画する

連動機能が使えない CATV チューナーやスカパー!チューナーと本機を接続し、ライン入力(外部入力)として録画します。

■録画予約する

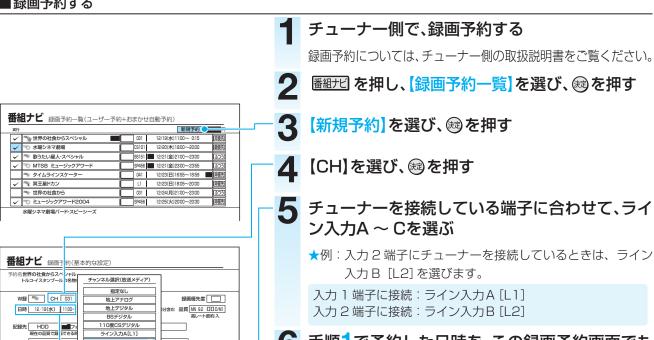

設定する

【登録】を選び、戀を押す

手順1で予約した日時を、この録画予約画面でも

■今、放送している番組を録画する

₩録 を押して、本体前面の「RE」を点灯させる

設定変更

区が願をくり返し押し、チューナーを接続した入力端子に合わせて 「L-1」、「L-2」を表示させる

L-1:背面の入力 1 端子に接続されたチューナーからの映像を録画します。 L-2:前面の入力2端子に接続されたチューナーからの映像を録画します。

- 録画したいチャンネルを、チューナーで選局する
- 録画●を押す

シリーズ予約にする 詳しい設定へ

録画が始まります。

CATV やスカパー!を録画するときの Q&A

- Q: CATV やスカパー!の番組表が取得できないのはどうして?
- A: 番組データの取得先が「ADAMS」になっていませんか? CATV やスカパー!の番組表は、「iNET」からしか取得できません。

スカパー! HD から録画したり、REGZA からダビングする

HDD

「ネット de レック」機能を使うことで、ネットワークに接続したスカパー! HD 対応チューナーからの映像や、REGZA に録画した映像を、そのまま録画・ダビングすることができます。 ※ スカパー! HD から録画するには、本機のバージョンアップが必要です。対応時期や対応するスカパー! HD 対応チューナーなどについて、詳しくは当社ホームページ、vardia.jp をご覧ください。

ネットdeレックの設定をする

≫ 準備

- 本機と録画したい機器を接続しておく。(→準備編 21 ページ)
- ※接続できるのは、ホームネットワーク内の機器(同一サブネットに接続された機器)です。
- 対応する REGZA は、以下のとおりです。52/46ZH500、42/37ZV500、52/46/42ZH7000、46/42/37Z7000
- **1** ②を押し、【設定メニュー】を選び、戀を押す
- ? 【ネット機能設定】を選び、∞を押す
- 3 【イーサネット/ネットdeダビング設定】 【ネットdeナビ/ダビング/レック/サーバー】 【ネットdeレック/サーバー設定】の順に選ぶ
- 4 「ネットdeレック/サーバー設定」で【使う(フィルタ制限なし)】を選ぶ



りお知らせ

 録画する機器をネットdeナビの「ネットdeレック/サーバー設定」で 登録することができます。他の機器を接続しているネットワークで は、ネットdeナビから【使う(フィルタ制限あり)】を選択し、対応機 器を登録することをおすすめします。

録画を開始する

≫ 淮備

- 接続した機器によって、録画の操作は異なります。録画の開始などについては、接続した機器の取扱説明書をお読みください。
- 本機の電源を入れておきます。
- 録画には TS2 を使用します。前後に TS2 を使った録画予約がないことを確認してください。予約録画が始まる場合は、ネット de レックを中断します。

1 接続した機器から、録画またはダビングの 操作をする

見るナビなどを表示していた場合は、ナビ画面が終了します。

- ・ネット de レックが開始されると、表示窓に「TS2 ●」が表示されます。
- ・画面には、録画している映像は表示されません。
- ・視聴年齢制限のある映像を記録すると、「カギ付きフォルダ」内に保存されます。スカパー! HD 対応チューナーから視聴年齢制限のある映像を記録する場合は、カギ付きフォルダを「入(表示)」または「入(非表示)」に設定しておいてください。(→116ページ)

録画状態を確認する

1 Wst を押して、「TS2」に切り換える

2

振月 を二度押し、例ぶ を押して、録画

状況を確認する

録画状態



- 録画が終了すると、見るナビにタイトルが表示されます。


⑤お知らせ

- ラジオ放送、データ放送は記録できません。
- ・ネットワークの環境により、録画する映像の総時間と、受信済時間が合わないことがあります。また、時間の表示が速くなったり遅くなったりする場合があります。
- ネットワークの環境により、通信速度が遅い場合には、録画が停止することがあります。
- ・スカパー! HD対応チューナーから録画したタイトルは、ストリームに 互換性がないため、ネットdeレック非対応製品では再生できません。
- スカパー! HD対応チューナーから録画したタイトルは、デジタルメディアプレーヤー (DLNA配信)で視聴することができない場合があります。
- スカパー! HD対応チューナーから録画したタイトルは、字幕と データ放送の表示ができない場合があります。
- ・ネットdeレックで録画したタイトルは、タイトルの先頭や末尾、番組の境界部分などが数秒間欠けることがあります。
- ネットdeレック終了後は、本機の電源はオンのままとなります。ただし、接続した機器からの指示によって、本機の電源が自動的に切れる場合もあります。詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

再生する

「見るナビ」機能を使って録画したタイトルの再生や、市販のDVDビデオの再生などについて、説明しています。

録画した番組を再生する(見るナビ) 市販のCDやDVDなどを再生する 再生中に使えるボタンや機能

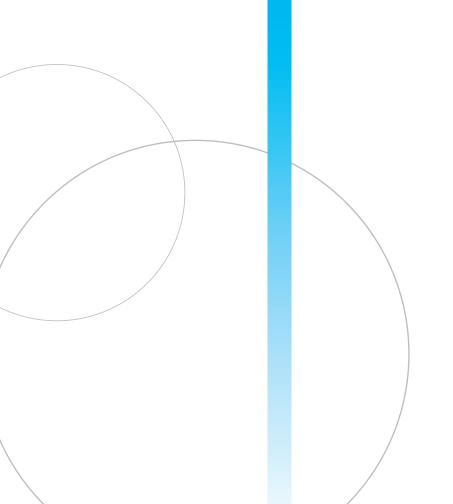

録画した番組を再生する(見るナビ)

HDD HDVRフォーマット VRフォーマット

* (*) または *) ** を押すと、 **前後のページ**に 移動します。



タイトルを選んで を押すと、「タイトルサムネイル一覧」表示と「チャプター一覧」表示が 切り換わります。





タイトル内の各チャプターの時間や区切られている 箇所を表します。

CM タイトルの CM 部分にあたるチャプターです。

タイトル内で CM の前後で内容が重複する部分にあたるチャプターです。


「CM」「D」チャプターを含む番組を再生する ときは、「おまかせプレイ」または「おまかせプ レイリスト」での再生をおすすめします。(→ 102ページ)

●録画番組の区分

録画した番組は、「**タイトル」**という大きい区切りと「**チャプター」**という小さい区切りに分かれています。



「タイトル」を一冊の本に例えると、次のような 関係になります。 👸

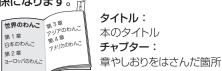

本機で録画した番組は、「見るナビ」から再生できます。一覧表示で見たい番組がすぐ探せます。

市販の DVD ビデオディスクなどの再生は、→ 103 ページを ご覧ください。

┫ 停止中または再生中に、原るナピを押す

「見るナビ」画面が表示されます。

風形をもう一度押すと、画面が消えます。

この画面で [5/7/號] を押すと…

HDD: 内蔵 HDD の録画内容が表示されます。

DVD: DVD ドライブにはいっているディスクの録画内容が表示されます。(他社機などで作成した DVD-R/RW(Video フォーマット)は、見るナビの表示ができません。)

2 見たい番組(タイトルまたはチャプター)を ▲·▼·◀·▶で選ぶ

3 寒を押す

選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。

早送り/早戻しやスローなどの再生は、→104ページをご覧ください。

TS または TSE タイトルの場合は、内容に応じて再生時に字幕・音声・映像の切換えができます。(→105ページ)

●再生を停止/一時停止するには…

を押す: 再生を終了します。

企用す:再生を一時停止します。

もう一度押すと、再生が始まります。

●最後に止めた位置から再生するには…

本機では、最後に再生を止めた位置を記憶して、次回にその位置から再生を始めることができます。

タイトル毎レジューム

1 タイトルごとに再生を止めた位置を記憶します。

設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAM タイトル再生設定」を【タイトル毎レジューム】に設定します。(→172ページ)



タイトル連続再生

最後に止めた位置をタイトルごとに記憶しないで、各タイトルを一つの大きなくくり (ディスクの中にまとめて一つの番組) として、最後に止めた 1 箇所だけを記憶します。

設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAM タイトル再生 設定」(→172ページ)を【タイトル連続再生】に設定します。


⑤ お知らせ

- DVD-R/RWではタイトル毎レジューム再生はできません。
- DVD-RAMでソフトプロテクトが設定してあると、タイトル毎レジューム再生はできません。

見るナビ画面の見かた

《サムネイル表示》

大きくて見やすい表示です

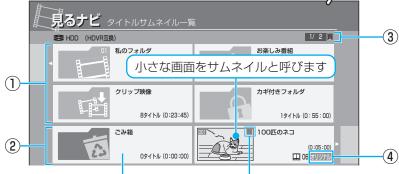

本機で録画した日時の古い順に並びます

ズーム を押す

押すたびに、サムネイル表示と リスト表示が切り換わります。

《リスト表示》

一度に多くの番組を表示できます



①フォルダ

本機でフォルダ機能を使うときに使用 します。

(114ページ)

②タイトルまたはプレイリスト

③ページ番号

(例) 2ページあるうちの 1ページ目が表示されています。

④「オリジナル」または 「プレイリスト」

オリジナル:録画したタイトル

ブレイリスト:タイトルやチャプターか

ら好きなシーンだけ集め たもの(再生順を決める

目録)

⑤フォルダ

本機でフォルダ機能を使うときに 使用します。

⑥ タイトルまたは プレイリスト

タイトルアイコン (→180ページ)

※アイコンの表示のないタイトルは、再 生を保証できません。

ワンポイント

再生が終わると、以下のような画面 (「つぎこれ」) が自動的に表示されます

VARDIA つぎこれ

売り切れ御免!最大70% DVD在 ペプ 二塁手物語・本多編 ★この映画の

のときは、再生していたタイトルに 関連する最新情報やお得な情報など が表示される場合があります。

本機をネットワーク接続してお使い

□ 同じフォルダ内のタイトルを見る(お ② 毎回予約する(世界の社食から)

番組表にジャンプする(CSXXX モームラチャンネル)

項目を▲・▼で選んで<

縁を押すと、各メニュー内容へのジャンプ(また は各メニュー内容の実行)ができます。

「つぎこれ」画面を消したいときは、 🛅 または 🜚 を押します。

表示される項目は、お使いの動作環境や録画、 再生の内容や状況などによって異なります。 「ぷちまど」を非表示でお使いのときは、ネッ トワーク接続して表示するメニューは表示 されません。

じお知らせ

- ネットワーク接続しているときに表示されるメ ニューは、お客様に予告なく休止、終了、もしくは内 容を変更する場合があります。あらかじめご了承く ださい。
- 「つぎこれ」の表示レベルを変えたいときは、→170 ページをご覧ください。



録画した番組を再生する(見るナビ)・っづき

再生するときに便利な機能

見るナビのペー ジ番号を指定し てジャンプする

1見るナビ画面で、 を押す

- 2【頁指定ジャンプ】を選び、戀を押す
- 3▲・▼または番号ボタンで、指定するページ番号を入力する
 - 入力した文字をキャンセルするときは、 🕅 を押します。

4 寒を押す

1見るナビ画面で、 を押す

- 2【表示切換】を選び、寒を押す
- 3表示方法を選び、寒を押す

見るナビのタイ トルをお好みの 順に並べ替える

を押す条件によって、表示される内容は異なります。

- 表示切換をした結果は、電源を切るまで保持されます。
- 解除するには、クイックメニューの【表示切換】から【並べ替え/絞り込み解除】を選択します。
- ・ジャンル別表示の絞り込みがうまくいかない場合は、【設定メニュー】 【はじめての設定/管理設定】 【ジャ ンル設定】で、ジャンルを細かく設定することをおすすめします。(→166ページ)

頁番号 12

■準備

- ・DVDを再生する場合は、ディスクトレイにセットしておく
- 1 Fifio を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ
- 2録画中に、見るナビを押す
- 3見たいタイトルを選び、寒を押す

選んだタイトルの再生が始まります。

録画中に、 別のタイトルを 再生する (別タイトル再生)

●別の録画番組を再生できる条件●

再生 録画中	内蔵 HDD	DVD-RAM	DVD-R/RW
内蔵HDD	*	*	*
DVD-RAM	*	×	×
DVD-R/RW	*	×	×

※ただし、「REIでデジタル放送を VR 録画中に、TS または TSE タイトルは再生できません。


おまかせプレイ機能を使うと、本編以外の部分(CMや、CMの前と後で重複して いる内容の部分)を除いたプレイリストを作成することができます。


※「おまかせプレイ」、「おまかせプレイリスト作成」は、「マジックチャプター / 本編」を「入」 で録画したタイトルにのみ、対応しています。

プレイリストを 自動で作り 再生する (おまかせプレイ / おまかせプレイ リスト作成)

	おまかせプレイ		おまかせプレイリスト作成
プレ りま	イリストを作成し、その後再生が始ます。	l	ノイリストを作成するだけで、その後再 は始まりません。
1	見るナビを押す	1	見るナビを押す
2	タイトルを選び、bまかせを押す ・「CM」と「D」という名前のチャプター		タイトルを選び、🎤 を押す
	がない場合は、再生は始まりません。	3	【おまかせプレイリスト作成】を 選び、寒を押す

Video フォーマット DVD ビデオ

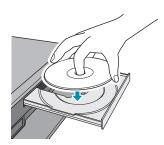

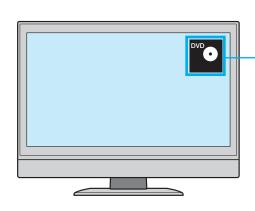

市販の DVD ビデオディスク、音楽用 CD、DVD-Video 作成やファ イナライズ処理した DVD-R/RW (Video フォーマット) を再生する ときに使える機能です。

再生したいディスクを入れる

医行機を押して、「DVD」を選ぶ

画面に DVD インジケーターが表示されます。

・ディスクによっては、「DVD」に切り換えるだけで、再生が始 まることがあります。

^{5 ラインスカム} を押す

市販の CD や DVD などを再生する

再生が始まります。

・記録されている情報を読み込むため、再生が始まるまで、多少 時間がかかることがあります。

停止する場合は、🏥を押す

再生を終了します。

一時停止する場合は、🔐 を押す

再生が一時停止します。 もう一度押すと、再生が始まります。

●最後に止めた位置から再生する(続き再生) …



を押す:止めた続きが再生されます。 **止 を押す**:続き再生が解除されます。

再生中に使えるボタンや機能

HDD	HDVR フォーマット	VR フォーマット
Video フォーマット	DVD ビデオ	CD



が知らせ

- 再生するディスクによっては、これらの 機能が働かないことがあります。
- TSまたはTSE録画したタイトルの場合は、逆スロー再生の速さは1段階だけになります。
- ・マルチビューの放送をTS録画したタイトルの場合、ワンタッチスキップ、ワンタッチスキップ、スキップは主映像から再生を開始する場合があります。逆スロー再生、コマ戻し再生は主映像だけできます。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(⇒ 176ページ)

※ 1:CD では働きません。

内蔵 HDD や DVD に録画したタイトル、本機で再生可能な市販のディスクなどの再生では、以下の機能も使えます。


寸工 C16、以下の成形 0 戻んより。 				
5 ライン入力A	再生	再生が始まります。 ・一時停止や早送りなどの再生中に押すと、普の再生に戻ります。		
2 地上D	一時停止	再生を一時的に止めて、静止画像を表示します。 ・ ・ を押すと、普通の再生に戻ります。		
8 統込み A	停止	停止位置を記録して、再生を止めます。 ・ ・ を押すと、停止した位置から再生が始まります。		
4 110CS 中戻し/ 6 ライン入力B 早送り		ボタンを押すたびに、再生する速さが切り換わります。(早送り/早戻しの速さは、再生するディスクによって異なります。) ・普通の再生状態のときに、1回だけ を押すと、音声付きで早送りができます。 (CDでは、この機能は働きません。また、再生内容の記録状態などによっては、音声付き早送りの音声や映像が乱れたり、できないことがあります。) ・		
1 地上A II◀□▽戻し 3 BS-D □▽送り▶II	コマ戻し コマ送り* ¹	ー時停止中、ボタンを押すたびに、1 コマずつ前後します。 ・		
10/米 核込みC ◆ スキップ +10 12/# スキップ トト	スキップ	押すたびに、チャプター/トラックを移動します。 ・		
7 ライン入力C ■■スロー 9 紋込みB スロー ■■	スロー モーション*¹	押すたびに、スローモーションの速さが切り換わります。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
<u>>></u>)-→	ワンタッチ スキップ	ボタンを押すたびに、設定した時間分をスキップします。 ・時間を設定したいときは、→172ページをご覧ください。		
e .(«	ワンタッチ リプレイ	ボタンを押すたびに、設定した時間分前に戻し、 そこから再生を再開します。 ・時間を設定したいときは、 → 172 ページをご覧 ください。		
(#B)	1/20 スキップ	ボタンを押すたびに、再生中のタイトルやトラックの、約 1/20 にあたる時間をスキップします。 ・タイトルやトラックの長さが 1 分以下だと働きません。 ・状態を表示(→41 ページ) しているときは、 図フトを押しながら、◀または▶を押します。		


1再生中に、 を押す

現在の音声設定を表示します。

言語名がコードで表示される場合は、言語コード表(→準備編95ページ)と照らし合わせてください。

音声を切り換える

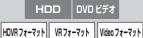

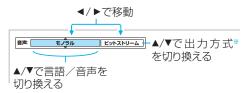

- ※ 切り換えられる出力方式は「デジタル音声出力 光」のみです。出力方式については、「デジタル音声出力 光」(→172ページ)をご覧ください。
- ・録画した放送内容によって、音声の切り 換わりかたが異なります。

じお知らせ ……

・電源を入れたときやディスクを交換したときは、「DVD音声言語」(⇒168ページ)で設定した音声になります。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。


1再生中に、 意を押す

現在の字幕設定を表示します。

字幕言語の切換えや、字幕の表示する/しないを設定できます。

字幕を表示する



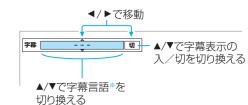

※ 言語名は、言語によってコードで表示 される場合があります。言語コード表 (→ 準備編 95 ページ) と照らし合わ せてください。

りお知らせ

電源を入れたときやディスクを交換したときは、「DVD字幕言語」(→168ページ)で設定した言語になります。

複数のカメラアングルが記録されている (マルチアングル) 部分では、その中から 好きなアングルに切り換えられます。

1再生中に、 たか を押す

現在のアングル設定を表示します。


アングルを切り換える

ロVDビデオ

映像を切り換える



▲/▼でアングルを切り換える

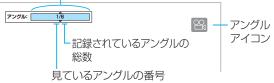

- ・マルチアングルで記録されている部分を再生すると、画面にアングルアイコンが表示されます。
- ・アングル設定の表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

市販の DVD ビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面を選んだりできるように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合があります。

トップメニューを 使って再生する

DVD ビデオ Video フォーマット

1 🌮 を押す

ディスクのトップメニューが表示されます。

2再生したいタイトルを選び、寒を押す

各タイトルに番号がついている場合は、シフトを押しながら番号ボタンを押して、その番号を直接選ぶことができます。

お知らせ

- ディスクによっては手順が異なることがあります。また、『メニュー』ボタンでトップメニューが表示されることがあります。
- ディスクによってはトップメニューが表示されない場合があります。

再生中に使えるボタンや機能・つづき

1 再生中に、 を押す

2【特殊再生モード】を選び、寒を押す

サブメニューが表示されたら、▲・▼・▲・▶と鰯で、以下の項目を選びます。

タイトルランダム ……… ディスクの全タイトルを、順不動に再生します。

トラックランダム ……… ディスクの全トラックを、順不動に再生します。

(CD の場合のみ)

チャプターランダム ……… タイトル内の全チャプターを、順不動に再生します。

ランダム解除(ランダム再生中)… 普通の再生に戻ります。

・録画中やリピート再生中は、ランダム再生はできません。

ディスクによっては、ランダム再生できないものがあります。

1 再生中に、 を押す

2【特殊再生モード】を選び、寒を押す

サブメニューが表示されたら、▲・▼・◀・▶と鰺で、以下の項目を選びます。

A-B リピート : タイトル (またはトラック) のうち、指定した範囲だけを

くり返します。

これを選んで鬱を押すと、以下の表示が出ます。

手順 1)、2) の操作をします。

例 AB リピート A点設定

手順を中止するには、 を押します。

 くり返したい範囲の始点になったら 愛を押す ボタンを押したところが A 点 (始点) として記憶されま

す。

表示が「B点設定」に変わります。

2) くり返したい範囲の終点になったら (愛を押す ボタンを押したところが B 点 (終点) として記憶され、 A 点と B 点の間のくり返し再生がはじまります。

タイトルリピート : タイトルをくり返します。

チャプターリピート: チャプターをくり返します。

トラックリピート : トラックをくり返します。(CD の場合のみ)

ディスクリピート: ディスク全体をくり返します。

※ CD と Video フォーマットの DVD のみ働きます。

全タイトル ORG リピート: ディスクのタイトル(オリジナル)全部をくり返します。

% CD と Video フォーマットの DVD にはありません。

全タイトル PL リピート: ディスクのタイトル(プレイリスト)全部をくり返します。

※ CD と Video フォーマットの DVD にはありません。

リピート解除(リピート再生中): 普通の再生に戻ります。

内蔵 HDD、VR フォーマット、HDVR フォーマットの

ディスクの場合は停止します。

お知らせ

- 録画中やランダム再生中は、リピート再生はできません。
- リピート再生中は、一時停止、早戻し/早送り、コマ戻し/コマ送り、スローモーション、ワンタッチスキップワンタッチリプレイ 1/20 スキップはできません。
- プ、ワンタッチリプレイ、1/20スキップはできません。 ・ディスクによってはリピート再生ができないものがあります。

繰り返し再生する

順不同に再生する

Video フォーマット

ロVDビデオ

HDD	DVD ビデオ	CD
HDVR フォーマット	VRフォーマット	Video フォーマット

1 図ームを押す

画面にズームガイドが表示されます

2ズームする場所と倍率を選ぶ



: ズーム倍率が上がります。

THE STATE OF THE S

: ズーム倍率が下がります。

(3)

: ズームする場所を移動します。

| ググ|| : ズームする部分が画面の中央に戻ります。

• ズームを解除するときは、再度 ズームを押します。

- ディスクによっては、ズームできないものがあります。
- デジタル放送、およびTSまたはTSE録画したタイトルの場合は、ズームはできません。
- ・ズーム中、ディスクに記録されているメニューの機能を使うと、ズームは解除されます。
- メニュー表示中は、ズームできません。

ビットレートを表 示する

拡大して見る(ズーム)

HDVR フォーマット VR フォーマット Video フォーマット

HDD DVD ビデオ

HDVR フォーマット VR フォーマット Video フォーマット

1再生中に 🌮 を押す

2【ビットレート表示】を選び、総を押す 画面右に、再生しているタイトルのビットレートが表示されます。

・ビットレート表示を消すには、同じ手順で【ビットレート非表示】を選びます。

じお知らせ

- TSまたはTSE録画されたタイトルでは表示されません。
- 再生するタイトルやディスクによっては、実際の画質のビットレートと異なる場合があります。

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、「トラック」には、順番に番号がふられています。この番号を使って頭出しします。

1 世級 を押し、頭出し先(【タイトル】または【チャプター】)を選ぶ

番号を指定して頭 出しする

 HDD
 DVD ビデオ
 CD

 HDVR フォーマット
 VR フォーマット
 Video フォーマット

★例:チャプターを頭出しするには サーチ:タイトル 002 チャプター 001

タイトル番号の記録されていないディスクでは、タイトル番号を使った頭出しはできません。

2番号ボタンで頭出し先の番号を入力して、寒を押す

★例:チャプター/トラック番号25を入力するには

² MLED → ⁵ FYXANA の順に押す

経過時間を指定し て頭出しする (タイムサーチ)

HDD DVD ビデオ CD

1 サーチ/対 を押す

- ディスクの種類によって押す回数が異なります。
- ・下の表示が出るまで押してください。

サーチ:タイトル 002 時間 17:25:12

2 番号ボタンと▲・▼で、時間を入力して、寒を押す

- 指定したところから再生が始まります。
- ★例:1 時間 25 分 30 秒を入力するには

3 85-0 □(計)→Ⅱ → □(計)→ (手+79-平分前報告) → (日本の)→ (日本の

・ 囫魎 を押すと、入力した項目の時間表示が「00」になります。

HDMI を使って本機とテレビなどを接続している場合は、より精彩感の高い画質で再生することができます。タイトルやディスクに合わせて、使用してください。

1 本体の 図 または、リモコンの 図 を押す

機能が切り換わります。ボタンを押すたびに、機能のオンとオフが切り換わります。

- ※工場出荷時の初期設定は、XDE機能はオンとなっています。
- ※出力解像度や接続するテレビによって、効果が変わる場合があります。

じお知らせ

- ・組合わせるTVにXDEのようなエンハンス機能が搭載されている場合、相乗効果によりノイズっぽい映像になる場合があります。その場合、レコーダーのXDEまたはTVのエンハンス機能をオフにしてください。
- 東芝製の超解像処理搭載REGZAとHDMI接続する場合、レコーダーのHDMI連動をオンにすることで、 XDEと超解像処理は適切に調整されるので、相乗効果によるノイズの増加などは発生しません。
- ・もともとの映像にノイズが多い場合、XDE機能をオンにすると見づらい画面になる場合があります。そのような場合は、本機能をオフにしてください。

静止画が記録された ディスクを再生する

XDE 機能を使う

HDD DVD ビデオ

HDVR フォーマット VR フォーマット Video フォーマット

 DVD ビデオ
 HDVRフォーマット

 VRフォーマット
 Video フォーマット

1 ディスクを入れ、 ▶ を押す ・静止画の一枚目が再生されます。

2 | を押して静止画をめくる

3 850 : 次の静止画が再生されます。

前の静止画が再生されます。

・ → を押し続けてめくる場合や、・ を押してめくる場合があります。

活用する・管理


録画したタイトルの名前の変更や、フォルダ機能を使ってタイトルを整理したり、見終わった番組を削除する方法などを、 説明しています。

また、ライブラリ機能を使うと、タイトルやディスクを上手 に管理できます。

文字入力のしかた


フォルダを使って、録画したタイトルを整理する タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について ライブラリの使いかた

見終わった録画番組を消す

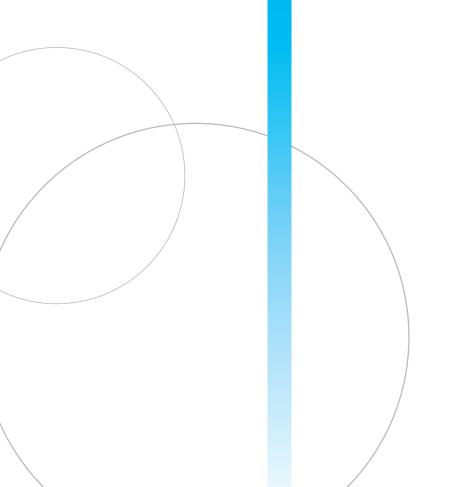

110 文字入力のしかた

本機では、録画した番組のタイトル名を変更する場合などに、文字入力画面が表示されます。

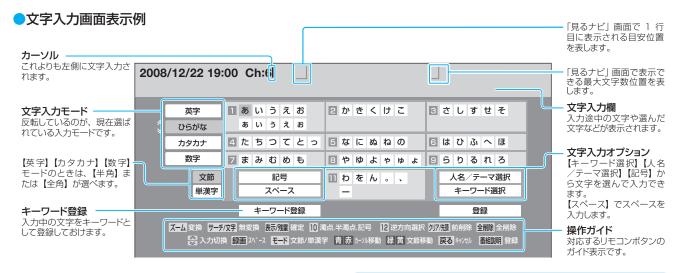

リモコンのボタンと操作ガイド

文字は次のどちらかの方法で入力します。

- ▲·▼· ◀·▶で選び、網を押す
- 行頭の数字と同じ番号ボタンをくり返し押す

(たとえば、ひらがなモードでリモコンの with を押すごと に、「あ」→「い」→「う」→…と変わります。 →5 ページ)

例:画面下部の操作ガイド



文字入力モードを切り換える

文字を入力する前に、

(※) / ※

を押して、入力モードを選びます。選べるモードは以下の四つです。

【英字】	アルファベットや数字を入力できます。
【ひらがな】	ひらがなを入力できます。入力したひらが なは漢字に変換できます。
【カタカナ】	カタカナを入力できます。
【数字】	数字を入力できます。

じお知らせ

- 「文節移動」、「変換」、「無変換」、「確定」は、ひらがなモード以外では使用できません。
- ・文字入力モードは、▲·▼·◀·▶で選び、一を押しても切り換えられます。

文字を入力する

例: 「ライブ tops 後半」 と入力する

4 ② / ② でひらがなモードに切り換えて、手順2の要領で文字を入力する

2 **10 → 2 **10 → 2 **10 → 2 **10 → 2 **10 → 2 **10 → 1 **10 →

5 ズームを押す

漢字に変換されます。

ひらがなのままで確定したい場合は、 野嬢 を押して無変換を選びます。

入力したひらがなに下線がついている状態でない と、変換できません。

<u> こうはん</u> ⇒ ズーム⇒ <u>公判</u>

(変換を押す)

- 変換したい漢字が 1 回で出ないときには、 図=ム をくり返し押します。
- このとき▲·▼で前後の候補を選ぶことができます。
- ・変換したい漢字が出ないときには、その入力文字をいったん削除し、【単漢字】を▲·▼· ◀·▶で選び®を押してから、漢字 1 文字の読みを入力して1 文字ずつ変換します(単漢字変換)。

6 希望の漢字が表示されたら、
 「
 振月 を押して確定する

7 文字入力が終わったら、 を押す

【登録】を▲·▼·◀·▶で選び、 ® を押しても登録できます。

画面が変わり、入力したディスク名やタイトル名が表示されます。

●文節を移動するには

隣の文節を選ぶ

変換途中に _____ / ___ を押す 文節のくくりが正しくないときは、 ____ / ___ でカーソルを移動すると変更できます。

●不要な文字を削除するには

カーソルの左側の文字を 1 字削除する 「帰職」を押す

文字入力欄の文字をまとめて削除する <u>②プト</u>を押しながら、 <u>⑦が満</u>を押す。

●文字入力オプションについて

▲・▼・◀・▶で選び、縁を押して切り換えます。

【キーワード選択】

【キーワード設定】(→92ページ)で登録した キーワードを選んで入力できます。

【人名/テーマ選択】

ダウンロードした番組データから人名やテーマ 別キーワードを選んで入力できます。(【人名/ テーマ選択】は番組表が表示できていることが必 要です。→「録画する」章をご覧ください。)

【キーワード登録】

よく入力するキーワードを登録できます。 詳しくは、→92ページをご覧ください。

【記号

特殊な文字や、絵記号などを選んで入力できます。

゚√√√を押すとページがめくれます。

お知らせ

- ・入力できる文字は、最大で全角48文字、半角では96文字です。ただし、VRまたはVideoフォーマットのディスクの場合は、最大で全角32文字、半角では64文字です。
- ・文字入力方法は、状況によって異なることがあります。その際は表示されている画面にしたがって文字入力してください。

12 フォルダを使って、録画したタイトルを整理する

HDD

HDVRフォーマット VRフォーマット


見るナビのフォルダを使って、録画したタイトルを整理しましょう。 HDD の初期状態では「私のフォルダ」を用意しています。 VR または HDVR フォーマットのディスクでフォルダ機能を使う場合は、設

定をしてください。(→114ページ)

ルートモード

フォルダが置かれている 「見るナビ タイトルサムネイル (またはタイトルリスト) 一覧」を「ルート」といいます。

フォルダ内を表示させる場合は、フォルダを選んで

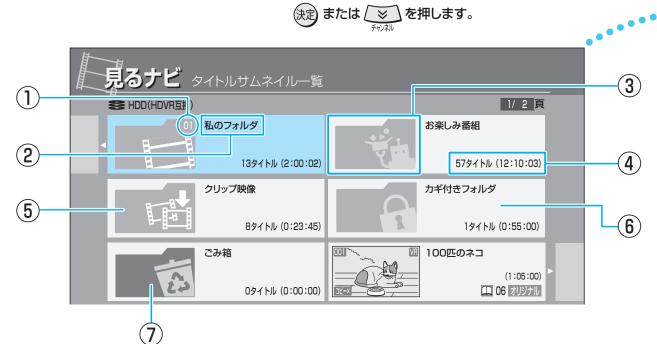

①フォルダ番号

表示順は変更可能です。 (→115ページ)

②フォルダ名

フォルダ名は変更が可能 です。

(▶114ページ)

③お楽しみ番組

「お楽しみ番組」で自動 録画されたタイトルが、 保存されます。

(▶83ページ)

また、ある条件を満たす と、フォルダのアイコン が変化します。

④フォルダ内の録画タイトル

オリジナルのタイトル数 と合計時間を表します。

⑤クリップ映像

「おすすめサービス」から ダウンロードしたクリッ プ映像が保存されます。 (▶88ページ)

⑥カギ付きフォルダ

フォルダ内の録画タイト ルを保護します。

(▶116ページ)

⑦ごみ箱

削除予定のタイトルを、 しまっておくことができ ます。

(→124ページ)

※ ③、⑤、⑥、⑦はHDDだけの機能です。


フォルダ内モード

フォルダ内からルートに戻る場合は、〇〇〇〇を押します。 または、ここを選び(決定)を押します。



フォルダ内の録画タイトルをルート上に移動したり、他のフォルダに移動したりする こともできます。 (→114ページ)

※フォルダ内にさらにフォルダを設定することはできません。

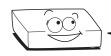

こんなときにフォルダを活用!

Q. フォルダはどんなときに使えばいいの?

A. 連続ドラマなどを録画する場合や家族 で本機を使っている場合、それぞれ フォルダを設定して管理すればスッキリ 整理できます。

私のフォルダ		□○□ ママのフォルダ
(I RDと薔薇	100	16
07	18	
10	Infl	12
13	T.	III.
16	1171	11
19	20	2
	121	12

フォルダ設定でフォルダを作成すれば、 録画タイトルをすっきり収納できます。 詳しくは →114ページをご覧ください。

Q. ルート上にたくさんある録画タイトルを 一度にフォルダへ移動したりできるの?

A. クイックメニューの「一括フォルダ間移 動」を使えば複数の録画タイトルも-度で移動ができます。(→115ページ)

見るナビー括フォルダ間移動	
01 私のフォルダ	≪上へ 1/2 頁
	深 渠 重
沖縄浪漫紀行・ちゅら海とおだやかな生活	(0:12:34) 📵 📖 06 (UPGT) 📆
-	
移動先	1/ 2页
01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	けきフォルダ ルート ごみ箱
	移動開始

複数の録画タイトルを選んで移動先 フォルダに楽々移動。(録画タイトル ごとに移動先フォルダを個別指定もで きます。)

Q. 録画をするとき、フォルダを選んで予 約はできるの?

A.「番組ナビ-録画予約」や「ネットdeナ ビ」でフォルダを指定して予約録画が できます。



「録画予約」画面で「記録先フォルダ」 が選べます。(記録先フォルダについて は→71ページをご覧ください。)




14 フォルダを使って、録画したタイトルを整理する・っづき

フォルダ機能を使う

フォルダ機能を使うには、�����を押して「見るナビ」を表示させてください(一部のフォルダ機能には、「編集ナビ」か ら行なうものもあります)。

新しいフォルダを作る(フォルダ設定)

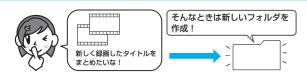

^なを押し、【フォルダ機能】→【フォル ダ設定】を選び、∞を押す



- 設定するフォルダ番号を選び、を押す
- 【 文字入力画面でフォルダ名を入力する

クリンポイント

あらかじめ用意されたフォルダ名でかんたんに設定す ることができます

- ①手順2で鰺を押さずにんりを押す
- ②【かんたんフォルダ】を選び、寒を押す
- ③リスト表示からお好きなフォルダ名を選び、 📾 を 押す

フォルダを解除する(フォルダ解体)

解除するとフォルダはなくなり、フォルダ内の録画 タイトルはルート上に移動します。

- 解体するフォルダを選び、
- **Ͻ**【フォルダ機能】→【フォルダ解体】を選 び、寒を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選 び、寒を押します。

フォルダ名を変更する

《変更できないフォルダ名》

「カギ付きフォルダ」、「ごみ箱」、「お楽しみ番組」と「クリッ プ映像」フォルダは名前の変更はできません。



名前を変更するフォルダを選び、 を押す



【フォルダ機能】→【フォルダ名変更】を 選び、寒を押す



【 文字入力画面でフォルダ名を変更する


文字入力の方法は→110ページをご覧ください。

・文字入力が終わったら『番組説明』を押してフォル ダ名を設定します。

タイトルをフォルダに移動する

《移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- ・録画中のタイトル
- 「保護 | されているタイトル
- 「クリップ映像」フォルダ内のタイトル
- 施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには→116ページ)

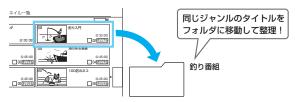

録画タイトルを選び、グーを押す



★例:この録画タイトルを移動させる

2【フォルダ機能】→【フォルダへ移動】を 選び、寒を押す



移動先のフォルダを選び、寒を押す

★例:「私のフォルダ |に移動

移動先フォルグ 切						
□□私のフォルダ	ré l					
1	6	6				
1	1					
		12				
13	T4	ΠĒ				
1 6		□10				
19	[20]	21				
2	[23]	24				
お楽しみ番組						
	□撃フォルダから出す	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				

フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合 は、【フォルダから出す】を選びます。

見るナビ 一括フォルダ間移動


フォルダ機能を使う(応用機能)

複数の録画タイト ルをまとめて移動 する

複数の録画タイトルを一つのフォルダ、または複数のフォルダに移動します。一度に 50 タイトルまで移動できます。

- **1 🌮 を押し、【フォルダ機能】→【一括フォルダ間移動】を選び、㈱を押す**
- 🙎 移動させるタイトルを選び、📾 を押し、移動先フォ ルダを選び、寒を押す

★例:録画タイトルNo. 「001」をフォルダNo. 「01」へ移 動したいとき

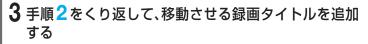


★例:録画タイトルNo. 「008」をフォルダNo. 「02」へ移 動したいとき

フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、ルート 上に出す録画タイトルを選び、移動先に「ルート」を選びます。

4 【移動開始】を選び、寒を押す

録画タイトルが指定したフォルダに移動します。

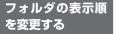

フォルダはフォルダ番号が若い順からルートモードで表示されます。

- 1表示順(フォルダ番号)を入れ替えるフォルダを選び、 を押す
- 2 【フォルダ機能】→【フォルダ表示順変更】を選び、、網を押す
- 3 表示順を変更するフォルダを選び、🙉 を押す

【はい】を選び、彎を押すと表示順(フォルダ番号)が変更され、見るナビ画面に戻ります。 キャンセルする場合は、【いいえ】を選びます。

「私のフォルダ」を選択し(決定)を押す



●設定していないフォルダと表示順を入れ替える

フォルダ名を設定していないフォルダと表示順(フォルダ番号)を変更することもできます。

★例:「フォルダ名 B」と設定していない 「フォルダ番号03」と表示順を変更 する場合

	١
	7

「フォルダ名 B」のフォルダ番号が「O3」に なり、変更前の番号「02」が、フォルダ名を 設定していない状態に変更されます。



|フォルダを使って、録画したタイトルを整理する・っっざき

見られたくない夕 イトルや、削除し たくないタイトル 「カギ付きフォルダ」

「カギ付きフォルダ」内のタイトルを、誤って削除してしまったり、暗証番号を知らない 人に再生されたりすることを防ぎます。

●「カギ付きフォルダ」を最初に使うための設定 ●非表示のカギ付きフォルダの使いかた

カギ付きフォルダは見るナビに表示されていま す。暗証番号は [0000] で設定されています

●「カギ付きフォルダ」の設定を変更する

- 1) 🖾 を押したあと、【設定メニュー】を選び、 鰓を押す
- 2) 【はじめての設定/管理設定】→【カギ付き フォルダ設定】を選び、 📾 を押す



① 切 : カギ付きフォルダを使用しま せん。

② 入(表示):カギ付きフォルダを使用し、見

るナビ(ルート上)に表示します。

③ 入(非表示): カギ付きフォルダを使用し、見る ナビ(ルート上)に表示しません。

3)②または③を選んだ場合、番号ボタンで4 けたの暗証番号を入力し、戀を押す

番号を入れまちがえたときは、 寒を押す前 に魔魔を押して、入力し直します。 【入(表示)】から【入(非表示)】に変更する場合や、

【入(表示)】や【入(非表示)】から【切】へ変更す る場合も、設定した暗証番号の入力が必要です。

• 「カギ付きフォルダ設定」を【切】にした場合 は、カギ付きフォルダ内のタイトルはルー ト上へ移動します。

●暗証番号を変更するには

- 1) ② を押し、【設定メニュー】-【はじめての 設定/管理設定]-【カギ付きフォルダ設定】 の順に選び、寒を押す
- 2) 【入(表示)】 または 【入(非表示)】 を選び、
- 3) 暗証番号を入力する画面で、 🚟 を四回押 し、鰓を押す

暗証番号が解除されます。次に新しい暗証 番号を入力します。

・暗証番号を忘れたときも、上記の手順で変 更できます。

他の人に再生されたくない、たいせつな録 画タイトルがある場合、非表示のカギ付き フォルダを利用します。

- 1) 見るだ を押し、移動させたいタイトルを選び、 を押す
- 2) 【フォルダ機能】 → 【フォルダへ移動】 または 【一括フォルダ間移動】を選び、「カギ付き フォルダ」へ移動させる
- 3) 「カギ付きフォルダ設定」で (入(非表示)] に 設定する
- 4) カギ付きフォルダの暗証番号を入力し、(衆)

「カギ付きフォルダ」が非表示になります。

カギ付きフォルダを開錠する

- 1) [カギ付きフォルダ] を選び、 (グ) を押す
- 2) 【フォルダ機能】 → 【カギ付きフォルダを開 錠】を選び、寒を押す
- 3) 暗証番号を番号ボタンで入力し、 📾 を押す



「カギ付きフォルダ」が開錠されます。開錠 している場合、フォルダから録画タイトル の移動、タイトルの編集やダビングもでき ます。(保護されている録画タイトルは保護 を解除してください。)

開錠されると、カギ付きフォルダのアイコン が「こ」になります。

- カギ付きフォルダを施錠するときは、手順 2で【カギ付きフォルダを施錠】を選びま
- カギ付きフォルダの開錠は、カギ付きフォ ルダを選び、寒を押し、暗証番号を入力 してもできます。
- 開錠したカギ付きフォルダは、本機の電源 を切ると施錠されます。
- カギ付きフォルダ内のタイトルは、【HDD 初期化(全削除)】、【HDD初期化(番組表 /ライブラリ保持)】で、自動的に削除され
- ・【HDD 初期化 (全削除)】 や【設定を出荷時 に戻す】をすると、暗証番号がクリアされ、 [0000]になります。

- 自動削除対象のタイトルは、「カギ付きフォルダ」に入れても削除されるのでご注意ください。
- 「カギ付きフォルダ」内にあるタイトルが、ルート上や他のフォルダ内にあるプレイリストのパーツに設定されてい る場合は、再生されますのでご注意ください。
- 「カギ付きフォルダ」を【切】にした場合は、ネットdeレックで、視聴年齢制限のある番組は録画できません。

タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について

タイトル名やチャプター名の変更/タイトルを保護する

タイトルやチャプターの名前をお好みで変更できます。 また、【保護設定】では、録画した内容を削除できないように保護します。

タイトル名やチャプター名を変更する

- 見るナビ画面で、名前を変更したいタイ トルまたはチャプターを選ぶ
 - を押すたびに、タイトル表示とチャプター 表示が切り換わります。
- ☆ を押して【編集機能】を選び、戀を 押す

チャプター名を変更する場合は、 て手順3へ進みます。

3 【タイトル名変更】(チャプターのときは 【チャプター名変更】)を選び®を押す

文字入力画面が表示され、タイトル名または チャプター名を変更できます。(→110ページ)

間違って削除しないように、タイトルを保護する

- タイトル情報画面で、シーを押す タイトル情報画面の表示については→121 ページをご覧ください。
- 【保護設定】を選び、寒を押す
 - ・保護設定のマーク(♠)がつきます。
 - ・クイックメニューで【保護解除】を選ぶと保護が解 除されます。
 - ・ディスクの初期化や【HDD 初期化(全削除)】をする と、保護設定をしていてもタイトルは削除されます。

サムネイル画像を別の画像に変更する





サムネイルをお好みの画像に変更できます。 「見るナビ」からの変更と、「編集ナビ」から変更する方法があります。

再生しながら、サムネイルの変更をする

- 見るナビ画面で、サムネイルを変えたい タイトルまたはチャプターを選び、再生 する
- サムネイルにしたいシーンで 竝 を押 したあと、シーを押す
- 3 【タイトルサムネイル設定】(チャプター のときは【チャプターサムネイル設定】) を選び、寒を押す

見るナビ画面で、サムネイルが変更して いるか確認する


選んだシーン(静止画)が新しいサムネイルに なっているか、確認します。

・録画の内容や編集後の状態によっては、サムネイル の設定ができない場合があります。また実際のサム ネイルが、設定したシーンとずれる場合があります。

タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について・っづき

編集ナビで、サムネイル画像を別の画像に変更する

編集がを押す

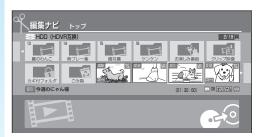

((√) / か) : 前後のページを切り換えます。

: 選んでいるパーツのタイトル表示 /チャプター表示を切り換えます。

- 2 パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を▲・▼・◀・▶で選び、窓を押す
- **3** 【サムネイル設定】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す
- 4 ^{5 9())}た押す



左上の画面を見ながら、サムネイルにしたい場面をさがします。

7-20-0AX 9 NAM 4 110CS 6 27-0AM 3 NS-0 D T + € 6 17-0AM N 17-0BM N 5-7-1 + € 6 17-0AM N 17-0BM N 5-7-1 + € 6 17-0AM N 17-0BM N 5-7-1 + € 6 17-0AM N 17-0BM N 17-0B

5 タイトルまたはチャプターのサムネイルにしたい場面で、 **1** を押す

6 タイトルまたはチャプターの【再生位置 に変更】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を 押す



タイムバー上の ▼ はサムネイルが設 定されている場所を表します。

▼ピンク:タイトルのサムネイルが

設定されている場所を表

します。

▼ グリーン: 現在ロケーターがあるチャ

プターのサムネイルが設定されている位置を表します。

押した場面が新しいサムネイルとして登録されます。

- **7** 手順4~6をくり返す
- **8** サムネイルの設定が終わったら、【完了】 を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

設定したサムネイルが保存されます。

ライブラリの使いかた

HDD

HDVR フォーマット VR フォーマット

「ライブラリ」では、本機で録画・ダビングした内蔵 HDD や DVD のタイトルの情報 (録画日、チャンネル、 タイトル名、ジャンル、推定残量など)を記憶し管理しています。この情報を利用して、空きのあるディスク を探したり、見たいタイトルがどのディスクにはいっているかを簡単に探すことができます。

●ライブラリでできること

- ① 見たいタイトルがどのディスクにあるかを探す → 120 ページ
- ② ディスク残量の順に並べ替えたりするなどして、空きのある VR または HDVR フォーマットのディス クを探す → 120ページ
- ③ 挿入した DVD ディスクの情報を表示する → 121 ページ

ライブラリ対応ディスクについて

■本機ライブラリ対応表(DVDディスク)

ディスク	CPRM対応ディスク		CPRM非対応ディスク	
フォーマット	プロテクト無し	プロテクト有	プロテクト無し	プロテクト有
HDVR/VRフォーマット	\bigcirc	\bigcirc	\circ	×
Videoフォーマット	×	×	×	×

ライブラリの基本操作

番組だを押す

【ライブラリ】を選び、寒を押す





▲ 項目を選び、戀を押す

・項目の詳細は、次ページ以降をご覧ください。

表示を切り換える (タイトル名一覧/ ディスク名一覧)

用途に応じて、グで表示を切り換えます。

記録先		残量の基準 [VE] WN 3.2 [XI] [D/M1]	変更	頁
	タイトル名	録画年月日	ジャンルデ	组(時分)
4 238	世界の社食からスペシャル	2008/ 12/23(火)		0:00
231	わいらのモー村さん	2008/ 12/21(日)		0.05
232A	歌うたい星人	2008/ 12/20(土)	02	0:11
HDD	どろがっぱ伝説	2008/ 12/20(土)		0:11
233	にゃるにゃるニャルセ	2008/ 12/19(金)		0:00
HDD	冥王星ドカン	2008/12/19(金)		203
2328	鈴木本部長の鬼査定	2008/ 12/18(木)	☐ 02	1:17
238	世界の社食から	2008/ 12/18(木)		023
HDD	二塁手物語·本多編	2008/12/17(水)		0:11

タイトル名一覧:

本機で管理している全タイトルの一覧です。





ディスク名一覧:

本機で管理している全ディスクの一覧で

ライブラリの使いかた・っづき

■タイトル名を探す/空きのあるディスクを探す

表示する順番を 並べ替える

- √ を押して【並べ替え】を選び、○ を押す
- 2表示順を選び、寒を押す

選んだ順で全タイトルが並べ直されます。

じお知らせ

• 「残量順」に並べることで、空きディスクを探すことができます。

表示するタイト ルを絞り込む

1 参を押して【絞り込み】を選び、戀を押す

2 絞り込みの条件を選び、寒を押す

●ジャンル別

選んだジャンルで登録してあるタイトル 内蔵 HDD 内のタイトルが選び出されま が選び出されます。

- ●ディスク別(DVD)
- 1) 入力位置を **4**・ ▶ で選び、ディスク 番号を▲・▼で入力する

ディスク別(DVD) ディスク番号 001-

2) 寒を押す

選んだ番号のディスクにはいっている タイトルが選び出されます。たとえば 「001 - | で検索すると、001、001A、 001Bのディスクに含まれるタイトルの 一覧となります。

●ディスク別(HDD)

す。

●曜日別

選んだ曜日に録画したタイトルが選び出 されます。

●キーワード指定

登録してあるキーワードで指定して、タ イトルを絞り込みます。

- ・タイトルの表示に戻したいときは、『クイックメニュー』を押し、【全絞り込み解除】を選び、6月を押します。
- 『戻る』を押すと、一つ前の絞り込みの表示に戻ります。

頭出しをする (ジャンプ)

⟨♪・を押して【ジャンプ】を選び、⟨怠を押す

- 2 頭出し方法を選び、寒を押す
 - ディスク番号指定
 - 号を▲・▼で入力する

ディスク番号指定ジャンプ ディスク番号 0 0 1 -

前方一致検索に必要な数値を最大3け たと、AB両面の区別を必要に応じて AまたはBを入れます。特定のけた を「一」にすることで、それ以下の数値 を指定しない検索ができます。たとえ ば、「10--」で検索すると、100、 100A、102 などの中で最初に発見 されたディスク番号の行にジャンプし ます。あらかじめディスク番号順に並 べ替えておくと便利です。

2) 戀を押す

選んだ番号のディスクのタイトルが選 ばれます。

先頭文字指定

1) 入力位置を ◀・▶で選び、ディスク番 「文字列」が選択された状態で、戀を押す

1) 「文字列」が選択された状態で、 📾 を 押す

先頭文字指定ジャンプ	
文字列:	実行

- 2) 探すタイトルの先頭(最大3文字)を 入力し、【登録】を選び、 📾 を押す
- 3) 【実行】を▶で選び、縁を押す 選んだ文字で始まる名前のタイトルがあ ると、該当のタイトルが選ばれます。
- ●頁指定
- 1)ページ番号を▲・▼で入力し、戀を 押す

頁番号指定ジャンプ 頁番号 ---

選んだページが表示されます。

ディスク情報を 見る

1 を押して【ディスク情報】を選び、総

本機にはいっているディスクの情報を確認でき ます。



推定残量を表示します。

●ディスク番号やディスク名を変える

フォーマット) の未ファイナライズディス と^{ができます。} クの場合、以下の操作ができます。

- 1)【ディスク番号変更】または【ディスク名 変更】を選び、寒を押す
- 2) ディスク名を入力する

ディスク番号を変更するときは▲・▼・ ▼・▶で変更します。

ソフトプロテクトを設定する

ソフトプロテクトされていない DVD・ 未ファイナライズの VR または HDVR フォー RAM、DVD-R/RW(VR または HDVR マットのディスクのソフトプロテクトをするこ

> 1)「ディスク情報」を表示しているときに、 ℯ を押す

2) 【ソフトプロテクト設定】 を選び、 📾 を

メッセージが表示され、ソフトプロテ クトの処理が行なわれます。

解除するときは【ソフトプロテクト解除】を 選んで、戀を押します。

- ソフトプロテクトを設定したVRまたはHDVRフォーマットディスクは、初期化(→46ページ)や録画などすること はできません。ただし、DVD-RAMでは「DVD-RAM物理フォーマット」が実行できます。
- ・DVD-R (VRまたはHDVRフォーマット)では、ソフトプロテクトの変更(設定/解除)をしても、ディスク残量を消
- DVD-R (VRまたはHDVRフォーマット)はプロテクト設定にかかわらず、初期化はできません。

タイトル情報を 見る

1 参を押して【タイトル情報】を選び、寒を押す

2 🌮 を押して以下の項目から選び、🖾を押す

VR または HDVR フォーマットの未ファイナライズのディスクのみ、変更などできます。

●タイトル名変更

文字入力画面が表示されます。

●チャプター名変更

名前を入力するチャプターを、・ペー/ >>・ で表示させてから選んでください。 文字入力画面が表示されます。

チャプター名削除

対象のチャプターを、・⟨У//>)→で表示させ てから選んでください。

●ジャンル変更

ジャンルを**▲・▼**で選び、

縁を押します。

●録画日時入力

日付の項目に移動します。

●保護設定

選んでいるタイトルの保護を設定します。 保護設定のマーク「▲」がつきます。 (すでに保護設定されている場合は、メ ニュー名が「保護解除」になります。)

不要なライブラ リ情報を消す

ライブラリ情報は3000件まで登録できます。

●タイトル情報を消す

- 1)消したいタイトルを選び、 🎤 を
- 2)【ライブラリ管理】→【タイトル情報 削除】を▲・▼で選び、戀を押す メッセージを確認して、【はい】また は【いいえ】を選び、寒を押します。

ディスク情報を消す

指定したディスクに含まれるタイトルの情 報をまとめて削除します。

- 1)消すディスクを選び、 🎤 を押す
- 2) 【ライブラリ管理】→【ディスク毎の情報 削除】を選び、戀を押す
- 3) 削除するディスクの番号を、▲・▼で 入力し、寒を押す メッセージを確認して、【はい】または 【いいえ】を選び、劔を押します。

琿

ライブラリの使いかた・っづき

ライブラリ情報 をすべて消す

ライブラリ情報を最初から作りなおしたいときなどに使います。

- 1 🌮 を押して【ライブラリ管理】を▲・▼で選び、㈱を押す
- 2 【DVD全情報削除】または【全ライブラリ情報削除】を▲・▼で選び、寒を押す

DVD 全削除情報

内蔵 HDD のライブラリ情報は残し、VR 内蔵 HDD、VR または HDVR フォーマット または HDVR フォーマットのディスクの のディスクの全ライブラリ情報を削除します。 全ライブラリ情報を削除します。

全ライブラリ削除情報

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】 を選び、寒を押します。

ディスク番号を 削除する

使わなくなった VR または HDVR フォーマット (未ファイナライズ) のディスク番号は、 削除することで他のディスクの番号として使えるようになります。

- 2 【強制ディスク番号削除】を▲・▼で選び、寒を押す
- 3 削除するディスク番号を▲・▼で入力し、㈱を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、鱈を押します。

(**⑤**お知5世)

- ・【強制ディスク番号削除】を実行すると、そのディスクの全タイトルの情報も同時に削除されます。
- 同じディスク番号のディスクが複数ある場合、この機能を実行するとすべて削除されます。

手動でディスク を登録する

本機以外の機器で録画されたディスクをライブラリに登録するには「手動ディスク登録」 をしてください。

- 1 本機のライブラリに情報を追加したいディスクを、本機に入れる
- 2 🗽 を押して【ライブラリ管理】を▲・▼で選び、戀を押す
- 3 【手動ディスク登録】を▲・▼で選び、寒を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、鰻を押します。

- ディスク登録されていないディスクに追加で録画しても、ライブラリには登録されません。
- ライブラリの手動ディスク登録をすると、ライブラリ内にディスク番号の同じディスクが複数できることがありま す。このときの全ディスク残量は、ディスクごとまたはページごとに表示されます。そのような場合は【ディスク番号 変更】(→121ページ)することをおすすめします。

ライブラリ機能 を使用する/使 用しないを選ぶ

未登録のディスクや新規のディスクを本機にいれたときに、ライブラリ起動時に自動的 にディスク登録するかどうかを設定できます。

- 1 🏈 を押して【ライブラリ管理】を▲・▼で選び、戀を押す
- 2 (ライブラリ機能)を▲・▼で選び、寒を押す

使わない

未登録のディスクを入れた場合、ライブ ラリ起動時に自動的に登録されません。 また、録画やダビングをしても、新たに ライブラリ登録されなくなります。

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起 動時に自動的に登録されます。また、ディスク を入れた際、メッセージでお知らせします。

- 3 設定する項目を▲・▼で選び、戀を押す
- ●ライブラリ機能が「使う」に設定された場合、以下の便利な機能があります。
- ・ライブラリ画面を開いた状態で、ライブラリ管理に有効な VR または HDVR フォーマットのディ スクを挿入すると、自動登録されます。
- ・他の機器でダビングや変更を加えたディスクは、本機に挿入し、ライブラリに表示するだけで、 ディスク側の最新の状態をライブラリに反映することができます。ライブラリを表示したまま、 ディスクを挿入した場合でも、同様に更新されます。

ライブラリ情報 をバックアップ する

- **1** 保存に使うDVD-RAM (VRフォーマット)を本機に入れる
- 2 騒光 を押し、【ライブラリ】を選び、寒を押す
- 3 🎤 を押し、【ライブラリ管理】を選び、戀を押す
- 4 【バックアップ作成】を選び、寒を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、鰡を押します。

ライブラリ情報 のバックアップ を本機に上書き する

- **1** 保存に使うDVD-RAM (VRフォーマット)を本機に入れる
- 2 暦組元 を押し、【ライブラリ】を選び、郷を押す
- 3 を押し、【ライブラリ管理】を選び、戀を押す
- 4 【バックアップ書戻し】を選び、寒を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、蠍を押します。

りお知らせ

- ライブラリ情報のバックアップをDVD-RAMに保存する場合は、本機以外のライブラリ情報をすでに保存してある DVD-RAMを使わないでください。本機以外のライブラリ情報のバックアップが書き戻せなくなりますので、ご注意ください。
- 本機のライブラリバックアップを、本機以前の機種に書き戻すことはできません。

ディスクの残量 を再計算する

1 ライブラリ画面の【変更】を選び、寒を押す

「録画品質選択」画面が表示されます。

- | 2 項目を◀・▶で選び、数値を▲・▼で変更する
- 3 寒を押す

(多数15世).....

・残量は推定です。HDD内のTSタイトルの残量の計算基準は画面表示と異なり、約24Mbpsで計算しています。

見終わった録画番組を消す

HDD

ごみ箱フォルダを使って削除する

一度削除してしまった番組は、元に戻せないため、削除予定の番組はいったん「ごみ箱」にいれておき、あとでまとめて削除することをおすすめします。タイトルをごみ箱に移動してもHDD内の空き容量は増えません。

《ごみ箱に移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- ・録画中のタイトル
- 「保護 | されているタイトル
- •「クリップ映像|フォルダ内のタイトル
- 施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル(開錠するには、→116ページ)

ごみ箱に移動する



削除予定のタイトルを とりあえず入れておく



でみ箱に移動させるタイトルを選び、
を押す

メッセージを確認して、【はい】 または【いいえ】 を選び、❸を押します。

ごみ箱に録画タイトルがはいっている場合、ごみ箱のアイコンは、ふたのあいたアイコンに変わります。

フォルダ内のタイトルをすべてごみ箱に移動する



すべてのタイトルを一度に移動



- 1 フォルダを選び、◇◇を押す
- **2** 【まとめてごみ箱に送る】を選び、⇔を押す



メッセージを確認して、【はい】 または【いいえ】 を

選び、蠍を押します。

• 一度に送れるのは、50 タイトルまでです。

ごみ箱にあるタイトルをすべて削除する (ごみ箱を空にする)

削除を実行するとキャンセルができませんのでご注 意ください。

プレイリストで参照しているパーツをごみ箱へ移動 しても再生はできます。ただし、空にしてしまうと プレイリストから削除されます。



ごみ箱のタイトルをすべて削除



《以下の状態の場合ごみ箱を空にできません》

- 予約録画準備中や、録画中
- ダビング中
- ┫ ごみ箱を選び、 を押す
- 【ごみ箱を空にする】を選び、寒を押す



メッセージを確認して、【はい】 または【いいえ】 を選び、●を押します。削除中のキャンセルは できません。

・【ごみ箱を空にする】は、ごみ箱に削除するタイト ルがはいっていない場合、表示されません。

見終わった録画タイトルなど、不要なタイトルを削除する

HDD HDVR フォーマット VR フォーマット

ファイナライズ処理をした DVD-R/RW の内容は削除できません。

DVD-Rの内容を削除しても、削除した分がディスクの空き容量としてふえることはありません。(→130ページ)

≫ 準備

• 医行欄 を押して、削除したいパーツが録画されているディスクを選んでおく

タイトルやチャプターを削除する



見るナビ画面で消したい番組を選び、


2 【タイトル削除】を▲・▼で選び、寒を押す

チャプター一覧を表示しているときは【チャプター削除】 を選びます。

確認メッセージで【はい】を選び、を押すと、消去されます。

タイトルやチャプターをまとめて削除する(一括削除)

タイトルの情報

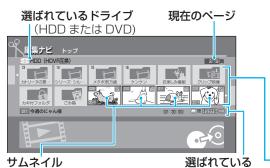

サムネイル 録画タイトルは、サムネイル (映像のワンシーンを静止画で 表示したもの)で表示されます。 編集だを押す

「編集ナビトップ」画面が表示されます。

((</l>(((</l>((((((<l>)((((((</l>((((((</l

: 選んでいるパーツのタイトル表示/チャプター 表示を切り換えます。

2 パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリス ト)を▲・▼・▲・▶で選び、㈱を押す

「機能選択」画面が表示されます。

【一括削除】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

削除したいパーツ(タイトル、チャプターまたはプ レイリスト)を▲・▼・▲・▶で選び、⇔を押す

画面下側(削除対象側)に、カーソルが表示されます。

●すべてのタイトルを選ぶには…


を押して、クイックメニューから【ディスク内全タイ トル選択】を選び、鰻を押します。

5 もう一度、寒を押す

選んだパーツが、画面下側に表示されます。

操作手順4、5をくり返す



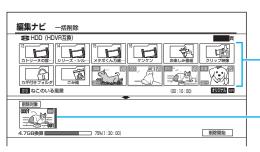

見終わった録画番組を消す・っづき



7 【削除開始】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

確認メッセージで【はい】を選び、®を押すと削除が始まります。

【いいえ】を選ぶと削除を中止します。

• 一括削除は実行すると取消しできません。実行する前に十分 確認をしてください。

りお知らせ

• DVD-RW (Videoフォーマット)では、最後に記録したタイトルを削除した場合だけ、空き容量がふえます。

のクリポイント

- 4、5 で使うと便利なクイックメニュー機能
- ●選択したパーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、寒を押す
- ●選択したパーツの内容を確認したい!

「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」

- 1) 🎤 を押す
- 2) 【選択済み全パーツの前後3 秒プレビュー】を選び、

 じなを押す

●選択したパーツを取り消したい!

「選択キャンセル」

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 🌮 を押す
- 2) 選択キャンセル】(すべて取り消したいときは、 【全選択キャンセル】) を選び、 郷を押す

活用する・編集


好きな場面だけを集めて、お気に入りの映像集が手軽に作れます。

「チャプター」や「プレイリスト」などの編集機能について、説明しています。

編集について

「編集ナビ」について チャプターを編集する 気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)

その他の編集機能

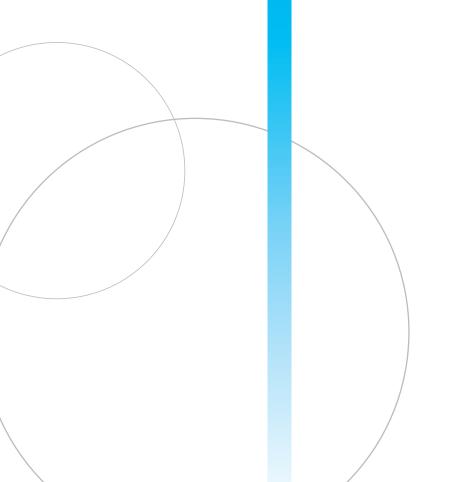


編集について



知っておきたい!編集のこと



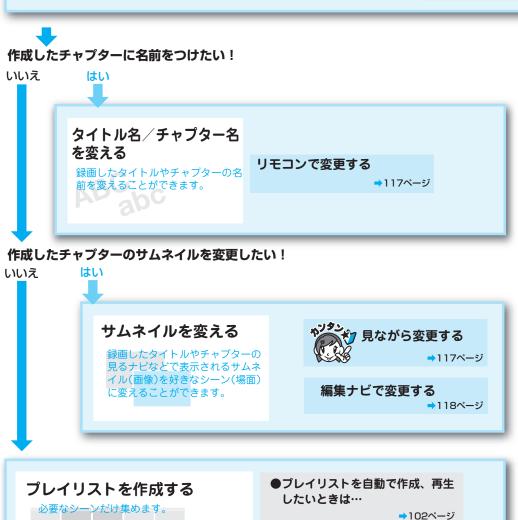




作成したプレイリストをタイトル化したり、ダビングしたりしてディスクに残したい!



「活用する・ダビング」章をご覧ください

→140ページ

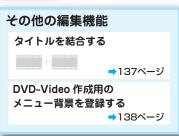

「編集ナビ」について

編集ナビの基本操作


チャプター編集やダビングなどの編集機能を使いたいときは、編集したいパーツ(タイトル、チャプターやプ レイリスト)を選んでから、機能を選択します。(選択したパーツによっては機能が選べないこともあります。)



サムネイル

選ばれている タイトルの情報

録画タイトルは、サムネイル (映像のワンシーンを静止画で 表示したもの)で表示されます。

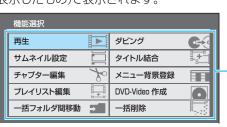

≫ 準備

• <u>トライアシigillist</u> を押して、編集したいパーツが録画されている内蔵 HDD、ま たは DVD を選ぶ

(ディスクは DVD ドライブにセットしておきます。)

編集だを押す

パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリス ト)を▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押す



・√√√ 前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプ ター表示を切り換えます。


目的の機能を▲・▼・▲・▶で選び、㈱を押す

選択した機能の画面が表示されます。

■「機能選択」からできること

機能項目	目的	関連ページ
再生	選択しているパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)の再生をします。	100ページ
ダビング	内蔵 HDD に録画したタイトルを DVD に保存したいときや、プレイリストをオリジナルのタイトルにしたいときなどに選びます。	140ページ
サムネイル設定	選択したパーツのサムネイルをお好みの場面のサムネイルに変更するときに選びます。	117ページ
タイトル結合	選択しているタイトルと、他のタイトルを一つのタイトルにしたいときに選びます。	137ページ
チャプター編集	選択したパーツのチャプター分割や結合など、チャプター編集をしたいときに選びます。	131ページ
メニュー背景登録	DVD-Video を作るときに、メニュー画面の背景をお好みの背景にすることができます。お好みの背景を登録したいときに選びます。	138ページ
プレイリスト編集	見たい場面、またはダビングして残したい場面のタイトルやチャプターを再生順に集めたリスト(プレイリスト)を作成したいときに選びます。	134ページ
DVD-Video 作成	旅先や結婚式の映像集を作品として配付するなど、他の DVD プレーヤーなどでも再生が可能な DVD-R/RW (Video フォーマット)を作りたいときに選びます。	148ページ
一括 フォルダ間移動	複数のタイトルを一つのフォルダ、または複数のフォルダに移動させたいときに選びます。	115ページ
一括削除	選択しているパーツを含む、複数のパーツを削除したいときに選びます。削除すると元には戻せません。	125ページ

■サムネイルに表示されるアイコン

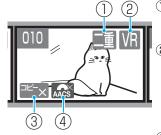

① 🔳 : VR タイトルで、音多 (主+副) が含まれるタイトルです。(このアイコンが表示されるタイト ルは、DVD-Video 作成のパーツに登録できないことや、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングできないなどの制約があります。)

TS: TS 録画されたタイトルです。

TSE: TSE 録画されたタイトルです。

VR : VR 録画されたタイトルです。

:本機で作成した編集ナビ対応の DVD-R/RW (Video フォーマット) ディスクをいれたときに 表示されます。

③ ■: コピー禁止タイトルです。(内蔵 HDD から CPRM 対応のディスクに、1回だけ移動ができます。 ディスクから HDD などにダビングすることはできません。)

🐃 :ダビング 10 タイトルです。HDD から CPRM 対応の VR または HDVR フォーマットのディ スクや HDD に、何度かコピーできます。

※ : ダビング 10 タイトルです。コピーできる回数が 0 になって、移動が一度だけできるタイトル です。


グ放送や外部チューナーなどから、録画したタイトルにコピー禁止信号が含まれていると、著 作権保護技術 (AACS) の規定によって、HDVR フォーマットのディスクには移動できません。)

「編集ナビ」について・っづき


■編集ナビで使えるクイックメニュー

編集に便利なクイックメニューが用意されています。パーツを選んで を押し、項目を選んでから操作します。選んでいるパーツによって、表示される項目は異なります。

例:タイトルを選んでいるとき

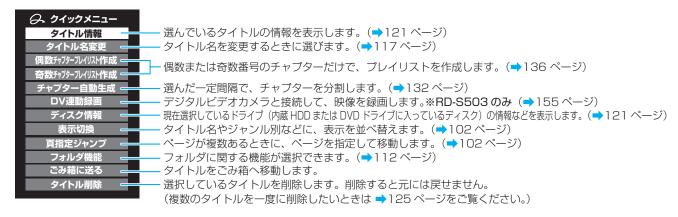

●例:チャプターを選んでいるとき

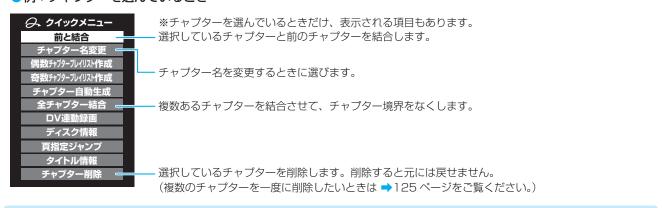

ディスクや録画タイトル、フォーマットでできる編集の違い

録画したタイトルの可能な編集機能については、以下の表をご参考ください。(ファイナライズした DVD ディスクは編集できません。ディスクに記録されたタイトルを編集したい場合は、ファイナライズを解除(→ 158 ページ) してください。)

	HE	סס	DVD-RAM/R/RW		
	TS タイトル/ TSE タイトル	VR タイトル	HDVR フォーマット *³	VR フォーマット *³	Video フォーマット*²
チャプター分割			0		×
チャプター削除			\bigcirc		×
チャプター結合					×
チャプター境界シフト			0		×
タイトル結合	○*1	O *1	O *1		×
Video タイトル再生範囲化	○ *4		0		×
プレイリスト編集	○*1	O *1	O *1		×

 \bigcirc =可能です。 \bigcirc =条件付きで可能です。 \times =できません。

- *1 TS、TSEまたはVRタイトルは、同じ録画タイトル同士でだけ結合が可能です。(例: VRタイトルはVRタイトルとだけ結合が可能) TS、TSEとVRの混在したプレイリストの作成はできません。
- *2 DVD-RAMはVideoフォーマットできません。また、DVD-R/RW (Videoフォーマット)へダビングしたときは、タイトル単位での削除はできますが、チャプター単位の削除はできません。削除はファイナライズ前のディスクでだけ可能です。
- *3 DVD-R (VRまたはHDVRフォーマット)は、編集回数に限りがありますが、編集回数が上限に達してもファイナライズすることができます。不要なタイトルを削除しても、削除した分が空き容量としてふえることはありません。また、編集作業でチャプターを作成した場合や、「読み込み中」アイコンが画面に表示されるごとに情報が追記され、空き容量が減るのでご注意ください。
- *4 TSまたはTSEタイトルの「Videoタイトル再生範囲化」はできますが、Videoフォーマットのディスクに「高速そのまま」や「高速コピー管理」ダビングすることはできません。

チャプターを編集する

HDD

HDVR フォーマット VR フォーマット

見たい場面を頭出ししたり、好きな場面だけを集めてプレイリストを作成し たりするには、タイトルを区切ってチャプターを作ります。

●チャプターはなぜ必要?

たとえば 1 本のドラマをチャプター分割しておくと、見たいシーンの頭出しをしたり、好きなチャプターだけを集めて新 しいタイトルを作ることができます。

※編集の最小単位がチャプターです。



チャプター分割する方法は、3とおりあります。

- ①録画予約するときに、自動的にチャプター分割する設定を する (→73 ページ)
- ②録画中や再生中にチャプター分割をする
- ③細かな位置を正確に指定してチャプター分割をする
- (→133ページ)

録画中や再生中にチャプター分割をする



- 録画中にチャプター分割をする
- •録画中に、チャプター分割をしたい場面で、 11/0 すべて チャプター・乳機能 を押す
- ※ 録画● を押して録画を開始した場合は、 でする。を押して、画像をいったん止めても チャプター分割されます。
- ●追っかけ再生中にチャプター 分割をする
- 追っかけ再生中にチャプター分割 をしたい場面で、 (1/0 まへて) を押す 録画を止めることなくシーンを探 しながらチャプターが作れます。

11/0 すべて チャプターペ 分割/結合

録画中や再生中に チャプター分割がで きます。

- ■再生中にチャプター分割/結合をする
- 再生中や一時停止中に、チャプター分割をしたい場面で再次表がまが ※一時停止中にチャプター結合したい位置に移動し、_{原分・代側側}を押すと、結合されます。

録画中にチャプターを作成する(チャプター分割)

- ☞マワ፴阑を押して、録画中の「HDD」または「DVD」を選ぶ
- ₩釒を押して、録画中のTS1/TS2またはREを選ぶ
- 11/0 すべて を押す

押したところにチャプター境界ができ、その前後が別々のチャプターになります。

•TS または TSE 録画の場合、放送の内容によってはチャプター分割ができなかったり、分割する場所がずれたり することがあります。

編集画面を使ってチャプター分割する



ロケーター: 現在の位置を表示しています。



- → 129ページの手順1、2を行ない、「チャプタ-編集】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す
- **2** 🖟 を押す

左上の画面を見ながら、チャプター分割したい場面をさがします。 機能ボタンが使えます。

🔏 チャプター分割したい場面で、📺 を押す

▲ 【チャプター分割】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す

押したところにチャプターの境界が作られ、新しくできた チャプターの先頭場面が、サムネイルとして登録されます。

「計がる ずべて)
 「デックトペ 別機) を押してもチャプター分割されます。

チャプターを編集する・つづき



合りソポイント

効率よくチャプター分割とサム ネイルを設定するには?

- ①カーソルはチャプターの【再生 位置に変更】を選ぶ。
- ②リモコンの「デッタへ側側」でチャプター分割し、チャプターのサムネイルにしたい場面ではを押す。
- 愛を押した場面が、チャプターのサムネイルになります。

5 手順2~4をくり返す

タイムバーの縦線のマーカーが、できたチャプター境界 の位置を示します。

●分割したチャプターを結合するには…

以下の2とおりの方法があります。

- ・ 境界の後ろのチャプターを再生するなどして左上の画面に 表示し、【前のチャプターと結合】を選び、❸を押します。

●他のチャプターを見るには…

カーソルを下のチャプターの列に▲·▼で移動したあと、 チャプターを**◀**・▶で選びます。

●チャプターの最初と最後の場面を確認するには…

チャプターを選んで®を押すと、そのチャプターの最初 と最後の部分を約3秒ずつ再生します。

メッセージが表示され、設定したチャプター境界を保存 します。

を押しても保存されます。
 保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面に戻ります。

りお知らせ

- 作成できるチャプターの数が上限を超えたときには、チャプターを結合するなどして数を減らしてください。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(→177ページ)

合フンポイント

「サムネイル・チャプター編集」画面で使うと便利なクイックメニュー機能

●一定の間隔でチャプター分割したい!

「チャプター自動生成」

- 1) タイトルを選び、 を押す
- 2) 【チャプター自動生成】を選び、 寒を押す
- 3) チャプターを生成する間隔を選び、●を押すすでに分割されているチャプター境界に関係なく、チャプター分割されます。

●チャプターの名前を変えたい!

「チャプター名変更」

- 1) 名前を変更したいチャプターを選び、 を押す
- 2) 【チャプター名変更】を選び、 寒を押す
- 3) 文字入力画面でチャプター名を入力する

●前後のチャプターをつなげたい!

「前と結合」

- 1) 前とつなげたいチャプターを選び、 を押す
- 2)【前と結合】を選び、寒を押す
- ●すべてのチャプターをつなげたい!

「全チャプター結合」

- 1) チャプターを選び、 🎤 を押す
- 2)【全チャプター結合】を選び、 寒を押す

りお知らせ

タイトル(オリジナル)の中でチャプター結合をしても、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。また、タイトル(プレイリスト)の中でもチャプター結合はできます。このとき、元となったタイトル(オリジナル)には影響しません。

ダビングしたいディスクに合わせて細かくチャプターを調整する

余計な映像が入らないようにダビングしたいときは、ディスクのフォーマットに合わせて、チャプター境界を 細かく設定することができます。



07 今週のわん様

サムネイル位置設定

 マタイトル
 (0:00:00:30F)
 再生位置に変更

 マチャブター0002
 (0:00:48:12F)
 再生位置に変更

チャブター編集 前のチャフターと結合 チャブター分割

チャプター0002 0:00:48:12F 6:9 SD

フレームソフトモード (VRタイトル保存用) レ

GOPシフトモード (Videoタイトル保存用など)

サムネイル位置設定

チャプター編集 <u>前</u>

オリジナル VR

1:30:00) 1/ 1#

完 了

編集ナビ サムネイル/チャプター編集

Q クイックメニュー

タイトル先頭から再生

全チャプター結合 Video タイトル再生範囲化

サムネイル/チャプター編集

■ HDD(HDVR互換) 007 今週のわん様

•

WO.

編集 ナビ

★例:Video フォーマットのディスクにダビングしたいとき ---

→ 129ページの手順1、2を行ない、【チャプター編集】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

2 🎤 を押す

③ [Videoタイトル再生範囲化]を▲・▼で選び、
※ を押す

※VR フォーマットまたは HDVR フォーマットのディスクにダビング したい場合はこの操作は必要ありません。

4 選び、愛を押す

5 【GOPシフトモード(Videoタイトル保存用など)】 を▲・▼で選び、総を押す

※VR フォーマットまたは HDVR フォーマットの場合は、【フレームシフトモード (VR タイトル保存用)】を選びます。

6 画面下側のサムネイル一覧から、先頭の位置を変えたいチャプターを選ぶ

7 にしたい場面を選ぶ

画面左上を見ながら設定します。


ほかにシフトしたいチャプターがある場合は、チャプター を選び、設定します。

・シフトの設定を解除するには、 を押して、 **GOPシフトモード** 解除 を選び、 を押します。

※VR フォーマットまたは HDVR フォーマットの場合は、【フレームシフトモード解除】を選びます。




●Videoタイトル再生範囲化をすると、チャプター分割位置がGOPの先頭に移動します

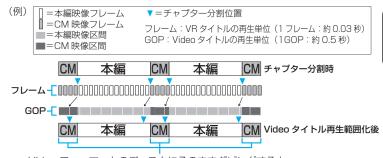

Video フォーマットのディスクにそのままダビングすると、この部分の CM が少しだけ入ってしまうので、「GOP シフトモード」で調整します。

例)内蔵 HDD でチャプター分割したタイトルを、そのまま DVD-R/RW(Video フォーマット)にダビングすると、フレーム単位で分割したチャプター境界が、GOP の先頭に移動してしまいます。

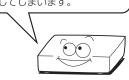

気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)

HDD

VR フォーマット HDVR フォーマット

録画したタイトルやチャプターを「オリジナル」、好みのシーンの再生順リストを「プレイリスト」と言います。 プレイリストをダビングすると、新しいタイトルになります。

プレイリストを作成したら、以下のことに注意してください。


- 作成したプレイリストは見るナビ画面などで最後に表示されます。
- オリジナルのタイトルやチャプターを削除すると、関連するプレイリストも同時に削除されます。 プレイリストのタイ トルやチャプターを削除しても、元となるオリジナルのタイトルやチャプターは削除されません。

気に入った場面を集めてプレイリストを作る





選択したパーツの合計容量が確認できます。 (100% で片面 DVD ディスク 1 枚分:容量は目 安です)。

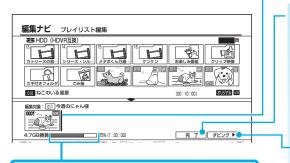

のフンポイント

片面 DVD ディスクに収まるプレイリスト を作る目安を活用!

片面 DVD ディスク 1 枚に収まるプレ イリストを作成したい場合、容量バーが 100% より小さくなるように作成します。

→ 129ページの手順1、2を行ない、「プレイリ スト編集】を▲・▼・▲・▶で選び、㈱を押す

- 2 必要なパーツ(タイトルやチャプター)を▲・▼・ **◀・▶で選び、㈱を押す**
 - を押すと、パーツの内容を確認できます。
 - •フォルダ内のタイトル(またはチャプター)もパーツに選ぶこ とができます。
- パーツを入れる場所を▲・▼・◀・▶で選び、㈱を 押す

選んだパーツがカーソルのあった場所にはいり、元のパー ツには**▼**がつきます。

- ▲ 操作手順2、3をくり返す
 - ※ TS タイトル(⑮)、TSE タイトル(⑯) と VR タイトル(⑯) を同じプレイリストに、混在させることはできません。
- 必要なパーツを並べ終わったら、【完了】を▲・▼・ ◀・▶で選び、寒を押す
 - を押しても保存できます。
 - ・保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面になります。
 - プレイリストは最初に選んだパーツのあるフォルダまたはルー トに保存されます。

●プレイリストからタイトルを作成するには…

【ダビング▶】を選び、鰯を押します。

「編集ナビ ダビング」画面が表示されるので、手順にし たがってダビングすると、新しいタイトルができあがり ます。

したお知らせ

- 結合したパーツが不連続の場合、再生中にパーツ境界で一時静止状態になる場合 があります(たとえば奇数番号のチャプターを結合したプレイリストなど)。
- プレイリスト編集をして作成したタイトルを再生すると、パーツ境界で編集時の 位置とずれることがあります。

合りンポイント

「プレイリスト編集」で使うと便利なクイックメニュー機能

●選択したパーツ(タイトルやチャプター)を取り消したい!

「選択キャンセル」

パーツの選択を取り消すことができます。

- 1) 選択を取り消したいパーツを選び、 参を押す
- 2) 【選択キャンセル】を選び、寒を押す
- ●プレイリストの内容を確認したい!

「プレイリストのつなぎ目確認」

作成しようとしているプレイリストの全パーツの プレビューをします。(タイトルにチャプターがある場合は、チャプターの先頭と最後も再生します。)

●選択したパーツ(タイトルやチャプター)の情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 情報を確認したいタイトルやチャプターを選び、 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、 寒を押す

●作ったプレイリストに名前をつけたい!

「タイトル名変更」

プレイリストには、最初に選択したパーツ (タイトル) の名前がつきます。

- 1) 選んだパーツ (画面下側) のどれかにカーソルを置き、 を押す
- 2) 【タイトル名変更】を選び、寒を押す
- 3) → 110 ページの要領で、タイトル名を入力する
- ●新たにプレイリストを作りたい!

「新規プレイリスト作成」

作成中のプレイリストがあるときは保存されます。 そのあと、新たにプレイリストを作成できます。


プレイリスト作成の Q&A

- Q: プレイリストを編集しているときに、パーツが追加できない!
- A: 以下の場合は、パーツ登録やプレイリスト登録をすることができません。
 - -編集しているタイトル (プレイリスト) 自身、それに含まれるチャプター (プレイリスト)
 - 静止画タイトル、または静止画と動画が混在するタイトルやチャプター
 - 録画中のタイトル、または録画準備中
 - TS タイトル、TSE タイトルと VR タイトルが混在するプレイリストを作ろうとしたとき
- Q: 必要なシーンだけ欲しいときは、プレイリストを作成するのと、いらない部分だけ削除するのと、どちらがおすすめ?
- A: プレイリストを作成する方法がおすすめです。ただし、オリジナルのタイトルを削除すると、プレイリストも削除されますのでご注意ください。

気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)・つづき

開始時刻が同じ番組のプレイリストを作る

連続ドラマなど、開始時刻が同じタイトルを自動で集めて、プレイリストを作りたいときに便利です。

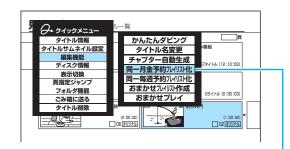

1 見るナビを押す

2 プレイリストを作成したい番組タイトル(オリジナル)を選び、 を押す

3 【編集機能】を▲·▼で選んだあと戀を押し、以下の二つから▲·▼で選び、戀を押す

【同一月金予約プレイリスト化】

月曜から金曜までの平日の同時刻、同じチャンネルで録 画した番組を集めてプレイリストにします。

【同一毎週予約プレイリスト化】

同じ曜日の同時刻、同じチャンネルで録画した番組を集めてプレイリストにします。


じお知らせ

- 同一の番組の予約録画であっても、録画日時を異なる日時に変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化できなくなります。逆に、同一のチャンネルで、開始時刻と曜日が一致するように変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化ができるようになります。
- 【同一月金予約プレイリスト化】の場合、月から金までそろっていなくても、チャンネルと開始時刻が一致する土日以外の番組をプレイリスト化することができます。
- 同一のフォルダ内の該当タイトル、またはルート上の該当タイトルを対象に作成します。 フォルダ内とルート上など、異なった場所にある該当タイトル同士のプレイリスト化はできません。

偶数または奇数番号のチャプターだけでプレイリストを作る(偶数/奇数チャプタープレイリスト作成)

この機能は、選択したタイトルに必要なチャプターと不要なチャプターが、交互に並んでいるときに使うと便利です。(例:本編のチャプターと CM のチャプターが交互に並んでいるときなど)。

【**奇数プレイリスト作成**】を選ぶと奇数番号の チャプターだけを集めたプレイリストを作成

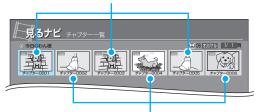

【偶数プレイリスト作成】 を選ぶと偶数番号の チャプターだけを集めたプレイリストを作成

1 編集がを押す


2 タイトルまたはチャプターを▲·▼·◀·▶で選び、 を押す

3 【偶数チャプタープレイリスト作成】または【奇数チャプタープレイリスト作成】を▲·▼で選び、 ☆を押す

偶数または奇数番号のチャプターだけで構成されたプレイリストが作成されます。

じお知らせ

- 「マジックチャプター(本編)」を「入」で録画したバラエティー番組は、重複部分も チャプター分割するため、本編だけを集められない場合があります。
- 「マジックチャプター(シーン/音楽)」を「入」で録画した番組は、シーンごとや音楽部分でチャプター分割するため、本編だけを集められない場合があります。

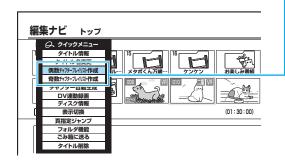

その他の編集機能

HDD

HDVR フォーマット

VR フォーマット

編集ナビにはチャプター編集やプレイリスト作成以外にも、便利な編集機能が あります。

: 二つのタイトルをつなげて、一つにします。 【タイトル結合】

【メニュー背景登録】: DVD ディスクを作成するときに使う、メニュー画面の背景画像を登録します。

• 上記の機能を使う前にパーツの録画方式を確認しましょう。タイトルやディスクのフォーマットによっては使えない機 能があります。(→130ページ「ディスクや録画タイトル、フォーマットでできる編集の違い |をご覧ください)

つのオリジナルタイトルをつなげて一つにする(タイトル結合)











二つのオリジナルタイトルを一つにまとめるときに使います。

注意!

- •TS、TSE または VR タイトル同士でだけ結合ができます。
- ・デジタル放送を VR 録画したタイトルは、他のアナログ放送などのタイトルと結合するこ とができますが、コピーワンス情報などを含むため、あとで Video フォーマットの DVD ディスクにダビングするときなどに失敗することがあります。

●タイトル結合の使いかたは…

- ドラマやアニメのシリーズものを 1 タイトルにする。 → 連続して見ることができます。
- ・好きなアイドルやアーティストが登場しているシーンを一つにする。 → あなただけのオリジナルビデオクリップ集が作 れます。





- 2 つなぎたいパーツ(タイトル)を▲・▼・◀・▶で選 び、劔を押す
- 【 パーツを入れる場所を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す 画面下側(結合対象側)にパーツが表示されます。 ※同じタイトルは選べません。
- 【結合開始】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す 確認メッセージで【はい】を選び、∞を押すと結合が始まります。



• 結合したタイトルには一つ目のタイトル情報や番組説明が引き継がれます。

(A) ワンポイント 2で使うと便利なクイックメニュー機能

●選択したパーツの情報を確認したい!

「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」

- 1) 🎤 を押す
- 2) 【選択済み全パーツの前後3秒プレビュー】を選び、 寒を押す
- ●選択したパーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 🎤 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、 寒を押す

●選択したパーツを取り消したい!


「選択キャンセル」

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 🏈 を押す
- 2)【選択キャンセル】(すべて取り消したいときは 【全選択キャンセル】)を選び、寒を押す

その他の編集機能・つづき

DVD-Video 作成で使う画像を取り込む(メニュー背景登録)

録画したタイトルの画像をメニュー背景として取り込み、DVD-Video 作成 (→ 148 ページ) のメニューテーマの素材にすることができます。

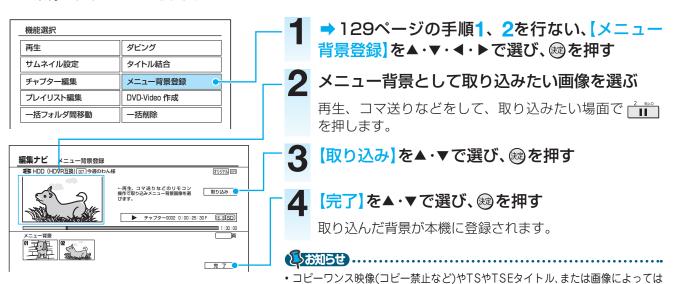

のアンポイント

「メニュー背景登録」で使うと便利なクイックメニュー機能

●メニュー背景に名前をつけたい!

「メニュー背景名登録」

- 1) 名前をつけたい画像を選んだ状態で、 を押す
- 2)【メニュー背景名登録】を選び、●を押す

●登録したメニュー背景を削除したい!

「メニュー背景削除」


メニュー背景に登録できないことがあります。

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 【メニュー背景削除】 (すべて取り消したいときは【全メニュー背景削除】) を選び、 ®を押す

活用する・ダビング

大切な映像は、ディスクに残しておきましょう。 ここでは、ダビング機能について説明しています。

> ダビングについて ダビングの準備と操作について

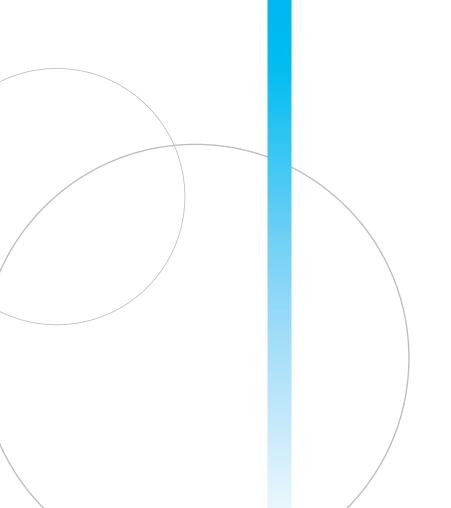

ダビングについて



知っておきたい!ダビングのこと

これからダビングする タイトルは編集が 終わっているかな?





たとえば…

- **◆不要なシーンをカットしておく!**
- **▶必要なシーンを集めておく!**



→155ページ

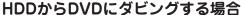

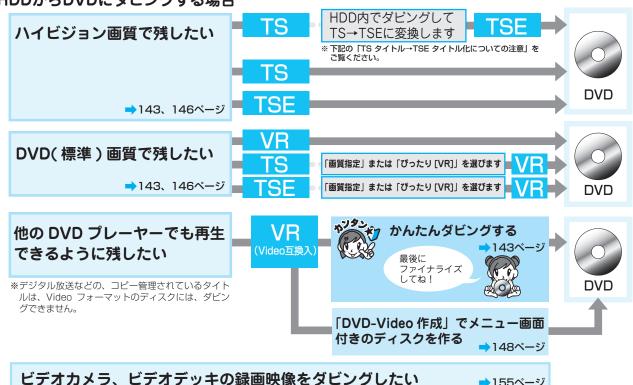

TS タイトル→TSE タイトル化についての注意

TS 録画したタイトル(TS タイトル)を TSE タイトル化するには、内蔵 HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」で TSE タ イトルに変換することをおすすめします。

このとき、TS タイトルをプレイリストなどで編集してから、TSE タイトルに変換しないでください。プレイリストなどの編集は、TSE タイトルに変換後にしてください。プレイリスト編集をした TS タイトルを TSE タイトルに変換すると、タイトルの先頭と終わりの一部 分が欠けてしまうことがあります。

※TSE タイトル化できるタイトルは、デジタル放送を内蔵 HDD に録画した TS タイトルのみです。

		録画先やディスクのフォーマット						
録画方式	内蔵 HDD	HDVR フォーマットのディスク	VR フォーマットのディスク	Video フォーマットのディスク				
VR 録画	0	Α	\circ	В				
TS 録画	0	\circ	×	×				
TSE 録画	\circ	\circ	×	×				

A:一度、内蔵 HDD に録画してからダビング

B: 一度、内蔵 HDD に録画してからダビング (DVD 互換「入」 で記録された、コピー制限のないタイトルに限る。)


■TSE録画とTSEタイトル作成について

- ・TSE 録画をするときには、一度 TS 録画で内蔵 HDD に記録し、HDD 内でダビングして TSE タイトル作成することをおすすめします。 特にダビング 10 番組の場合は、異なるレートでダビングが可能になるので、より便利に使えます(ダビング 10 番組については、 →51 ページをご覧ください)。
- ・TSE 録画においてハイビジョン放送(HD)の番組を画質レート2.8Mbps未満に設定した場合、画質は標準放送画質(SD)に変換されます。
- ・画質レート 2.8Mbps 以上に設定した場合、TSE 録画はハイビジョン放送(HD) として録画されますが、録画時の画質レートが低い場合、 映像によってはブロック状のノイズが目立ったり、色が変化するなど映像が乱れたりすることがあります。そのようなときは、画質レー トを上げて録画されることをおすすめします。
- TSE の直接録画は、TS での録画よりも電波の影響を受けやすく、録画ができない、または失敗することがあります。
- TS タイトルから TSE タイトルへ変換するときは、TS タイトルの録画品質によっては、変換できない場合があります。

コピー制限のあるタイトルについて

コピー制限のあるタイトルには、 ≧☆ または ੴ。、 ≧※ のようなアイコンが表示されます。

コピー制限のある番組について詳しくは、→51ページをご覧ください。

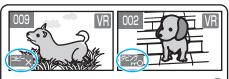

こんなタイトルでも、ディ スクにダビングできるの かな?



DVD-RAM/R/RW **CPRM** 対応

デジタル放送を記録できるディスクにならば、 ダビングできます。

ただし、

のアイコンが表示されているタイト ルは、HDVR フォーマットのディスクには記録 できません。

(VR または

HDVRフォーマット) また、コピー禁止のタイトルは「移動」しかで きないから要注意です!



※「AACS」とは、HDVR フォーマットの著作権保護技術です(地上アナログ放送や外部チューナ・ などから、録画したタイトルにコピー禁止信号が含まれていると、AACS の規定によって、 HDVR フォーマットのディスクには移動できません)。

■「コピー」と「移動」の違い

ダビングには、**コピーと移動**という二つの方法があります。コピーと移動は、状況によって選べる場合と自動的に決まる 場合があります。




ダビングした後も、タイトルは元のディスクに残ります。



ダビングすると、タイトルは元のディスクから削除されます。

■コピー可能な回数を調べるには

タイトルがコピーできるかどうか、またはその回数などを調べたいときは、タイトルを選んで【タイトル情報】を表示します。

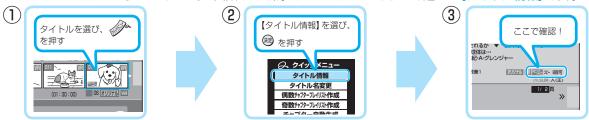

のカワンポイント

ダビング 10 番組を2つのタイトルに分けるには

別のタイトルにしたい部分をチャプター分割し、そのチャプターだけを内蔵 HDD 内でダビング (移動) すると、元の タイトルのコピー回数を減らさずに、取り出したチャプターが新しいタイトルになります。新しいタイトルはコピーで きる残り回数も維持します。

- コピー禁止タイトルから作ったプレイリストを移動したときは、プレイリストに含まれなかった部分だけがHDDに残ります。
- コピー禁止の部分を含むタイトルやチャプターは、DVD-RAM/R/RW (VRまたはHDVRフォーマット)から内蔵HDDへのコピー/移動はで きません。

コピー制限のあるタイトルの Q&A

Q: DVD にダビングできない!

- A: CPRM 対応のディスクですか? コピー制限のあるタイトル は、デジタル放送を記録できる CPRM 対応のディスクにし かダビングできません。
- Q: CPRM 対応の DVD を使っているのにダビングできない!
- A: Video フォーマットしていませんか? コピー制限のあるタイ トルをダビングしたいときは、VR または HDVR フォーマッ トを選んでください。
- Q: コピーワンス番組を直接ディスクに録画した場合は、一度だ け HDD にダビングできるの?
- A: ディスクに直接録画した場合は、HDD などへ移動もコピー もすることはできません。
- Q:「ダビング 10」番組を直接ディスクに録画した場合は、 HDD に何度かコピーできるの?
- A: できません。ディスクに直接録画すると、コピー禁止タイト ルとなり、移動もコピーもできなくなります。


- Q: ダビング 10 タイトルをダビング (移動) したときは?
- A: コピーできる回数が残っていても、ディスクにダビング (移 動) するとコピー禁止タイトルになります。
- Q: ダビング 10 タイトルのチャプターをダビングするときは? A: ダビングしたいチャプターだけを集めたプレイリストを作っ
 - てから、ダビングするのがおすすめです。 ダビング 10 タイトルのチャプターを一つずつダビング(コ ピー) すると、コピーできる回数も一つずつ減ってしまいま す。ダビングしたいパーツだけを集めたプレイリストをダビ ングした場合は、コピーできる回数はオリジナルから一つ減 るだけです。ただし、同じパーツで複数選んでいる場合は、
- その分だけコピーできる回数が減ります。 Q: タイトル情報で、コピー可能な回数が調べられない!
- A: コピーワンスタイトルとダビング 10 タイトルを結合したと き、またはプレイリストなどは、何も表示されない場合があ ります。

ダビングの準備と操作について

ここでは本機のダビングの操作方法と種類について紹介しています。

ダビング画面について

(例) 「編集ナビ ダビング」画面

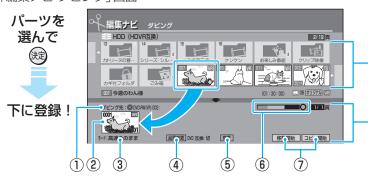

内蔵 HDD やディスク内のパーツが表示されます。 ここからダビングしたいパーツを選びます。

選んだパーツが表示されます。

①ダビング先

ダビング先には「HDD」、「DVD」、「LAN」、「D-VHS/RD」があります。

ダビング先が「DVD」のときは、ディスクの種類と記録フォーマット (HDVR フォーマットや VR フォーマット、ま たは Video フォーマット) などが表示され、「LAN」のときは選択した機種の名前が表示されます。

②選択パーツ

上段の画面一覧から選択したパーツを表示します。

③モード

選ばれているダビングモードを表示します。

4品質変更


「画質指定」でダビングする画質を設定するときに選びます。

⑤ DVD 互換

「DVD 互換を「切」で録画したタイトルを DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビングする」 (→ 152 ページ) を ご覧ください。

ダビング先の空き容量を表します。容量の表示は目安です。

⑥ダビング先 の空き容量 表示

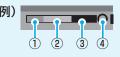

① 濃い青: ダビング先のすでに使われている容量を表します。

② 薄い青 : 選択したパーツの容量を表します。パーツを追加するたびに、増加します。

③ 黒 : 空き容量を表します。

4 (

: 「高速そのまま」、「高速コピー管理」、「画質指定」ダビングが可能であるこ

とを表します。

:「ぴったり」ダビングが可能であることを表します。 Λ

: ダビング先の空き容量を超えてパーツを選択しているなど、ダビングがで

きないことを表します。

⑦移動開始。

コピー開始

: 選択パーツが移動元のドライブからダビング先に移動します。おもにコピー禁止タイトルのダビング 移動開始 で選択します。

コピー開始 : 選択したパーツがダビング先にコピーされます

■ダビングモードについて

高速そのままダビング

選んだパーツをそのままの品質で、高速ダビングします。 ダビングが短時間ですむのが特長です。

高速コピー管理ダビング

コピー管理(ダビング 10 など)されているタイトルをダビングするときに選びます。 高速そのままダビング同様に、ダビングが短時間ですみます。

ぴったりダビング

ディスクの空き容量に合わせて、ぴったり入るようにダビングします。 画質を自動で調整するのが特長です。

ダビングするパーツ (タイトル) によっては、録画方式 (VR または TSE) を選 びます。コピー管理されているタイトルもダビングできます。

- ※ 内蔵 HDD 内でダビングする場合には、「ぴったり選択容量」画面が表示されます。このときは、選 ばれた容量のディスクを、HDVR フォーマットした場合を想定して、自動でレートが計算されます。
- ※ TSE 録画においてハイビジョン放送(HD) の番組を画質レート 2.8Mbps 未満に設定
- ※TSE 録画においてハイビジョン放送(HD)の番組を画質レート 2.8Mbps 未満に設定した場合、画質は標準放送画質(SD)に変換されます。
 ※画質レート 2.8Mbps 以上に設定した場合、TSE 録画はハイビジョン放送(HD)として録画されますが、録画時の画質レートが低い場合、映像によってはブロック状のノイズが目立ったり、色が変化するなど映像が乱れたりすることがあります。そのようなときは、画質レートを上げて録画されることをおすすめします。
 ※TSE モードでダビングする場合、動きが速いものなど映像によってはディスクに収まりきれなかったり、エラーになることがあります。そのようなときは、画質レートを下げて、録画・ダビングをお試しください。
 ※TSF モードでのダビングでは、ダビングテの映像/音声よりも高いレートを本機が指定
- TSEモードでのダビングでは、ダビング元の映像/音声といる。 することがあります。この場合は指定レートよりも低いレートを記録されることがあり ます。(ディスクの空き容量ぴったりにダビングされず、少ない容量でダビングされます。)

画質指定ダビング

画質や音質を指定してダビングします。画質を手動で調整するのが特長です。 ダビングするパーツ (タイトル) によっては、録画方式 (VR または TSE) を選 びます。コピー管理されているタイトルもダビングできます。

※ DVD ドライブ側にダビングしたいタイトル (プレイリスト含む) の記録時間が、約9時間を超えるものは、「画質指定」および「ぴったり」 ダビングはできません。

ご注意

• ぴったりダビングと画質指定ダビングで、ダビン グ元の映像/音声よりも高いレートを指定して も、ダビングしたタイトルの映像/音声は高くな りません。

■4:3と16:9の画面比が混在するタ イトルについて

放送によっては、画面比が4:3の部分と16:9 の部分が混在する番組があります。録画したタイト ルは DVD-Video 規格の制限によって、画面比が混 在するタイトルは、DVD-R/RW(Video フォーマッ ト) にダビングできません。このようなタイトルをダビングしたいときは、ダビングする前に下記のどち らかの操作を行なってください。

- 【設定メニュー】の 【録画機能設定】 > 【Video フォー マット記録時設定】>【画面比】で【4:3 固定】または 【16:9 固定】で画面比を固定する。 (→ 174 ページ)
- 4:3 と 16:9 の境目でチャプターを分割し、4: 3だけまたは16:9だけのプレイリストを作成する。

じお知らせ

録画された映像は、GOPと呼ばれる15フレーム(0.5秒) の圧縮の単位ごとに4:3か16:9かの属性が記録されま すが、一つのGOPの中で画面比が4:3から16:9に変わっ た場合、そのGOPの属性は4:3となります。このため、チャ プター分割しようとしているフレームが映画などの16: 9の本編であっても、4:3と表示される区間があること になりますが、これは異常ではありません。

ダビング先別の「できること」

ディスクの種類や記録フォーマットの違いによって、以下のような差があります。 内蔵 HDD から各ディスクへのダビングのときに、ご参考ください。

・内蔵 HDD からダビングできる DVD-R/RW は、ファイナライズ処理をしてないものに限ります。

■ダビング元が内蔵 HDD のとき、ダビング先別「できること」

		高速そのまま	高速コピー管理	ぴったり	画質指定
	コピーフリー	TS TSE VR	TS TSE VR	TS TSE VR * 5	TS TSE VR*7
内蔵 HDD	ダビング 10	×	TS TSE VR	TS TSE VR*5	TS TSE VR*7
	コピー禁止*3	×	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR*7
	コピーフリー	TS TSE VR	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR*7
HDVR*1フォーマット	ダビング 10	×	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR*7
	コピー禁止*3	×	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR ^{* 7}
	コピーフリー	VR	VR	TS TSE VR ^{* 6}	TS TSE VR*8
VR フォーマット	ダビング 10	X	VR	TS TSE VR ^{* 6}	TS TSE VR*8
	コピー禁止*3	×	VR	TS TSE VR ^{* 6}	TS TSE VR*8
	コピーフリー	VR*2 * 4	X	X	X
Video フォーマット	ダビング 10	X	×	X	X
	コピー禁止*3	X	×	X	X
ネット de ダビング	コピーフリー	VR ^{※ 4}	X	X	X
対応機器	ダビング 10	X	X	X	X
入以小心你交合否	コピー禁止*3	×	×	X	×
: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	コピーフリー	×	TS	X	X
i.LINK 機器	ダビング 10	X	TS	X	X
(※ RD-S503 のみ)	コピー禁止*3	X	TS	X	X

• コピー禁止タイトルやダビング10タイトルをダビングする場合は、CPRM 対応のディスクが必要です。

×=ダビング不可

- ※ 1: DVD-R/RW/RAM の場合、3倍速以上対応のディスクのみ ※ 4: コピーのみ可
 - ※ 5: VR と TSE は、ぴったりダビング [VR] のみ可 ※8: 画質指定ダビング [VR] のみ可
- ※ 7: VR と TSE は、画質指定ダビング [VR] のみ可

- ※ 2: DVD 互換「入」で録画したタイトルのみ可能です ※3:コピー禁止タイトルは、移動のみ可
- ※6: ぴったりダビング [VR] のみ可
- ・ダビング元の TS 録画したタイトルの内容や情報によっては、ディスクにダビング (移動) できないことがあります。
- 長時間録画した TS タイトルは、「画質指定」 ダビングができない場合があります。
- ・フォーマットに関して詳しくは、→45ページをご覧ください。
- ・DVD-R DL (片面 2 層)は、HDVR / VR / Video フォーマットに対応しています。(Video フォーマットの場合は、編集ナビの 「DVD-Video 作成」のみ対応しています。)
- TS から TSE に画質指定ダビングをすると、タイトルの先頭と最後の箇所が一部欠けてしまいます。内蔵 HDD 内で TS タイトルか ら画質指定ダビングで TSE タイトルに変換後、詳細な編集をすることをおすすめします。

「かんたんダビング」でダビングする

かんたんダビングでは、DVD (VR または HDVR フォーマット)または当社製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型含む) で作成した Video フォーマットの DVD からしか、内蔵 HDD にダビングできません。



CPRM 対応のディスクについて

のカワンポイント

HDVR フォーマットしたディスクがセット されているときには AACS、VR フォーマッ トしたディスクの場合は CPRM と表示され ます。ただし、Videoフォーマットされた DVD-R/RWは、表示されない場合があります。


- ② を押し、【かんたんにダビングする】を▲・▼で 選び、寒を押す
- 2 ダビング元を▲・▼で選び、寒を押し、ダビング 先を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

※ RD-S503 のみ、ダビング先に「D-VHS/RD」が表示されま

♥ご注意

ダビング先やダビング元に DVD を選んだときは、ディスクがセッ トされていないと次の画面に進めません。

ダビングの準備と操作について・っづき

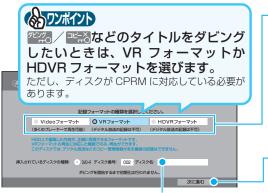

ディスク名を入力できます。



容量の表示は目安です





ダビングモードやレートが変わったときなど、この場所に lack (注意アイコン) が表示されます。

作成したいディスクに合わせて、記録フォーマットを ・ トで選ぶ

記録フォーマットによっては、選べないパーツがあります。 ディスクやフォーマットについて詳しくは、→42、45 ページをご覧ください。

※ ディスクによっては、画面が表示されない場合があります。→手順5へ

▲ 【次に進む】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

5 ダビングしたいパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を上段から▲·▼·◀·▶で選び、㈱を押す

e.(<//>
(<//>
/>

前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプ ター表示を切り換えます。

6 パーツを入れる場所を▲·▼·◀·▶で選び、戀を押す

ダビング対象側にカーソルが表示され、選んだパーツが、 カーソルのあった場所にはいります。

7 操作手順5、6をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング 先に記録されます。

【コピー】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す

■ のパーツなど、選択したパーツによっては【移動】 しか選べません。

●ダビングできるか確認するには…

ダビング先の残量表示を確認します。

○: ダビングできます。

△: 「ぴったり」ダビングが可能です。

×:ダビングできません。

「△」が表示されていても、場合によってはダビングできないことがあります。

「×」が表示されたときは、パーツの選択を取り消すなどしてください。

「画質指定」ダビングを選んでいる状態で「×」が表示されても、設定している画質よりも低いレートに設定を変更すれば、ダビングできる場合があります。

DVD 互換を「切」で録画した音声多重放送(二カ国語など)や、Video フォーマットの DVD-R/RW にダビングできない解像度などのパーツを、ダビングできるパーツに作成しなおすときなどに設定します。ダビングモードで「高速そのまま」や、「高速コピー管理」を選んだときは設定できません。ダビング先が DVD-R/RW (Video フォーマット) のときは、DVD 互換モードは選べません。



ダビングした後、ファイナライズ処理をするかどうかを設定します。ファイナライズ処理をすると、DVD-R/RWを本機以外の対応する DVD プレーヤーなどで再生できるようになります。

編集ナビからの DVD-Video 作成と異なり、タイトルメニューなどのデザインは選べません。

🔾 各項目を設定する

選んだパーツやダビング先によっては、設定できない項目があります。

DVD 互換モードについては、→47 ページ、ファイナライズについては、→157、158 ページをそれぞれご覧ください。

10 【ダビング開始】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

確認メッセージで【はい】を選び、❸を押すと、ダビング が始まります。

進行状況の%などが、タイトル単位で本体表示窓と画面に表示されます。

⑤ 裁知5世

- ・選んだパーツやダビング先によっては、ダビングモードが変更されたり、切り換えられない場合があります。(自動で変更される場合は、ダビング先空き容量バーの左に Λ (注意アイコン)が表示されます。)
- 予約録画の5分前になると、ダビングやファイナライズなどの動作が停止します。 ただし、HDDからDVD-Rへダビングするときは、ダビングが優先されます。
- ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗しても、ダビングが可能な回数が1回減る場合があります。

ダビングするときの Q&A

Q: ダビングしたディスクが、他のプレーヤーで再生できない!

- A: かんたんダビングのステップ 4 で「ファイナライズ:する」 を選びましたか? ダビングしたディスクは、ファイナライ ズという処理をしないと他のプレーヤーなどで再生できま せん。(→157、158 ページ)
 - VR または HDVR フォーマットのディスクにダビングして いませんか? VR または HDVR フォーマットのディスクに ダビングすると、他のプレーヤーなどで再生できない場合 があります。

Q: ダビングするとフォルダはどうなるの?

- A: HDD からディスクにダビングする場合は、あらかじめダビング先に同じ名前のフォルダを作っておくと、タイトルは同じ名前のフォルダにダビングされます。同じ名前のフォルダが無い場合は、ルート上にダビングされます。
 - ディスクから HDD にダビングする場合は、自動的に同じ 名前のフォルダを作り、その中にダビングされます。ただし、 ダビングした後の合計が 24 フォルダを超える場合は、ルー ト上にダビングされます。
- Q: ダビング 10 タイトルをディスクにダビングしたら、HDD から消えてしまった!
- A: ダビングするときに「移動」を選ぶと、元のタイトルは削除されます。また、コピーできる残り回数が O になると、自動的に移動しかできなくなります。
- Q: TS タイトルのプレイリストを作ってから内蔵 HDD 内で TSE タイトルに画質指定ダビングしたら、タイトルの先頭箇 所と最後の箇所が欠けてしまった!
- A: TS から TSE に画質指定ダビングをすると、タイトルの先頭と最後の箇所が一部欠けてしまいます。HDD内でTS タイトルから画質指定ダビングでTSEタイトルに変換後、詳細な編集をすることをおすすめします。

- Q: 当社製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機 および VTR 一体型を含む) 以外で作成されたディスクから も、ダビングできるの?
- A: コピーの禁止されていないタイトルで、ファイナライズされているディスクからは、ライン U ダビングすることができます。(→152ページ)
- Q: ダビングしたいタイトルがディスクの容量よりも大きい場合は?
- A:「ぴったり」または「画質指定」モードで、1 枚のディスクに収まるようにダビングできます。また、ディスクに入る大きさにチャプター分割し、「高速そのまま」または「高速コピー管理」ダビングで、複数のディスクにチャプターをダビングすることもできます。
- Q: HDD からディスクへ「高速そのまま」ダビング中にできる ことは?
- A: HDDへの録画、または HDD に録画しておいたタイトルの 再生ができます。ただし、移動中はできません。ダビングよ りも予約録画が優先されるため、ダビング中に予約録画の開 始時刻が近づくと、ダビングが中止される場合があります。 ただし、HDD から DVD-R ヘダビングするときは、ダビン グが優先されます。
 - ダビング中に録画をしているときは「見るナビ」などの画面 を表示できません。

編集ナビでダビングする


≫ 準備

- Fr70爛 を押して、ダビングしたいタイトルが録画されている HDD または DVD を選んでおく
- •対応ディスクにダビングする場合は、DVD ドライブにディスクを入れておく








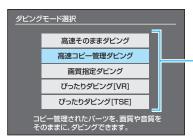



容量の表示は目安です

・片面2層のDVD-R DL (8.5GB)ディス クは、1層目と2層目を合わせた空き容量の表示になります。

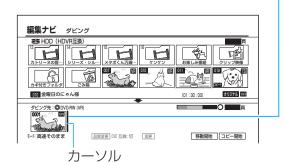

編集がを押す

② ダビングしたいパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)を▲・▼・◀・▶で選び、歳を押す

e («) » +

前後のページに移動します。

選んでいるパーツのタイトル表示とチャプター表示を切り換えます。

【ダビング】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

4 ダビング先を▲・▼で選び、寒を押す

- 【LAN】 へのダビングは、→ 154 ページをご覧ください。
- •【D-VHS/RD】へのダビングは、→153ページをご覧ください。
- ※ RD-S503 のみ、【D-VHS/RD】が表示されます。

5 ダビングモードを▲·▼で選び、戀を押す

選んだパーツが、画面下段(ダビング対象側)にはいります。

- 選択したパーツによっては、ダビングモードやダビング先が限定されます。
- ※ DVD ドライブ側にダビングしたいタイトル (プレイリスト含む) の記録時間が、約9時間を超えるものは、「画質指定」 および「ぴったり」 ダビングはできません。
- 最初に選択したパーツだけをダビングするときは、手順9に 進みます。

6 二つ以上のパーツをダビングしたい場合は、パーツを▲・▼・▼・▼・下で選び、鰻を押す

- M アイコンが表示されているタイトルは、HDVR フォーマットへのダビング (移動) はできません。
- ・パーツの内容を確認するときは、 を押します。プレビュー 画面が表示されます。(○ を押すとプレビューを終了します。)


7 パーツを入れる場所を▲·▼· ◀· ▶ で選び、戀を押す

画面下段(ダビング対象側)に、カーソルが表示されます。 選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。

♀ 操作手順6、7をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。

並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に記録されます。

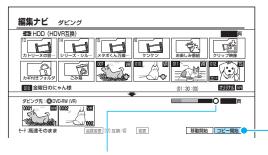

●ダビングできるか確認するには…

ダビング先の残量表示を確認します。

○:ダビングできます。

△: 「ぴったり」ダビングが可能です。

×:ダビングできません。

表示されていても、場合によってはダビングできな いことがあります。

「×」が表示されたときは、パーツの選択を取り消す などしてください。

「画質指定」ダビングを選んでいる状態で「×」が表示 されても、設定している画質よりも低いレートに設 定を変更することによって、ダビングできる場合が あります。

【コピー開始】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

コピーが禁止された(コピーワンス)パーツなど、選択し たパーツによっては【移動開始】しか選べません。

確認メッセージで【はい】を選び、∞を押すと、ダビング が始まります。

タイトルごとに進行状況の%などが、画面と本体表示窓 に表示されます。

※ DVD-R/RW (Video フォーマット) を他のプレーヤーなど で再生したいときは、このあとファイナライズ処理をします。 (→157ページ)

DVD-R/RW (VR または HDVR フォーマット) も、各フォー マット対応の他のプレーヤーなどで再生したいときはファイ ナライズ処理をします。(→158ページ)

のカワンポイント

- 7、8で使うと便利なクイックメニュー機能
- パーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 🎤 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、 寒を押す
- ●選択したパーツの内容を確認したい!

「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」

- 1) 🎤 を押す
- 2) 【選択済み全パーツの前後3秒プレビュー】 を選び、寒を押す
- ●選択したパーツを取り消したい!

「選択キャンセル」

- 1) 取り消すパーツを選んだ状態で、 🎤 を押す
- 2) 【選択キャンセル】(すべて取り消したいとき は【全選択キャンセル】) を選び、 寒を押す

のワンポイント

- 9 で決定のあとに使うと便利な機能
- ●ダビングが終了したら自動的に本体の電源を 「切」にしたい!

「終了後電源切る」

- 1) ダビング中に、 🎤 を押す
- 2) 【終了後電源切る】を選び、 鰡を押す
- ※【終了後電源切る】を選んでいても、予約録画 が開始するなどの理由で電源が切れないこと があります。
- ●開始したダビングを中止したい!

「ダビング中止」

- 1) ダビング中に、 🎤 を押す
- 2)【ダビング中止】を選び、今を押したあと、メッ セージに従って【はい】を選び、縁を押す

他のプレーヤーで再生できる DVD ビデオディスクを作る (DVD-Video 作成)

デジタル放送などのコピー制限のあるタイトルは、DVD-Video 作成できません。

■DVD-Video 作成について

DVD-Video 作成とは、Video フォーマットの DVD-R/RW にダビングしてからファイナライズという処理をして、いろいろな機器で再生できるような DVD ビデオディスクをつくることです。本機でできる DVD-Video 作成は、3 とおりあります。



一番かんたんな方法は?

「かんたんダビング」のステップ 2 で 「Video フォーマット」を選び、ステップ 4 ・ で「ファイナライズ:する」を選んでダビング (→ 143 ~ 145 ページ) 一番かんたんに DVD-Video 作成ができます。

ディスクメニューに好きな 画像を使いたいときは?

一機能選択」で、【DVD-Video 作成】を選んでダビング(→ 148 ページ)一番のおすすめ! 好きな画像をディスクメニューに設定できます。

何度かダビングして、容量がなくなったときは?

最後にファイナライズ (→ 157 ページ) ファイナライズする前に、空き容量がある限り何度でもダビングできます。

じお知らせ

- DVD互換【切】で録画したタイトル(二カ国語放送などの音声多重放送や、Videoフォーマットのディスクには記録できない解像度のもの)で DVD-Video作成をしたいときは、→152ページをご覧ください。
- ・4:3と16:9の画面比が混在するタイトルではDVD-Video作成ができません。→142ページをご覧ください。

○ご注意

- DVD-R で DVD-Video 作成するときは、新規のディスクでしかできません。作成後はファイナライズ済みとなるので、 内容の追加、削除、修正は一切できません。また、書込みを途中で中止すると、その DVD-R は使用できなくなります。
- DVD-RW では、録画された内容があっても消去されますのでご注意ください。本機能で書き込んだ内容に追加、削除、修正はできません。空き容量がある場合は、ファイナライズを解除すれば新たに追加することもできます。
- DVD-Video 作成中に予約録画の開始時刻になると、内蔵 HDD に録画する場合だけ実行されます。ただし、メニューテーマ作成中は実行されません。

Video フォーマット

機能選択	
再生	ダビング
サムネイル設定	タイトル結合
チャプター編集	メニュー背景登録
プレイリスト編集	DVD-Video 作成
一括フォルダ間移動	一括削除

≫ 準備

• 本機に未使用の DVD-R または DVD-RW を DVD ドライブに入れておく

1→ 146ページのダビングの手順1、2を行ない、
【DVD-Video作成】を▲·▼·◀·▶で選び、戀を
押す

選んだパーツが、画面下段に表示されます。



●DVD-R DL (2層)に書き込む場合

を押し、【2 層 (DL) ディスクを使用】を選びます。
• 1 層ディスクに戻すときは、同じ手順で【1 層ディスクを使用】を選びます。

- 2 更にパーツ(タイトルまたはチャプター)を上段から▲・▼・▼・▼・下で選び、歳 を押す
- **3** 画面下段でパーツを入れる場所を▲·▼· ◀· ▶で選び、瞬を押す


選んだパーツが、カーソルの位置にはいります。

▲ 手順2、3をくり返す

• ディスクの空き容量は、画面下部のバーで確認できます。

5 【次へ】を▲・▼・◀・▶で選び、戀を押す



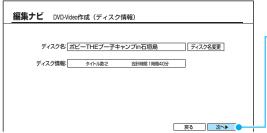



各項目を設定する

設定内容は、選択時に画面に表示される説明をご覧くだ さい。

• 「全テスト」は「パーツテスト」よりも時間がかかります。 DVD-RW の場合は、【全テスト】を選択していても、【パーツ テスト】として実行されます。

【次へ】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

8 書き込む内容を確認し、【次へ】を▲・▼・◀・▶で 選び戀を押す

【ディスク名変更】を選び(験)を押すと、文字入力画面に切 り換わり、ディスク名を入力できます。

手順6で「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、【次へ】ボ タンが【作成開始】になります。 ⇒手順 10 へ。

9 タイトルメニューまたはチャプターメニューの デザインを▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す

タイトルメニューテーマまたはチャプターメニューテー マを選びます。

「メニュー背景登録 | (→138ページ)で、オリジナルの メニュー背景を作成したときは、下記の「お好みのトップ やチャプターメニューを設定しよう! |もご覧ください。 デザインを選び、 グ を押すと、トップ(またはチャプ ター) 画面のプレビューが確認できます。

10 確認メッセージで【はい】を▲・▼・▲・▶で選び、 寒を押す

書込みが始まります。進行状況が画面と本体表示窓に表 示されます。選んだパーツの書込みの最後に、ファイナ ライズが自動的に行なわれます。

書込みが終了すると、「続けてもう 1 枚同じ DVD-Video を作成しますか。」というメッセージが表示されます。【は い】を選ぶと、同じ内容の DVD-R/RW を作ることができ ます。

のフンポイント

お好みのトップやチャプターメニューを設定しよう!

お好みのトップやチャプターメニューを使って、DVD-Video を作成することができます。

●オリジナルのメニュー背景を使いたい!

「メニュー背景登録」(→138ページ)で取り込んだメニュー背景用画面はタイトルメニューテーマ選択 画面で表示されます。

オリジナルのメニュー背景を選び、グレビューが表示されます。プレビュー画面が表示さ れているときに、さらに ***を押すと、メニューテーマの文字色を設定することができます。メニューテーマの文字色について詳しくは、「メニューテーマの文字色を設定する」(***) 150 ページ) をご覧ください。

DVD-Video 作成の Q&A

Q: DVD-Video 作成ができない!

- A: TS/TSE タイトルなど、コピー制限のある番組を録画したタイトル、または DVD 互換モードを「切」で録画したタイトルは DVD-Video 作成できません。
 - ※ DVD 互換モードを「切」で録画したタイトルを DVD-Video 作成したい場合は、DVD 互換を【入(主)】または【入(副)】 を選んで HDD に「画質指定ダビング」でダビング(コピー)し直すと、DVD-Video 作成できるパーツになります。)

メニューテーマの文字色を設定する(色設定)

背景が写真などの場合は、文字を見えやすくするために文字の下に敷く「背景台座」、ディスク名、タイトル名、チャプター名、時間、ページ番号などの「文字色」、完成したディスクでタイトルなどを選択するカーソルの色を決める「選択色」、「決定色」を設定することができます。

¶ 「DVD-Video作成(タイトルメニューテーマ選択)」を表示しているときに、ページを▲・▼・◀・▶で切り換え、取り込んだメニュー背景を▲・▼・◀・▶で選び、

プレビュー画面が表示されます。

DVD-Video 作成(色設定)画面が表示されます。



3 画像と説明を見ながら各項目を▲·▼· **4·**▶で設定し、【登録】を▲·▼·**4·**▶で 選び、

選び、

変を押す

プレビュー画面が表示されます。

背景台座をつける

▲・▼・ ▲・▶で「背景台座」を【あり】にします。 色は背景の画像に応じて白系にするか黒系にするかを【白】【黒】から選択し、どの程度背景の 画像が透けて見えるかの比率である「透明度」 を【50%】【70%】【90%】から選びます。数 字が大きいほど下にある画像が透けて見えます が、一番上にのる文字が読みにくくなります。



▲背景台座がない場合、タイトル名が読みにくい



▲背景台座があるので、タイトル名が読みやすい

●文字色を選択する

12 色の中から▲·▼· ◀·▶で文字の色を選択します。「背景台座」が白い場合は、黒などの濃い色の文字を選択します。

●選択色と決定色を選択する

再生時にタイトルメニューやチャプターメニューに表示されるカーソルの色です。選択時の「選択色」と、決定したときに一瞬表示される「決定色」を選択します。

●設定した結果を確認する

【登録】で色設定を完了すると、プレビュー画面に戻ります。確認した結果再度変更したい場合は、手順2、3をくり返してください。

DVD-Video作成中と作成後について

書込みを途中で中止したいときは

を押して、【DVD-Video 作成中止】を選び、® を押す

()お知らせ

- DVD-Rの書込みを中止すると、ほとんどの場合ディスクは使用できなくなります。
- ・ 処理の中止ができない場合もあります。

●パーツ選択でメッセージが表示されたときは

画面比の混在などの有無を確認するために、書込み前テストをおすすめします内容のメッセージが表示されることがあります。コピー禁止部分が含まれるか、画面比が途中で切り換わっている場合は、選択をキャンセルしてください。不確かな場合は、書込み前テスト(【パーツテスト】または【全テスト】)を選択してください。

お知らせ

・パーツの選択を取り消すには、DVD-Video作成(パーツ選択)で取り消すパーツを選び、『クイックメニュー』を押して【選択キャンセル】を選び、戀を押してください。これをしないで書込みを続行すると、途中でエラーが起こり、そのディスクは使えなくなることがあります。

その他のダビング機能を使う

ダビングモードを変更する

お好みでダビングモード (→ 142 ページ) を変更できます。

選んだディスクやタイトルによっては、変更できない場合があります。

- 1 _ 歩を押す
- **2** ダビングモードを選び、®を押す ダビングモードが切り換わります。

「画質指定」ダビングで「画質」や「音質」を変更するには

画面下の【品質変更】を選び、戀を押して「録画品質選択」を表示します。画質と音質を、【個別指定】でお好みの設定値に変えるか、または、あらかじめ設定してある5種類の組み合わせから選んで変更します。

- ●設定してある画質・音質に切り換える
- 【個別指定】または設定1~5のいずれか を▲・▼で選ぶ



ダビング先によって 表示は異なります。 ※時間は目安です。

設定 1~5 の値を変更 するときに選びます。

2 寒を押す

選択した画質・音質に設定されます。

- ●画質・音質の組み合わせを作るには…
- 【個別指定】を▲・▼・▲・▶で選ぶ
- **2** 項目(【録画方式】、【画質モード】、 【レート】、【音質】)を **4・**▶で選ぶ

録画方式で「TSE」を選んだときは、音質の設定はできません。


3 設定を▲・▼で変更し、寒を押す

- 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。
- 録画方式(VRまたはTSE)のMN (画質モード)で設定できる範囲などについては、「録画可能時間一覧表」(→162~165ページ)をご覧ください。

DVD互換を「切」で録画したタイトルをDVD-R/RW (Videoフォーマット)にダビングする

DVD 互換を「切」で録画した音声多重放送のタイトルや、Video フォーマットのディスクに記録できない解像度で録画されたタイトルなどは、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングできません。DVD 互換を「入(主)」または「入(副)」に設定したあと、HDD 内に「画質指定ダビング」(コピー)し、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングできるパーツを作成します。

- ※ Video フォーマットに記録できるタイトルは、コピー 制限のない、VR タイトルのみです。
- ●ダビングモードが「ぴったり」または「画質指定」の ときに「DVD互換」の設定を変えるには
- 1 画面下の【変更】を▲·▼·◀·▶で選び、※ を押す

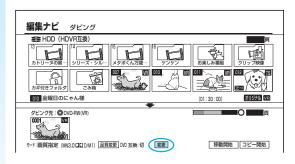

2 【入(主)】または【入(副)】を▲·▼で選び、㈱を押す

選択した「DVD 互換」が設定されます。

再生中の映像を録画する(ラインUダビング)

コピーの禁止されていないディスクの映像を、再生しながら録画することができます。静止や早送り、スローなども含め、ダビング中に画面に表示されるそのままの状態(上下や左右の黒部分を含む、テレビ側がフル表示の状態で表示される内容)が録画されます。

他社機器などで作成した、「見るナビ」に未対応の DVD-R/RW(ファイナライズ済み)の内容を、内蔵 HDD にダビングしたいときにご利用ください。

≫ 進備

- ダビングしたいタイトルがはいったディスクをセットする
- W録 を押して、「RE」を選ぶ
- 阪送切りを押して、地上アナログを選ぶ
- 1 CDD側または () をくり返し押して、入力に「ラインU」を選ぶ

黒画面になります。

2 ြが爛を押して「HDD」を選び、●を押す

録画が始まります。

元の映像比率でダビングしたいときは、以下の設定をします。

五年 五年

基

- ②ダビングしたい映像が【4:3 映像】のとき(上下に黒帯があるものも含む)
- →【TV 画面形状】の設定を【4:3 ノーマル】にする

【TV 画面形状】について詳しくは、➡ 準備編 52、98 ページをご覧ください。

- 4 再生が終わったら、 を押す

再生が停止し、黒画面に戻ります。

録画が停止します。

- 次の組み合わせでダビングができます。
- 内蔵HDD→内蔵HDD、内蔵HDD→DVDディスク(VRフォーマット)、DVDディスク→内蔵HDD
- ラインUダビング先の音声は、すべてステレオ方式で記録されますが、録画実行中は音声出力が切り換えられます。

RDシリーズにダビングする(RD間i.LINKダビングHD) (※RD-S503のみ)

i.LINK(TS) 端子を使った当社製 RD シリーズ同士の ダビングを、「RD間i.LINK ダビング HD」といいます。 ○○○ のタイトルは移動のみできます。 ○○○ のタイトルや、コピーフリーの TS タイトルは、コピーもできます。 ダビングできる TS タイトルは、一度 に一つだけです。

TSE、VR タイトルはダビングできません。

♥ご注意

• 「RD 間 i.LINK ダビング HD」をしたいタイトルは、ダビングしたあとで編集することをおすすめします。

■本機以前の RD シリーズから本機にダビングする

「RD 間 i.LINK ダビング HD」の対応機種は以下のとおりです。 RD-Z1/RD-XD91/RD-X6/RD-T1/RD-XD92D/RD-A1/RD-S600/ RD-A300/RD-A600/RD-S601/RD-A301/RD-S502/RD-S302/ RD-X7/RD-S503/RD-X8(2008年9月現在)

≫ 準備

- 「Video タイトル再生範囲化」 *をする。
- ※ RD-Z1 ではこの機能はありません。
- •i.LINK ケーブルで当社製RDシリーズと本機を接続する。

1 D-VHSにダビングする手順で、ダビングをする

・操作に関しては、それぞれの取扱説明書をご覧く ださい。

■本機から対応機種にダビングする

対応機種は以下のとおりです。

RD-A300/RD-A600/RD-A301/RD-S502/RD-S302/RD-X7/RD-S503/RD-X8(2008年8月現在)

≫ 準備

- ダビングしたいタイトルの「Video タイトル再生範囲化」 をする。(→133ページ)
- 当社製 RD シリーズと接続する。 (→準備編 45 ページ)
- **1** → 146ページの手順4で【D-VHS/RD】を▲・▼で選び、※®を押す
- **2** 【移動開始】または【コピー開始】を▲·▼
 · ◀·▶で選び、戀を押す

メッセージに従って操作してください。

(事故知らせ)

- ・ダビング中に予約録画が始まるとダビングを中止します。
- ダビング(移動)を中止すると、それまでダビングした部分は自動的に本機から削除されます。また、ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗しても、ダビングが可能な回数が1回減る場合があります。
- ダビング中はi,LINK機器を操作しないでください。ダビングに失敗 することがあります。
- ダビングしたタイトルは、タイトルの頭や番組の境界部分、編集した 部分などが数秒間欠けることがあります
- この機能でダビングできないタイトルもあります。その場合はメッセージが表示され、ダビングが中止されます。
- 本機から対応機にダビングするときに、対応機側でナビ画面やスタートメニュー(ぷちまど含む)などが表示されていると、ダビングが開始されない場合があります。また、対応機から本機にダビングするときも同様に、表示がされていないかご確認ください。

D-VHSにダビングする(※RD-S503のみ)

本機を D-VHS(i.LINK 端子付き機器) と接続して、 TS タイトルをダビングすることができます。

TSE、VR タイトルはダビングできません。

≫ 準備

- D-VHS と接続する。(→準備編 45 ページ)
- **1** → 146ペ ー ジ の 手 順4で【D-VHS/RD】を▲・▼で選び、※ を押す
- **2** 【移動開始】または【コピー開始】を▲·▼
 · ◀·▶で選び、戀を押す

メッセージに従って操作してください。

- ダビング中に予約録画が始まるとダビングを中止します。
- i.LINK搭載機種であっても、この機能が働かない場合があります。 D-VHSの操作については、D-VHSの取扱説明書をご覧ください。
- ・ダビング(移動)を中止すると、それまでダビングした部分は自動的に本機から削除されます。また、ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗しても、ダビングが可能な回数が1回減る場合があります。
- D-VHSにダビングするときは、必要な残量のあるD-VHS用のテープをお使いください。
- ダビング中はD-VHS (i.LINK機器)を操作しないでください。ダビングが失敗することがあります。
- D-VHSテープに移動したタイトルは、チャプター境界などの不要な 映像が再生されたり、一部の映像が再生されなかったりすることが あります。

接続と D-VHS 方式で録画するときの注意については、「i.LINK 端子付き機器と接続する(D-VHS や RD 間 i.LINK ダビング HD 機能対応 RD シリーズとの接続)」(→準備編 45 ページ) をご覧ください。

i.LINK は、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394-1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。 この IEEE 1394-1995 は、電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

i.LINK と i.LINK ロゴ [は、ソニー株式会社の商標です。

同一ネットワーク上の機器にダビングする (ネットdeダビング)

ダビング先を【LAN】 にしたとき、同一ネットワーク 上の機器に、コピー制限のない VR タイトルをダビ ングすることができます。

この機能を使うには以下の条件が必要です。

- 当社製 HDD&DVD レコーダー(HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型含む)の、ネット de ダビング対応機種であること。
- 本機と同一サブネット接続されていること(同一のルーターに接続されている、またはLANケーブルで直結している、など)。

≫準備

• 必要な接続と設定をする。

接続: → 準備編 20 ページ 設定: → 準備編 74 ページ

- ※ 本機と対応機器の「アドレス / プロキシ」の設定も必要です。
- ダビング先機器の電源を入れ(必要に応じてディスクを 入れ)、停止状態にする。
- ※ ダビング先の機器で、ナビ画面などが表示されている 場合は、表示を消してください。

1 → 146ページの手順4で【LAN】を選び、寒を押す

ネットワーク機器選択		HI 25	. 47#	
ネットワーク機器名		ダビン	νπ	
RD-XD91-love	8	HDD	0	DVD
RD-X5-hideo	8	HDD	0	DVD
RD-XD71-fujiko	8	HDD	0	DVD
RD-XS57-toshi	8	HDD	0	DVD
RD-XD91-momo	8	HDD	0	DVD
RD-XD91-shoichi	8	HDD	0	DVD
RD-XD91-yuki	8	HDD	0	DVD
RD-Z1-savaka	8	HDD	0	DVD

ネットワーク内でダビング先に指定できる機器 名が、8 台まで表示されます。

2 ダビングをしたいネットワーク機器名のダビング先を選び、®を押す

ダビング先が設定されます。 手順にしたがってダビングしてください。

●ダビング終了後に自動的に本機とダビング先の機器の電源が切れるようにする

(ダビング先の機器では設定できません。)

- 1)ダビング中に、 🎤 を押す
- 2)【終了後電源切る(両方)】を選び、母を押す 【終了後電源切る(両方)】を選択していても、予約 録画が開始するなどの理由で電源が切れないことが あります。

⑤ 数据5世

- トレイが開いた状態では、ダビングを開始できません。
- ダビング中は、トレイを開けることができません。
- ダビングモードは【高速そのまま】のみで、変更はできません。
- ・ネットdeダビング中に予約録画が開始されると、ネットdeダビングは中断されます。予約録画終了後に、ネットdeダビングをやり直してください。
- ・ネットdeダビング機能をお使いの場合、ネットワークのデータアクセス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入力映像にノイズがはいることがあります。ネットdeダビング機能は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることをおすめします。

ネット de ダビングの Q&A

Q: ネット de ダビングできない!

A: 以下のような場合、または以下のようなタイトルはネット de ダビングできません。

- TS タイトル、TSE タイトル
- コピー制限のあるタイトル
- ダビング先やダビング元に Video フォーマットのディスクを選んだ場合
- ダビング先とダビング元で、ネット de ダビングの設定が合っていない場合
- ダビング先がネット de ダビング対応機ではない
- 本機から対応機にダビングするときに、対応機側でナビ画面やスタートメニュー(ぷちまど含む)などが表示されている。
- 上記以外にも、ダビング先や元の DVD ドライブ (HD DVD ドライブ含む) に HDVR フォーマットディスクが入っている場合は、 ネット de ダビングができないことがあります。
- ・ 将来の機種と接続した際、本機発売時には想定していないドライブが認識された場合、ドライブ欄に #5 などの数字が表示される場合がありますが故障ではありません。
- 将来の機種で、一部のドライブへのダビングに対応できない場合があります。
- ・ ダビング先のディスクが DVD-R(VR フォーマット)のときは、ディスクの状態によっては、ダビングが中断される場合があります。

接続したビデオデッキやビデオカメラなどからダビングする

HDD

VR フォーマット


ビデオカメラを再生するときは、ACアダプターを使ってください。録画中にバッテリーが消耗すると、正しくダビングできないことがあります。

ビデオデッキやビデオカメラなどを接続して、それら外部機器からの映像を本機でダビングします。

- 本機とビデオやビデオカメラなどの電源を切ってから接続してください。
- ※ HDVR フォーマットのディスクには直接ダビングできません。 内蔵 HDD に録画してから、HDVR フォーマットのディスクに ダビングしてください。
- ※ DV 端子を使った DV 連動録画は、RD-S503 のみの機能です。


ビデオやビデオカメラと接続する

はじめに、本機と外部機器を接続します。A、Bどちらかの方法で接続してください。

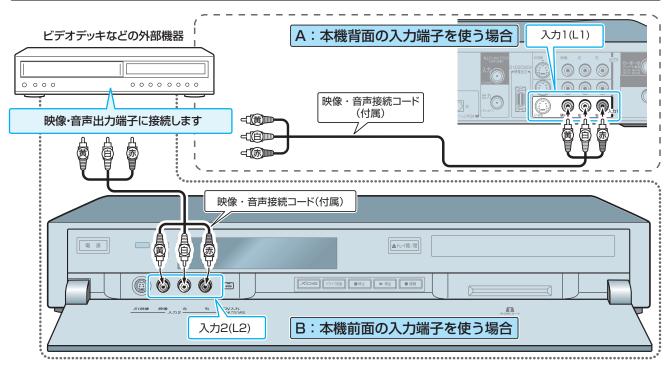

- ・映像端子(黄)とS映像端子が同時に接続されている場合は、S映像端子→映像端子(黄)の順で優先されます。
- ・外部機器から録画するときに入力音声の種類を選ぶときは、「録画機能設定」の「ライン音声選択」をご覧ください。 (⇒174ページ)

DV出力端子付きデジタルビデオカメラと接続する

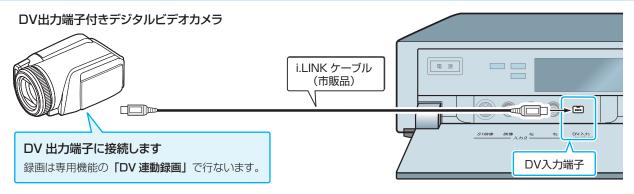

りお知らせ

• デジタルビデオカメラの動作が本機の動作に影響することがあるため、DV連動録画をするとき以外は、デジタルビデオカメラをはずしてください。

≫準備

- W録 を押して、本体前面の「RE」を点灯させておく
- 内蔵 HDD に録画したあとに、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングするときは、以下の準備をしておく
 - ①接続した機器側で希望する音声を選んでおく(例:二カ国語放送のときに日本語を選んでおく)
 - ②「DVD 互換モード」(→ 47 ページ)で、「入 (主音声)」か「入 (副音声)」どちらかを選んでおく

接続したビデオデッキなどからダビングする


- 1 区が をくり返し押し、外部機器を接続した入力端子に合わせて [L-1]または [L-2]を表示させる
- - ダビングを終了するときは、 を押します。

- 本機に接続する外部機器の種類や状態によっては、本機を通して見ている映像・音声や、ダビングした映像・音声が乱れる場合があります。
- 録画が禁止されている映像(コピー禁止)は、録画先に関係なく、録画できません。
- ・録画が制限されている映像(コピーワンス)は、内蔵HDD、VRフォーマットのディスク(CPRM対応)に録画できます。ただし、著作権保護技術(AACS)の規定によってHDVRフォーマットのディスクにはダビングできません。

デジタルビデオカメラの映像をダビングする (DV連動録画)

本機がほかの動作をしている場合や、予約録画の開始時刻が近づいている場合などは、DV 連動録画ができないことがあります。

- 再生中または停止中に、編集元 を押す
- **2** ▼で選び、織を押す
- **3** 各項目を▲·▼·◀·▶で設定し、設定が終わったら【次へ】を▲·▼·◀·▶で選び、戀を押す

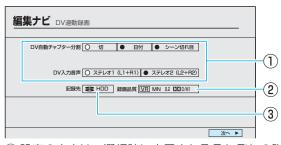

- ① 設定の内容は、選択時に表示されるそれぞれの説明をご覧ください。
- ② 画質と音質を変えたいときに選びます。▲·▼· ■・▶で選んだあと、∞を押すと、「録画品質選択」 画面が表示されます。(→74ページ)
- ③ 録画先を変えたいときに選びます。▲・▼・◀・▶で選んだあと、繳を押すと、記録先ドライブ 選択画面が表示されます。

4 デジタルビデオカメラを再生一時停止 状態にする

DV 連動録画する情報の確認画面が表示されます。

5 【録画開始】を▲·▼· ◀· ▶ で選び、戀を押す



選択して∞を押すと映像が全画面に表示されます。

じお知らせ

- ・デジタルビデオカメラとの接続が正しく認識できないときは、ケーブルを接続しなおしてみてください。また、接続するデジタルビデオカメラによっては、正しく動作しない場合や、一部の機能が使えないことがあります。
- ・【ブラウン管保護】(→170ページ)が【入】のとき、DV連動録画詳細表示で録画を約15分間続けたままで何も操作しないでいると、フル画面表示になります。

接続したD-VHSの映像をダビングしたり見たりするには

D-VHS などの i.LINK 機器を本機に接続している場合、再生映像を、本機を通して見たり、ダビングすることができます。

≫準備

- D-VHS など、i.LINK 機器を本機に接続する。(→ 準備 編 45 ページ)
- 1 iLINK を押す
- **2** 接続したD-VHSなど、i.LINK機器を操作する

本機では、接続した機器を操作する機能はありません。再生や停止などの操作は、機器側でします。

3 ダビングしたいときは、●を押す

ダビングを終了するときは、・・・を押します。

- コピー禁止タイトルなど、タイトルによってはダビングができない場合があります。
- 4 終了するときはもう一度(iLINK)を押す

心が知らせ

- 本機の状態によっては、この機能は働きません。
- 接続した機器によっては、正しく動作しない場合があります。

他のプレーヤーで再生できるようにする(DVD ファイナライズ処理)

ダビングしたディスクをファイナライズすることで、他の DVD プレーヤーでも再生できるようになります。

Video フォーマット







のカワンポイント

お好みのトップやチャプターメニュー を設定しよう!

お好みのトップやチャプターメニューを 使って、DVD-Videoディスクを作成する ことができます。

●オリジナルのメニュー背景を使いたい!

「メニュー背景登録 | (→138ページ)で取 り込んだメニュー背景用画面はタイトルメ ニューテーマ選択画面で表示されます。 オリジナルのメニュー背景を選び、 押すと、プレビューが表示されます。プレ ビュー画面が表示されているときに、さら に 🌮 を押すと、メニューテーマの文字色 を設定することができます。メニューテー マの文字色について詳しくは、「メニュー

テーマの文字色を設定する」(→150ペー

≫ 準備

- ディスクを入れ、停止中に [5イフウiiiiii を押して、「DVD」を選ぶ
- ② を押して 【DVD 管理】 を選び、 🕸 を押す
- 【ファイナライズ/解除】を▲・▼で選び、寒を押す
- 各項目を設定する

設定の内容は、選択時に画面に表示されるそれぞれの説 明をご覧ください。

- 「メニュー作成」に【なし】を選んだときは、「再生開始」と「1タ イトル再生後動作」の設定は自動的に省略されます。
- 【次へ】を▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押す
- ▲ ディスクに書き込む内容を確認したら、「次へ」を ▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す

【ディスク名変更】を選んでៜを押すと、文字入力画面に 切り換わり、ディスク名を入力できます。

- 手順2で「メニュー作成」に【なし】を選んだときは、【次へ】ボ タンが【作成開始】になります。 → 手順6へ
- 5 タイトルメニューまたはチャプターメニューの デザインを▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押す

タイトルメニューテーマまたはチャプターメニューテー マを選びます。

- 「メニュー背景登録」(→138ページ)で、オリジナルのメ ニュー背景を作成したときは、左記の「お好みのトップやチャ プターメニューを設定しよう!」もご覧ください。
- デザインを選び、 を押すと、トップ(またはチャプター) 画面のプレビューが確認できます。
- 確認メッセージの【はい】を◀・▶で選び、寒を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。 【はい】【いいえ】を選び、寒を押してください。 ファイナライズ処理が始まります。

- DVD-R/RW (Videoフォーマット)は、記録をした本機自身では、ファイナライ ズ処理前でも再生できますが、他の機器ではファイナライズ処理をしていないと ディスクが認識されず、使用できません。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(→177ページ)

ジ)をご覧ください。

VRまたはHDVRフォーマットのディスクをファイナライズする

DVD-R/RW (VR または HDVR フォーマット) もファイナライズすることができます。ファイナライズすることで、より多くの DVD プレーヤーやレコーダーなどで、再生できるようになります。ただし、本機以外の機器で再生するときは、VR またはHDVR フォーマット、各ディスクに対応している機器のみです。

※ DVD-RAM は、ファイナライズすることはできません。

≫ 準備

- ディスクを入れ、 Firth を押して 「DVD」 を選ぶ
- ② を押したあと 【DVD 管理】 を選び、 ※ を押す
- **1** 【ファイナライズ / 解除】を▲·▼·◀·▶ で選び、織を押す
- **2** メッセージの内容を確認したあと【はい】を選び、寒を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。

・電源を切る場合は【はい】を、切らない場合は【いいえ】を選び、●を押してください。

ファイナライズ処理が始まります。

多数知らせ

• 予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズを実行できません。

ファイナライズを解除する

ファイナライズ処理をした DVD-RW のファイナライズを解除し、追記できるようにします。

≫ 準備

- ディスクを入れ、ディブ強を押して「DVD」を選ぶ
- ② を押したあと 【DVD 管理】 を選び、 ※ を押す
- **1** 【ファイナライズ/解除】を選び、戀を押す
- **2** メッセージの内容を確認したあと【はい】を選び、ฒを押す

ファイナライズ解除の処理が始まります。

(事務)

- DVD-Rはファイナライズをすると、解除することはできません。
- 予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズ解除を実行できません。
- 本機以外で実行したDVD-RWのファイナライズは解除できないことがあります。
- ファイナライズを解除すると、タイトル・チャプターのサムネイルが変わることがあります。

さまざまな情報

録画可能時間、各機能やディスクなどに関するお知らせな どを、詳しく説明しています。

各項目の操作の際に、合わせてお読みください。

また、本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。

お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

ネットdeナビの機能について

録画可能時間一覧表

機能の設定と変更

各機能やディスクに関するその他のお知らせ

テレビ画面に表示されるメッセージ

表示窓に表示されるメッセージ


表示アイコン一覧

困ったときの解決法

総合さくいん・用語解説

仕様

商品の保証とアフターサービス

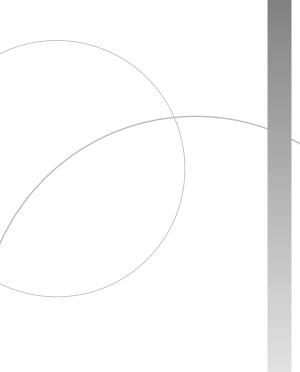

ネット de ナビの機能について

「ネット de ナビ」とは、Web 画面で本機の操作や設定などができる機能です。


本機と LAN で接続できるパソコンが必要です。

ブロードバンド常時接続の環境であれば、eメールで外出先などから録画予約をすることもできます。

ネットdeナビでできること


パソコンで録画予約/修正 -

本体の録画予約をパソコンから設定・変更する機能です。パソコンからインターネットの番組表を利用しても、録画予約ができます。(iEPG 予約)

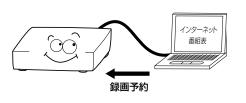

パソコンから DVD-Video — メニュー用背景を登録

パソコンから本体に好きな画像を登録して、DVD-Video 作成時のメニューの背景として利用できます。

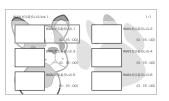

パソコンでタイトル情報編集 -

本体の「見るナビ」のように、HDDやディスクに録画した内容を一覧表示する機能です。タイトル名や番組説明など、タイトル情報全般を変更できます。



e メールで録画予約 -

外出先などから e メールで録画予約ができます。



パソコンでライブラリ確認 -

本体の「ライブラリ」情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているタイトル名や録画日時など、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが探せます。



パソコンから本体操作 ―

パソコンから本体を操作する機能です。 パソコン画面上のリモコンやキーボード、マウスで本体の操作ができます。



りお知らせ


・お客様のネットワーク環境や、接続方法などによって、利用できる機能が異なります。詳しくは、 ●準備編 20、21 ページをご覧ください。

■準備:ネット de ナビの設定

ネットワークに接続する(➡準備編20ページ)

ネットワーク機能の設定をする(➡準備編74ページ)


ネットdeナビを起動し、設定する(➡準備編77ページ)

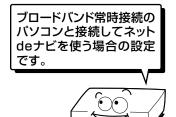

以下の機能を利用するには、基本のネット de ナビ設定以外に、追加の設定や環境が必要です。

iEPG で録画予約をする	① 「ネット de ナビ設定」の「番組情報サイトの設定」(→準備編 78 ページ) ② 「ネット de ナビ設定」の「チャンネル名設定」(→準備編 79 ページ) ※ iEPG サイトによっては事前に会員登録や ID 登録が必要です。
e メールで録画予約をする	・「ネット de ナビ設定」の「メール録画予約機能の設定」(→準備編 78 ページ)
リモコン画面で操作する	・ お使いのパソコンが Windows の場合は Java VM1.5、Mac OSX の場合は Java VM1.4.2 がインストールされている必要があります。(→ 準備編 20、47 ページ)

●メインメニュー画面について

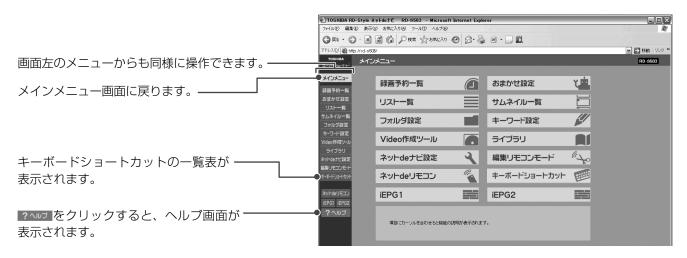

	WARL-OLYT
メニュー	機能について
録画予約一覧	「番組ナビー録画予約一覧」の内容を表示し、予約の追加や変更ができます。
おまかせ設定	「おまかせ自動録画設定」の設定や変更ができます。
リスト一覧	「見るナビータイトルリスト一覧」の表示、タイトル情報の変更ができます。
サムネイル一覧	「見るナビータイトルサムネイル一覧」の表示、タイトル情報の変更ができます。
フォルダ設定	「見るナビ」のフォルダ機能の設定ができます。
キーワード設定	よく使う文字を最大 40 件までキーワード登録できます。
Video 作成ツール	DVD-Video 作成用の背景 (メニューテーマ) を設定できます。
ライブラリ	「ライブラリ」情報の表示や、ライブラリ情報をパソコンにファイル出力することができます。
ネット de ナビ設定	ネット関連機能に必要な各種設定を行ないます。
編集リモコンモード	パソコンのマウスでリモコンの操作ができます。
ネット de リモコン	ブラウザにリモコン画面が表示され、本機を操作できます。
キーボードショートカット	キーボードショートカットの一覧が表示されます。
iEPG1	ネット de ナビ設定の「録画予約ページアドレス 1」で設定した iEPG サイトが表示されます。 出荷時には東芝の iEPG サイトが登録されています。
iEPG2	ネット de ナビ設定の「録画予約ページアドレス 2」で設定した iEPG サイトが表示されます。

録画可能時間一覧表(RD-S503)

以下の表は RD-S503 での録画可能時間を表しています(録画時間を保証するものではありません)。 表の内容は目安です。実際の画面に表示される時間などが、異なることがあります。

■RD-S503 VR 記録時間表(DVD: VR フォーマット)

※ HDVRフォーマットの DVD に VR 記録をしたときは、記録時間は異なります。

No.	音質レート		DN	/11 (19	92kbp	s)			DN		34kbp			AD IC A	1,023,10	L-P		3 31310		
1.0		HE		<u> </u>			R DL	HE					R DL	HD	D			DVD-	R DL	備考
1.4 673 40 06 07 11 18 603 09 05 28 10 06 370 26 03 20 06 11	画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	1
2.0 482 37 04 22 08 05 445 18 04 02 07 27 304 12 02 44 05 05 2.2 443 05 33 00 01 07 28 412 03 06 52 383 32 03 28 06 25 274 03 02 28 04 49 2.6 382 29 03 27 06 24 358 40 03 14 06 00 261 07 02 21 04 40 93 3.0 336 00 03 02 05 37 317 29 02 51 05 18 238 35 02 08 03 58 3.2 316 284 12 02 05 00 284 47 02 34 04 04 31 11 <td>1.0</td> <td>892</td> <td>05</td> <td>80</td> <td>06</td> <td>14</td> <td>57</td> <td>772</td> <td>28</td> <td>07</td> <td>00</td> <td>12</td> <td>56</td> <td>428</td> <td>04</td> <td>03</td> <td>52</td> <td>07</td> <td>09</td> <td></td>	1.0	892	05	80	06	14	57	772	28	07	00	12	56	428	04	03	52	07	09	
2.2 443 53 04 01 07 26 412 07 03 43 06 54 288 21 02 36 04 49 9 2.4 410 54 03 06 24 358 40 03 14 06 02 61 07 02 21 04 21 2.8 357 44 03 14 05 59 336 49 03 02 05 38 249 20 02 14 04 09 3.0 316 45 02 51 05 17 300 14 02 24 05 02 80 35 88 35 02 08 03 38 36 30 44 20 05 00 284 47 02 24 20 08 03 38 3.2 316 45 25 50	1.4	673	40	06	07	11	18	603	09	05	28	10	06	370	26	03	20	06	11	
2.4 410 54 03 43 06 52 383 32 03 28 06 25 274 03 02 28 04 34 2.6 382 29 03 27 06 24 358 40 03 14 06 00 261 07 02 21 04 21 2.8 357 44 03 14 05 59 336 49 03 02 05 38 249 20 02 14 04 09 3.0 336 00 03 02 05 37 317 29 02 51 05 18 238 35 02 08 03 58 3.2 316 45 02 51 05 17 300 14 02 242 05 01 288 43 02 03 03 48 3.3 38 270 18 02 42 05 10 28 14 20 2 34 04 45 219 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2.0	482	37	04	22	08	05	445	18	04	02	07	27	304	12	02	44	05	05	*1
2.6 382 29 03 27 06 24 358 40 03 14 06 00 261 07 02 21 04 21 28 357 44 03 14 05 59 336 49 03 02 05 38 249 20 02 14 04 09 39 30 336 00 03 02 05 37 317 29 02 51 05 18 238 35 02 08 03 58 33 38 23 36 00 03 02 05 37 317 29 02 51 05 18 238 35 02 08 03 58 32 316 45 02 51 05 17 300 14 02 42 05 01 228 43 02 03 03 03 48 34 299 35 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 284 12 02 33 04 44 270 50 02 26 04 31 211 14 01 53 03 31 38 270 18 02 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 40 257 42 02 19 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 42 24 24 25 05 05 04 24 20 20 20 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 44 22 05 05 04 26 14 07 196 14 01 45 03 16 42 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 39 04 44 271 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2.2	443	53	04	01	07	26	412	07	03	43	06	54	288	21	02	36	04	49	*2
2.8 357 44 03 14 05 59 336 49 03 02 05 38 249 20 02 14 04 09 33 03 336 00 03 02 05 37 317 29 02 51 05 18 238 35 02 08 03 58 32 316 45 02 51 105 17 300 144 02 42 05 01 128 43 02 03 03 48 34 299 35 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 28 20 14 12 02 33 04 44 270 50 02 26 04 31 211 14 01 53 03 31 31 38 270 18 02 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 40 257 42 02 19 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 42 24 26 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 44 22 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 44 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 35 02 57 48 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 50 20 00 01 52 03 28 201 44 03 24 02 03 03 48 217 13 01 44 03 14 187 58 01 44 03 14 16 14 70 12 6 02 41 54 18 203 25 201 23 01 48 03 21 166 40 01 22 03 02 14 17 02 03 14 18 21 14 01 03 09 02 44 18 217 13 01 44 03 14 187 58 01 44 03 14 16 14 70 12 6 02 41 15 4 194 19 01 44 03 14 187 58 01 44 03 14 16 14 70 12 6 02 41 15 4 194 19 01 44 03 14 187 58 01 44 03 14 16 14 70 12 6 02 41 15 18 18 13 01 31 02 49 165 28 01 249 165 28 01 245 14 00 15 20 32 13 14 01 14 10 14 10 14 15 15 15 02 20 15 15 15 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15							52						25							
3.0 336 00 03 02 05 37 317 29 02 51 05 18 238 35 02 08 03 58 32 316 45 02 51 05 17 300 14 02 42 05 01 228 43 02 03 03 48 48 299 35 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 02 42 02 33 04 44 270 50 02 26 04 31 211 14 01 53 03 31 38 270 18 02 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 40 257 42 02 19 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 42 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 44 235 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 5 48 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 50 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 52 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 54 194 19 01 44 03 14 187 58 01 44 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 151 40 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 07 157 11 01 24 02 36 66 187 43 01 40 02 02 34 186 28 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 66 187 43 01 40 02 02 03 11 14 02 13 14 18 02 27 14 18 18 02 27 14 18 18 01 14 18 02 27 12 12 02 03 11 14 14 03 01 15 02 20 15 15 15 00 12 10 22 11 14 14 01 02 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 2 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2.6	382	29	03	27	06	24	358	40	03	14	06	00	261	07	02	21	04	21	
3.2 316 45 02 51 05 17 300 14 02 42 05 01 228 43 02 03 03 48 34 299 35 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 284 12 02 33 04 44 270 50 02 26 04 31 211 14 01 53 03 31 38 270 18 02 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 40 40 257 42 02 19 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 42 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 30 09 44 255 44 02 02 19 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 36 09 44 255 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 57 46 226 05 02 01 03 46 217 33 01 57 03 37 177 21 01 35 02 57 48 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 28 171 51 01 32 02 51 50 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 54 194 19 01 44 03 14 187 58 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 54 194 19 01 44 03 14 187 58 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 56 189 31 01 44 03 14 187 58 01 44 03 07 157 11 01 24 02 36 60 175 47 02 20 13 10 20 175 11 01 24 02 32 60 175 18 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 175 181 01 24 02 36 60 175 181 470 11 18 02 181 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 181 181 38 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 181 181 181 181 181 181 181 181 181																				Ш
3.4 299 35 02 42 05 00 284 47 02 34 04 45 219 38 01 58 03 39 36 284 12 02 33 04 44 270 50 02 26 04 31 211 14 01 53 03 31 38 270 18 02 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 40 257 42 02 19 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 42 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 44 235 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 37 48 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 177 51 01 35 02 57 48 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 50 20 00 01 52 03 28 201 44 03 14 187 58 01 41 03 40 07 157 11 01 24 02 36 56 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 01 152 50 01 21 02 32 58 18 18 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 140 140 19 02 28 60 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 50 144 50 01 17 02 24 50 166 160 28 01 28 02 20 44 160 39 01 26 01 17 02 24 50 166 160 28 01 28 02 27 143 56 01 14 08 01 15 02 20 10 20 10 10 28 02 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10																				Ш
3.6 284 12 02 33 04 44 270 50 02 26 04 31 211 14 01 53 03 31 3.8 270 18 02 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 40.0 257 42 02 19 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 42 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 44.4 235 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 7 4.6 226 05 02 01 03 46 217 33 01 57 03 37 177 21 01 35 02 57 4.8 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 5.0 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 5.2 201 23 01 44 03 14 187 58 01 41 03 07 157 11 01 24 02 36 5.6 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 144 40 11 19 02 28 6.0 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 50 144 50 01 17 02 24 6.2 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 45 141 08 01 15 02 20 6.6 160 28 01 22 02 23 140 16 02 27 143 56 01 16 02 23 123 01 03 01 21 02 27 143 56 01 16 02 23 123 01 08 01 12 02 27 143 56 01 16 02 27 128 03 01 08 01 12 02 13 10 176 00 01 18 02 27 128 03 01 08 02 10 02 10 03 02 11 02 02 15 133 30 01 10 02 02 15 133 30 01 03 01 15 02 02 01 03 02 02 03 03 02																				igsquare
3.8 270 18 02 26 04 30 258 11 02 19 04 18 203 28 01 49 03 23 40 257 42 02 19 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 42 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 44.4 235 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 5 46 26 05 02 01 03 46 217 33 01 57 03 37 177 21 01 35 02 57 48 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 50 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 52 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 54 194 19 01 44 03 14 187 58 01 41 03 07 157 11 01 24 02 36 58 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 60 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 25 14 10 10 22 20 64 165 16 01 28 02 24 166 160 28 01 25 02 24 166 160 28 01 25 02 20 1 31 02 24 166 28 01 25 01 23 01 25 01 23 02 35 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 45 141 08 01 15 25 01 17 02 24 162 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 45 141 08 01 15 25 0 01 21 02 32 16 16 16 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 66 160 28 01 25 02 40 156 07 01 23 02 35 134 17 01 11 02 13 18 08 155 57 01 23 02 35 151 50 01 21 02 32 15 151 151 00 12 10 23 16 16 16 17 02 24 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170													_							Ш
4.0 257 42 02 18 04 18 246 40 02 13 04 07 196 14 01 45 03 16 4.2 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 4.4 235 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 4 46 226 05 02 01 03 46 217 33 01 57 03 37 177 21 01 35 02 57 4 18 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 5.0 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 5.2 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 5.4 194 19 01 44 03 14 187 58 01 44 03 17 15 10 124 02 36 5.6 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 01 152 50 01 21 02 32 5.8 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 6.0 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 50 144 50 01 17 02 24 6.2 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 46 141 08 01 15 02 20 6.4 165 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 6.6 160 28 01 25 02 30 24 165 28 01 28 02 45 141 08 01 15 02 20 6.4 165 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 6.8 155 57 01 23 02 35 151 50 01 21 02 31 12 02 32 16 16 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 6.8 155 57 01 23 02 35 151 50 01 21 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 27 128 03 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 13 120 12 12 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 12 02 31 125 09 01 06 02 04 7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 58 8.2 130 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 00 00 01 58 8.2 130 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 00 00 01 58 8.2 130 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 00 00 01 58 8.2 130 14 01 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 00 00 01 58 8.2 130 14 01 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 00 00 01 58 8.2 130 14 01 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 00 00 01 58 8.2 130 14 01 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 00 00 01 58 8.2 130 14 01 01 0																				Ш
4.2 246 14 02 12 04 6 236 08 02 07 03 56 189 31 01 41 03 09 44 235 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 ** 4.6 226 05 02 01 03 46 217 33 01 57 03 37 177 21 01 35 02 57 ** 4.8 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 50 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 52 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 54 15 15 10 10 32 02 55 18 18 1 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 60 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 50 144 50 01 17 02 24 66 66 160 28 01 25 02 40 156 07 01 23 02 45 166 02 40 117 02 20 66 66 160 28 01 25 02 40 156 07 01 23 02 35 134 17 01 11 02 13 68 155 57 01 23 02 35 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 03 14 14 07 01 16 02 23 140 08 01 12 02 31 147 40 08 01 14 02 19 136 48 01 15 02 20 17 6 140 08 01 12 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 17 6 140 08 01 12 02 23 140 16 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 07 7.2 147 37 01 18 02 15 133 30 01 11 02 12 12 12 130 14 01 01 02 12 12 11 17 12 01 02 01 56 18.0 130 14 01 09 02 09 127 12 130 01 11 02 12 11 02 13 12 12 130 01 14 01 09 02 09 127 12 130 01 11 02 12 11 17 12 01 02 01 56 18.0 133 22 01 11 02 02 15 133 30 01 11 02 02 06 124 29 01 06 02 03 11 14 46 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 11 14 46 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 11 14 46 01 00 01 58 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14																				igwdown
4.4 235 44 02 07 03 55 226 28 02 02 03 46 183 14 01 38 03 02 ** 4.6 226 05 02 01 03 46 217 33 01 57 03 37 177 21 01 35 02 57 ** 4.8 217 13 01 57 03 37 190 19 01 52 03 29 191 01 52 03 29 191 01 52 03 29 191 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 5.4 194 19 01 44 03 14 03 07 157 11 01 24 02 36 5.6 187 <td></td>																				
4.6 226 05 02 01 03 46 217 33 01 57 03 37 177 21 01 35 02 57 4.8 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 5.0 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 166 40 01 29 02 46 5.2 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 167 71 10 22 02 41 5.4 194 19 01 44 03 14 103 10 150 22 0 11 20 23																_				_
4.8 217 13 01 57 03 37 209 19 01 52 03 29 171 51 01 32 02 51 5.0 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 5.2 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 5.4 194 19 01 44 03 14 187 58 01 41 03 07 157 11 01 24 02 36 5.6 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 110 23 02 55 148 44 01 19 02 28 6.0																				*4
5.0 209 00 01 52 03 28 201 41 01 48 03 21 166 40 01 29 02 46 5.2 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 5.4 194 19 01 44 03 14 187 58 01 41 03 07 157 11 01 24 02 36 5.6 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 01 152 50 01 21 02 32 5.8 181 33 01 37 03 01 176 02 01 31 02 25 170 34 01 31 02 05 170 34 <td></td> <td>*4</td>																				*4
5.2 201 23 01 48 03 21 194 35 01 44 03 14 161 47 01 26 02 41 5.4 194 19 01 44 03 14 187 58 01 41 03 07 157 11 01 24 02 36 5.6 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 01 152 50 01 21 02 32 5.8 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 6.0 175 47 01 34 02 55 144 50 01 17 02 24 6.2 170 22 01 31 02 35																_				₩
5.4 194 19 01 44 03 14 187 58 01 41 03 07 157 11 01 24 02 36 5.6 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 01 152 50 01 21 02 32 5.8 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 6.0 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 55 148 44 01 19 02 28 6.0 170 22 01 31 02 45 141 08 01 15 02 20 6.4 165 16 01 28 02 44																				\vdash
5.6 187 43 01 40 03 07 181 47 01 37 03 01 152 50 01 21 02 32 5.8 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 6.0 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 50 144 50 01 17 02 24 6.2 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 20 6.4 165 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 <td></td> <td>\vdash</td>																				\vdash
5.8 181 33 01 37 03 01 176 00 01 34 02 55 148 44 01 19 02 28 6.0 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 50 144 50 01 17 02 24 6.2 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 45 141 08 01 15 02 20 6.4 165 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 6.6 160 28 01 25 02 40 156 07 01 23 02 35 151 50 01 21 02 31 131 10 <td></td>																				
6.0 175 47 01 34 02 55 170 34 01 31 02 50 144 50 01 17 02 24 6.2 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 45 141 08 01 15 02 20 6.4 165 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 6.6 160 28 01 25 02 40 156 07 01 23 02 35 134 17 01 11 02 13 6.8 155 57 01 23 02 35 151 50 01 21 02 31 131 06 01 09 02 10 7.0 151 40 01 21 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 *8 8.2 130 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 121 44 01 03 01 58 9.0 119 01 01 03 01 58 116 36 01 01 04 02 00 119 01 05 02 01 01 01 01 01 03 01 58 116 36 01 01 01 01 01 55																		_		\vdash
6.2 170 22 01 31 02 49 165 28 01 28 02 45 141 08 01 15 02 20 6.4 165 16 01 28 02 44 160 39 01 26 02 40 137 37 01 13 02 16 6.6 160 28 01 25 02 40 156 07 01 23 02 35 134 17 01 11 02 13 6.8 155 57 01 23 02 35 151 50 01 21 02 31 131 06 01 09 02 10 7.0 151 40 01 21 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 *\$ 8.6 124 22 01 06 02 03 121 44 01 04 02 00 18 01 05 02 01 08 02 00 19 01 06 02 04 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 01 58 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01		_														_				Н
6.6 160 28 01 25 02 40 156 07 01 23 02 35 134 17 01 11 02 13 6.8 155 57 01 23 02 35 151 50 01 21 02 31 131 06 01 09 02 10 7.0 151 40 01 21 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 *5 8.2 130 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 8.8 121 38 01 04 02 00 119 07 01 03 01 58 16 9.0 119 01 01 03 01 58 116 36 01 01 01 05 55	6.2		22	01	31	02	49	165	28	01	28	02	45	141	08	01	15	02	20	
6.8 155 57 01 23 02 35 151 50 01 21 02 31 131 06 01 09 02 10 7.0 151 40 01 21 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 *5 8.2 130 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 8.4 127 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 8.8 121 38 01 04 02 00 119 07 01 03 01 58 116 36 01 01 01 05 56	6.4	165	16	01	28	02	44	160	39	01	26	02	40	137	37	01	13	02	16	
7.0 151 40 01 21 02 31 147 46 01 18 02 27 128 03 01 08 02 07 7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 18 8.2 130 14 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 8.4 127 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 8.6 124 22 01 06 02 03 121 44 01 04 02 00 8.8 121 38 01 04 02 00 119 07 01 03 01 58 9.0 119 01 01 03 01 58 116 36 01 01 01 55	6.6	160	28	01	25	02	40	156	07	01	23	02	35	134	17	01	11	02	13	
7.2 147 37 01 18 02 27 143 56 01 16 02 23 125 09 01 06 02 04 7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 ** 8.2 130 14 01 07 02 06 124 29 01	6.8	155	57	01	23	02	35	151	50	01	21	02	31	131	06	01	09	02	10	
7.4 143 47 01 16 02 23 140 16 01 14 02 19 122 23 01 05 02 01 7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 *5 8.2 130 14 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 08 03 114 46 01 00 01 53 *5 8.4 127 14 01 06 02 03	7.0	151	40	01	21	02	31	147	46	01	18	02	27	128	03	01	80	02	07	
7.6 140 08 01 14 02 19 136 48 01 12 02 16 119 44 01 03 01 58 7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 ** 8.2 130 14 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 06 02 03 03 01 06 02 03 01 06 02 03 01 04 02 00 00 00 00 01 01 01 03 01 58 01 01 03 01 58 01 01 01 01 01 03 01 <td< td=""><td>7.2</td><td>147</td><td>37</td><td>01</td><td>18</td><td>02</td><td>27</td><td>143</td><td>56</td><td>01</td><td>16</td><td>02</td><td>23</td><td>125</td><td>09</td><td>01</td><td>06</td><td>02</td><td>04</td><td></td></td<>	7.2	147	37	01	18	02	27	143	56	01	16	02	23	125	09	01	06	02	04	
7.8 136 40 01 12 02 15 133 30 01 11 02 12 117 12 01 02 01 56 8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 *5 8.2 130 14 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 06 02 03 00 06 02 03 03 01 06 02 03 01 04 02 00 </td <td></td> <td>143</td> <td>47</td> <td>01</td> <td>16</td> <td>02</td> <td>23</td> <td>140</td> <td>16</td> <td>01</td> <td>14</td> <td>02</td> <td>19</td> <td>122</td> <td>23</td> <td>01</td> <td>05</td> <td>_</td> <td>01</td> <td></td>		143	47	01	16	02	23	140	16	01	14	02	19	122	23	01	05	_	01	
8.0 133 22 01 11 02 12 130 21 01 09 02 09 114 46 01 00 01 53 *5 8.2 130 14 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 02 00 03 01 04 02 00 03 01 03 01 58 03 01 05 03 03 01 03																				
8.2 130 14 01 09 02 09 127 21 01 07 02 06 8.4 127 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 8.6 124 22 01 06 02 03 121 44 01 04 02 00 8.8 121 38 01 04 02 00 119 07 01 03 01 58 9.0 119 01 01 03 01 58 116 36 01 01 01 55																-				Ш
8.4 127 14 01 07 02 06 124 29 01 06 02 03 8.6 124 22 01 06 02 03 121 44 01 04 02 00 8.8 121 38 01 04 02 00 119 07 01 03 01 58 9.0 119 01 03 01 58 116 36 01 01 01 55														114	46	01	00	01	53	*5
8.6 124 22 01 06 02 03 121 44 01 04 02 00 8.8 121 38 01 04 02 00 119 07 01 03 01 58 9.0 119 01 03 01 58 116 36 01 01 01 55	8.2		14	01	09		09		21	01	07	02	06							
8.8 121 38 01 04 02 00 119 07 01 03 01 58 9.0 119 01 01 03 01 58 116 36 01 01 01 55	8.4	127	14	01	07	02	06	124	29	01	06	02	03							
9.0 119 01 01 03 01 58 116 36 01 01 01 55	8.6	124	22	01	06	02	03	121	44	01	04	02	00							
	8.8	121	38	01	04	02	00	119	07	01	03	01	58							
00 116 20 01 01 01 55 114 12 01 00 01 52	9.0	119	01	01	03	01	58	116	36	01	01	01	55							
9.2 116 30 01 01 01 55 114 12 01 00 01 53	9.2	116	30	01	01	01	55	114	12	01	00	01	53							*6

- *1 🗖 D/M2 時の LP の画質モード *2 🗖 D/M1 時の LP の画質モード *3 🗖 D/M2 時の SP の画質モード
- *4 **□**□ D/M1 時の SP の画質モード *5 L-PCM 時のマニュアル最高値
- *6 マニュアルモードの上限値
- ・内蔵 HDD および DVD-RAM を初期化状態で連続録画した場合 (内蔵 HDD では 9 時間の録画をくり返した場合) の録画可能時 間です。ディスクによって表示が若干ばらつくことがあります。
- ・録画後の残量は、本一覧表に書かれた時間から録画時間を引い た時間にはなりません。
- 録画された映像や音声の状態によって、使用される容量は異な
- DVD-R に記録する場合や、HDVR フォーマットのディスクに VR 録画タイトルのみ記録した場合は、記録できる容量が少な くなります。
- 録画後の内蔵 HDD および DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW の残 量は、本機の状態表示機能(♪41ページ)で確認できます。
- ・録画できる最大タイトル数 (HDD: 792、HDVR フォーマット: 198、VRフォーマット: 99、Videoフォーマット: 99) を 超えた場合は、上記の表に記載された時間まで録画できません。
- □□ D/M1、□□ D/M2 は米国ドルビーラボラトリーズの民生用 デジタル録音方式を用いています。設定 1 として D【 D/M1 は Dolby Digital 192Kbps、設定2として DID/M2はDolby Digital 384Kbps となっています。
- VR 録画の AT モードでの録画とぴったりダビングでは、 $9.2 \sim$ 2.0 のレート範囲を選択します。
- VR 録画の AT4.7GB モードは、DVD-RAM (VR フォーマット) を基準にレートを計算しています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 以下の表は RD-S503 での録画可能時間を表しています (録画時間を保証するものではありません)。 表の内容は目安です。実際の画面に表示される時間などが、異なることがあります。

■RD-S503 TSE 記録時間表(HDVR フォーマット)

+ EE				/	/B E	3 1 E+\					-	-// /= 1			←=+ *		
音質レート		-	AAC 音声							AAC	音声 2 4				_		
	Н	חח	DVD-		DVD-		DVI		Н	חר	DVD-		DVD-		DVE		備考
			(HD	VR)	(HD	VR)	(HD	VR)	111		(HD	VR)	(HD	VR)	(HD)	VR)	
画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	
1.0	734	31	06	37	11	56	06	17	563	13	05	04	09	09	04	48	
1.4	579	45	05	13	09	25	04	57	467	31	04	12	07	35	03	59	
2.0	432	25	03	53	07	01	03	41	366	45	03	17	05	57	03	07	
2.2	401	04	03	36	06	30	03	25	343	56	03	05	05	34	02	55	
2.4	373	56	03	21	06	04	03	11	323	48	02	54	05	15	02	45	
2.6	350	15	03	08	05	41	02	59	305	53	02	44	04	57	02	36	
2.8	329	24	02	57	05	20	02	48	289	51	02	35	04	41	02	27	
3.0	310	52	02	47	05	02	02	38	275	25	02	27	04	27	02	20	
3.2	294	20	02	38	04	46	02	30	262	21	02	20	04	15	02	13	
3.4	279	27	02	30	04	31	02	22	250	28	02	14	04	03	02	07	
3.6	266	01	02	22	04	18	02	15	239	37	02	08	03	52	02	01	
3.8	253	48	02	16	04	06	02	09	229	40	02	02	03	42	01	56	
4.0	242	40	02	10	03	55	02	03	220	30	01	58	03	34	01	52	
4.2	232	28	02	04	03	45	01	58	212	03	01	53	03	25	01	47	
4.4	223	05	02	59	03	36	01	53	204	13	01	49	03	18	01	43	
4.4	214	26	01	54	03	28	01	48	196	56	01	45	03	10	01	39	$\vdash \vdash \vdash$
4.8	206	25	01	50	03	20	01	40	190	10	01	40	03	04	01	36	
5.0	199	00	01	46	03	12	01	40	183	50 E.C	01	38	02	58	01	33	
5.2	192	05	01	42	03	06	01	37	177	56	01	34	02	52	01	29	\vdash
5.4	185	38	01	39	02	59	01	33	172	23	01	31	02	46	01	27	
5.6	179	36	01	35	02	53	01	30	167	10	01	28	02	41	01	24	
5.8	173	57	01	32	02	48	01	27	162	16	01	26	02	36	01	21	
6.0	168	39	01	29	02	43	01	25	157	38	01	23	02	32	01	19	
6.2	163	39	01	27	02	38	01	22	153	16	01	21	02	28	01	17	
6.4	158	57	01	24	02	33	01	20	149	08	01	19	02	24	01	15	
6.6	154	30	01	22	02	29	01	17	145	13	01	17	02	20	01	13	
6.8	150	18	01	19	02	25	01	15	141	30	01	15	02	16	01	11	
7.0	146	20	01	17	02	21	01	13	137	58	01	13	02	13	01	09	
7.2	142	33	01	15	02	17	01	11	134	36	01	11	02	09	01	07	
7.4	138	58	01	13	02	14	01	09	131	24	01	09	02	06	01	05	
7.6	135	34	01	11	02	10	01	80	128	21	01	07	02	03	01	04	
7.8	132	19	01	10	02	07	01	06	125	26	01	06	02	00	01	02	
8.0	129	13	01	80	02	04	01	04	122	39	01	04	01	58	01	01	
8.2	126	16	01	06	02	01	01	03	120	00	01	03	01	55	01	00	
8.4	123	27	01	05	01	58	01	01	117	27	01	01	01	53	00	58	
8.6	120	45	01	03	01	56	01	00	115	00	01	00	01	50	00	57	
8.8	118	10	01	02	01	53	00	59	112	39	00	59	01	48	00	56	
9.0	115	42	01	00	01	51	00	57	110	24	00	58	01	46	00	55	
9.2	113	20	00	59	01	49	00	56	108	15	00	56	01	44	00	53	
9.4	111	03	00	58	01	46	00	55	106	10	00	55	01	42	00	52	
9.6	108	52	00	57	01	44	00	54		10		54		40		51	
9.8	106	46	00	56	01	42	00	53	102	14	00	53	01	38	00	50	
10.0	104	44	00	55	01	40	00	52	100	23	00	52	01	36	00	49	
10.5	100	00	00	52	01	35	00	49	96	01	00	50	01	32	00	47	
11.0	95	40	00	50	01	31	00	47	92	01	00	48	01	28	00	45	
11.5	91	42	00	47	01	27	00	45	88	21	00	46	01	24	00	43	
12.0	88	03	00	45	01	24	00	43	84	57	00	44	01	21	00	41	
12.5	84	41	00	44	01	20	00	41	81	48	00	42	01	18	00	40	
13.0	81	33	00	42	01	17	00	40	78	53	00	40	01	15	00	38	
13.5	78	39	00	40	01	15	00	38	76	10	00	39	01	12	00	37	
14.0	75	57	00	39	01	12	00	37	73	38	00	38	01	10	00	36	
14.5	73	25	00	37	01	09	00	35	71	15	00	36	01	07	00	34	
15.0	71	04	00	36	01	07	00	34	69	02	00	35	01	05	00	33	
15.5	68	51	00	35	01	05	00	33	66	56	00	34	01	03	00	32	
16.0	66	46	00	34	01	03	00	32	64	58	00	33	01	01	00	31	
16.5	64	49	00	33	01	01	00	31	63	07	00	32	00	59	00	30	
17.0	62	58	00	32	00	59	00	30	61	22	00	31	00	58	00	29	
** + /+/= =																	

※本体に表示される記録時間・残量時間はこちらで計算しています。

■TS 記録時間表(HDVR フォーマット)

	 放送のレート	HE	DD	DVI	D-R	備考				
l	放送のレード	時間	分	時間	分] 湘名				
	17(地上デジタル放送のとき)	64	39	00	31	 TS 画質のレートは放送によって異なります。				
ĺ	24(BS ハイビジョン放送のとき)	45	52	00	21	13 貝切レ 1は 灰色によりも失なります。 				

録画可能時間一覧表(RD-S303)

以下の表は RD-S303 での録画可能時間を表しています(録画時間を保証するものではありません)。 表の内容は目安です。実際の画面に表示される時間などが、異なることがあります。

■ RD-S303 VR 記録時間表(DVD: VR フォーマット)

※ HDVRフォーマットの DVD に VR 記録をしたときは、記録時間は異なります。

音質レート		DN	/11 (19	92kbp	s)			DN		34kbp			ADIC AI		L-P				
	HD		DVD-		DVD-	R DL	НС	D D	DVD-	RAM	DVD-	R DL	HD	D	DVD-	RAM	DVD-	R DL	備考
画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	1
1.0	568	32	80	06	14	57	492	24	07	00	12	56	273	02	03	52	07	09	
1.4	430	01	06	07	11	18	385	00	05	28	10	06	236	27	03	20	06	11	
2.0	308	03	04	22	80	05	284	15	04	02	07	27	194	10	02	44	05	05	*]
2.2	283	20	04	01	07	26	263	04	03	43	06	54	184	03	02	36	04	49	*2
2.4	262	17	03	43	06	52	244	49	03	28	06	25	174	55	02	28	04	34	
2.6	244	80	03	27	06	24	228	56	03	14	06	00	166	40	02	21	04	21	
2.8	228	21	03	14	05	59	214	59	03	02	05	38	159	09	02	14	04	09	
3.0	214	28	03	02	05	37	202	39	02	51	05	18	152	17	02	08	03	58	
3.2	202	11	02	51	05	17	191	39	02	42	05	01	145	59	02	03	03	48	
3.4	191	14	02	42	05	00	181	46	02	34	04	45	140	11	01	58	03	39	
3.6	181	24	02	33	04	44	172	52	02	26	04	31	134	50	01	53	03	31	
3.8	172	32	02	26	04	30	164	48	02	19	04	18	129	52	01	49	03	23	
4.0	164	29	02	19	04	18	157	27	02	13	04	07	125	15	01	45	03	16	
4.2	157	10	02	12	04	06	150	43	02	07	03	56	120	58	01	41	03	09	
4.4	150	28	02	07	03	55	144	33	02	02	03	46	116	57	01	38	03	02	*3
4.6	144	19	02	01	03	46	138	51	01	57	03	37	113	12	01	35	02	57	*4
4.8	138	38	01	57	03	37	133	36	01	52	03	29	109	41	01	32	02	51	Ш
5.0	133	24	01	52	03	28	128	44	01	48	03	21	106	22	01	29	02	46	Ш
5.2	128	32	01	48	03	21	124	12	01	44	03	14	103	16	01	26	02	41	$oxed{oxed}$
5.4	124	01	01	44	03	14	119	58	01	41	03	07	100	19	01	24	02	36	Ш
5.6	119	49	01	40	03	07	116	02	01	37	03	01	97	33	01	21	02	32	Ш
5.8	115	52	01	37	03	01	112	20	01	34	02	55	94	55	01	19	02	28	Ш
6.0	112	11	01	34	02	55	108	52	01	31	02	50	92	26	01	17	02	24	Ш
6.2	108	44	01	31	02	49	105	36	01	28	02	45	90	05	01	15	02	20	Щ
6.4	105	29	01	28	02	44	102	32	01	26	02	40	87	50	01	13	02	16	Ш
6.6	102	25	01	25	02	40	99	39	01	23	02	35	85	42	01	11	02	13	Ш
6.8	99	32	01	23	02	35	96	54	01	21	02	31	83	40	01	09	02	10	
7.0	96	48	01	21	02	31	94	19	01	18	02	27	81	44	01	80	02	07	igsquare
7.2	94	13	01	18	02	27	91	52	01	16	02	23	79	53	01	06	02	04	
7.4	91	46	01	16	02	23	89	32	01	14	02	19	78	07	01	05	02	01	\sqcup
7.6	89	26	01	14	02	19	87	19	01	12	02	16	76	25	01	03	01	58	igspace
7.8	87	14	01	12	02	15	85	12	01	11	02	12	74	48	01	02	01	56	Щ
8.0	85	07	01	11	02	12	83	12	01	09	02	09	73	15	01	00	01	53	*5
8.2	83	07	01	09	02	09	81	17	01	07	02	06							ш
8.4	81	12	01	07	02	06	79	27	01	06	02	03							ш
8.6	79	22	01	06	02	03	77	42	01	04	02	00							Ш
8.8	77	38	01	04	02	00	76	01	01	03	01	58							Щ
9.0	75	57	01	03	01	58	74	25	01	01	01	55							
9.2	74	21	01	01	01	55	72	53	01	00	01	53							*6

- *1 **DI** D/M2 時の LP の画質モード *2 **DI** D/M1 時の LP の画質モード *3 **DI** D/M2 時の SP の画質モード *4 **DI** D/M1 時の SP の画質モード *5 L-PCM 時のマニュアル最高値 *6 マニュアルモードの上限値
- 内蔵 HDD および DVD-RAM を初期化状態で連続録画した場合 (内蔵 HDD では 9 時間の録画をくり返した場合)の録画可能時間です。ディスクによって表示が若干ばらつくことがあります。
- ・録画後の残量は、本一覧表に書かれた時間から録画時間を引い た時間にはなりません。
- ・録画された映像や音声の状態によって、使用される容量は異なります。
- ・DVD-Rに記録する場合や、HDVRフォーマットのディスクに VR録画タイトルのみ記録した場合は、記録できる容量が少な くなります。
- ・録画後の内蔵 HDD および DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW の残量は、本機の状態表示機能(⇒41ページ)で確認できます。
- 録画できる最大タイトル数 (HDD:792、HDVR フォーマット: 198、VR フォーマット:99、Video フォーマット:99)を超えた場合は、上記の表に記載された時間まで録画できません。
- □□ D/M1、□□ D/M2 は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。設定 1 として □□ D/M1 は Dolby Digital 192Kbps、設定 2 として □□ D/M2 は Dolby Digital 384Kbps となっています。
- VR 録画の AT モードでの録画とぴったりダビングでは、 $9.2 \sim 2.0$ のレート範囲を選択します。
- VR 録画の AT4.7GB モードは、DVD-RAM (VR フォーマット)
 を基準にレートを計算しています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 以下の表は RD-S303 での録画可能時間を表しています (録画時間を保証するものではありません)。 表の内容は目安です。実際の画面に表示される時間などが、異なることがあります。

■RD-S303 TSE 記録時間表(HDVR フォーマット)

音質レート			AAC 音声	= 1 未公	· (旱士 5	1.ch 味)				^^^	辛吉 2ヵ	k公(皇+	5.1ch	> 2 辛言	= □ +)*		
	-		DVD-		DVD-			D-R		AAC		RAM	DVD-		DVD) D	
	HD	D		NAIVI IVR)	-UVU-		(HD		НΕ	DD	HD)		HD)		(HD)		備考
画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	yii) 分	
回員レート	468	ת 14		37	山间		06	17	359	09	05	04	09	ת 09	04	ار 48	
1.0	370	04	05	13	09	56 25	08	57	298	25	03	12	09	35	03	59	
2.0	276	04	03	53	03	01	03	41	234	06	03	17	05	57	03	07	
2.2	256	00	03	36	06	30	03	25	219	32	03	05	05	34	02	55	
2.4	238	41	03	21	06	04	03	11	206	41	02	54	05	15	02	45	
2.6	223	34	03	08	05	41	02	59	195	15	02	44	04	57	02	36	
2.8	210	15	02	57	05	20	02	48	185	01	02	35	04	41	02	27	
3.0	198	26	02	47	05	02	02	38	175	48	02	27	04	27	02	20	
3.2	187	52	02	38	04	46	02	30	167	27	02	20	04	15	02	13	
3.4	178	22	02	30	04	31	02	22	159	52	02	14	04	03	02	07	
3.6	169	47	02	22	04	18	02	15	152	56	02	80	03	52	02	01	
3.8	162	00	02	16	04	06	02	09	146	35	02	02	03	42	01	56	
4.0	154	53	02	10	03	55	02	03	140	44	01	58	03	34	01	52	
4.2	148	22	02	04	03	45	01	58	135	21	01	53	03	25	01	47	
4.4	142	23	01	59	03	36	01	53	130	21	01	49	03	18	01	43	
4.6	136	52	01	54	03	28	01	48	125	42	01	45	03	10	01	39	
4.8	131	45	01	50	03	20	01	44	121	23	01	41	03	04	01	36	
5.0	127	01	01	46	03	12	01	40	117	20	01	38	02	58	01	33	
5.2	122	36	01	42	03	06	01	37	113	34	01	34	02	52	01	29	
5.4	118	29	01	39 35	02	59	01	33	110	01	01 01	31	02	46	01	27	
5.6 5.8	114	38 02	01	32	02 02	53 48	01	30 27	106 103	42 34	01	28 26	02	41 36	01	24 21	
6.0	107	38	01	29	02	43	01	25	100	37	01	23	02	32	01	19	
6.2	104	27	01	27	02	38	01	22	97	49	01	21	02	28	01	17	
6.4	101	27	01	24	02	33	01	20	95	11	01	19	02	24	01	15	
6.6	98	37	01	22	02	29	01	17	92	41	01	17	02	20	01	13	
6.8	95	56	01	19	02	25	01	15	90	18	01	15	02	16	01	11	
7.0	93	23	01	17	02	21	01	13	88	03	01	13	02	13	01	09	
7.2	90	59	01	15	02	17	01	11	85	54	01	11	02	09	01	07	
7.4	88	42	01	13	02	14	01	09	83	52	01	09	02	06	01	05	
7.6	86	31	01	11	02	10	01	80	81	55	01	07	02	03	01	04	
7.8	84	27	01	10	02	07	01	06	80	04	01	06	02	00	01	02	
8.0	82	28	01	80	02	04	01	04	78	17	01	04	01	58	01	01	
8.2	80	35	01	06	02	01	01	03	76	35	01	03	01	55	01	00	
8.4	78	47	01	05	01	58	01	01	74	57	01	01	01	53	00	58	
8.6 8.8	77 75	04 25	01	03 02	01 01	56 53	01	00 59	73 71	24 54	01	00 59	01	50 48	00	57 56	
9.0	73	50	01	00	01	51	00	57	70	28	00	58	01	46	00	55	
9.0	73	20	00	59	01	49	00	56	69	05	00	56	01	40	00	53	
9.4	70	52	00	58	01	46	00	55	67	45	00	55	01	42	00	52	
9.6	69	29	00	57	01	44	00	54	66	29	00	54	01	40	00	51	
9.8	68	08	00	56	01	42	00	53	65	15	00	53	01	38	00	50	
10.0	66	51	00	55	01	40	00	52	64	04	00	52	01	36	00	49	
10.5	63	49	00	52	01	35	00	49	61	17	00	50	01	32	00	47	
11.0	61	03	00	50	01	31	00	47	58	44	00	48	01	28	00	45	
11.5	58	31	00	47	01	27	00	45	56	23	00	46	01	24	00	43	
12.0	56	11	00	45	01	24	00	43	54	13	00	44	01	21	00	41	
12.5	54	02	00	44	01	20	00	41	52	12	00	42	01	18	00	40	
13.0	52	03	00	42	01	17	00	40	50	20	00	40	01	15	00	38	
13.5	50	11	00	40	01	15	00	38	48	36	00	39	01	12	00	37	
14.0 14.5	48 46	28 51	00	39 37	01 01	12 09	00	37 35	46 45	59 28	00	38	01	10 07	00	36 34	
15.0	45	21	00	36	01	09	00	33	45	03	00	36 35	01	07	00	33	
15.5	43	56	00	35	01	05	00	33	42	43	00	34	01	03	00	32	-
16.0	42	36	00	34	01	03	00	32	41	27	00	33	01	03	00	31	
16.5	41	21	00	33	01	01	00	31	40	16	00	32	00	59	00	30	
17.0	40	11	00	32	00	59	00	30	39	09	00	31	00	58	00	29	
** + /+/-=												<u> </u>					


※本体に表示される記録時間・残量時間はこちらで計算しています。

■TS 記録時間表(HDVR フォーマット)


Γ	放送のレート	ΗГ	DD	DVI	D-R	備考
	放送のレード	時間	分	時間	分	· 佣名
	7(地上デジタル放送のとき)	41	15	00	31	 TS 画質のレートは放送によって異なります。
2	24(BS ハイビジョン放送のとき)	29	16	00	21	13 回員のレートは放送によりて共なりより。

機能の設定と変更


本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

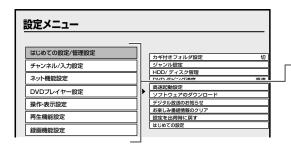

例:「チャンネル/入力設定」を選んだとき

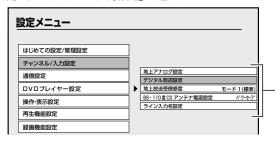

例:「チャンネル / 入力設定」⇒「デジタル放送設定」を 選んだとき

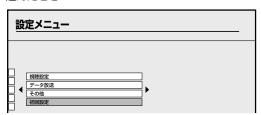

1 ②を押す

2 【設定メニュー】を▲・▼で選び、戀を押す

3 設定したい項目のグループを▲·▼で選び、戀を押す

•目的の項目になるまで、この手順をくり返します。

同じグループの他の項目を設定するときは、手順 **3、4** をくり返します。

- 他のグループに移るには、 を押してから、手順 3、4 を行ないます。
- ※ 一部、 が効かないメニューがあります。その場合は ●を押して画面を閉じ、再度手順 1 から行なってください。

5 ⑥を押す

画面が消え、設定は完了です。

- •「設定メニュー」は、録画中、別タイトル再生中、TVお好み再生中、追っかけ再生中、 ダビング中には使えません。
- 「設定メニュー」は『クイックメニュー』からも、選べる場合があります。

●ディスクやフォーマットを表すマーク VR フォーマットで使用してい pvpビデオ DVD ビデオディスク HDVR フォーマットの DVD-R HDVRフォーマット 内蔵ハードディスク HDD る DVD-R VR フォーマットの DVD-RW (VRフォーマット) VR フォーマットで使用してい DVD-RAM VRフォーマット CD 音楽用 CD る DVD-RW ディスク Video フォーマットで使用して Video フォーマットの DVD-RW DVD-RW Videoフォーマット いる DVD-R Video フォーマットで使用して DVD-R DVD-R いる DVD-RW

設定メニュー 設定項目 カギ付きフォルダ設定 ⇒116ページをご覧ください。 めて カギ付きフォルダを使う、使わないを設定します。 の設定 1 (設定 1)~ (設定 10)から変更したい項目を▲·▼で選び、織を押す よく使うジャンル名を登録しておけます。ここで登録し ジャンルグループの選択画面が表示されます。 たジャンル名が、「番組ナビ」の「My ジャンル番組リスト」、「My ジャンル設定」の「ジャンル選択」画面(□)91 2【すべてのジャンルから選択】を選んだあと、登録したいジャンルを含むグルー プを、▲・▼・◀・▶で選ぶ ページ) などに表示されます。 ジャンル名の選択項目に移動します。 ③ ジャンル名を▲・▼・◆・▶で選び、 ඎを押す 選んだジャンルが選んだ項目の場所に設定されます。 4 手順 1 ~ 3 をくり返してジャンル名を登録する 登録が終わったら、 を押して「はじめての設定/管理設定」のメニューに戻る

設定メニュー	設定項目
HDD /ディスク管理	
HDD 初期化(番組表/ライブラリ保持)	1 [はい] を ◀・▶で選び、 緩 を押す 2 メッセージを確認し、【はい】 を ◀・▶で選び、 緩 を押す
内蔵 HDD 内のタイトルを全部一度に削除します。	\$ 53350
録画内容だけが削除されますので、DVDディスク(VR / HDVR フォーマット)のライブラリ情報や番組表はそのまま残り、引き続き利用できます。	 定期的に「HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)」をすると、断片化(ディスクの複雑化)が改善されるため、 快適にご使用いただけます。 カギ付きフォルダ内のタイトルも削除されます。
HDD 初期化(全削除)	1 [開始] を◀・▶で選び、戀 を押す ② メッセージを確認し、【開始】 を ◀・▶で選び、戀 を押す
一大の蔵 HDD を初期化します。 内蔵 HDD は通常初期化する必要はありませんが、	净新活
HDD 自身が何らかのトラブルで正常に使用できなくなった場合は、初期化をすることで元どおり使用可能になる場合があります。	• 「HDD初期化(全削除)」を実行すると、カギ付きフォルダ設定は【入(表示)】となり、暗証番号は[0000]になります。また、内蔵HDD内に録画してあるタイトルと、それまでのライブラリ情報や番組表がすべて消去されます。
DVD-RAM 物理フォーマット DVD- RAM	1 【はい】を < ・ ▶ で選び、 愛 を押す メッセージが表示されます。画面にしたがって操作を進めてください。
ーーー DVD-RAM の物理フォーマットを実行します。	(\$ क्सां 5 ए)
何度初期化をしても正しく認識されなかったり、使用 しているうちに認識されなくなった DVD-RAM に対 して行なってください。(使用可能になることを保証 するものではありません。)	 ディスクに問題がない場合は、物理フォーマットはしないでください。 途中で物理フォーマットに失敗したディスクを使用する場合は、物理フォーマットを最初からやり直す必要があります。
DVD ダビング速度	高速 : 高速でダビングします。
HDD DVD-RW DVD-R GAME DVD-R DVD-R TANK DVD	低速(静音): 速度は少し遅くなりますが、ダビングの時の動作音がおさえられます。
高速起動設定 本機の電源を入れたときに、高速で起動するかどうかを 設定します。	切: 高速で起動しません。待機時に、表示窓に時刻を表示しません。 入: 高速で起動します。待機時に、表示窓に時刻を表示します。
ソフトウェアのダウンロード	
放送からの自動ダウンロード	この設定をすれば、デジタル放送の放送局から送信される自動ダウンロード用のソフトウェアを自動的にダウンロードすることができます。 準備編 ➡ 38 ページをご覧ください。
サーバからのダウンロード開始	東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。 準備編 ➡ 38 ページをご覧ください。
ソフトウェアバージョン	現在の本機のソフトウェアのバージョンが表示されます。
デジタル放送のお知らせ	デジタル放送に関わるお知らせをここで読むことができます。 ・受信後まだ読まれていないお知らせがあるとき、本体表示窓に▼マークが点灯し、本機で選局したテレビ番組を見ているときの放送画面には、 マークが表示されます。
放送局からのお知らせ	放送局から送られてくるお知らせを表示します。地上デジタル放送で 7 通まで、BS デジタル / 110 度 CS デジタル放送で 24 通まで表示が可能です。表示数の上限を超えた場合は日付の古いものから削除されます。(未読のものも削除されます。)
本機に関するお知らせ	本機に関する情報を表示します。表示数の上限を超えた場合は日付の古いものから削除されます。(未読のものも削除されます。)
ボード	110 度 CS デジタル放送のご案内やお知らせを表示します。110 度 CS デジタル放送のそれぞれに対し、現在送信されているものが 50 通まで表示されます。
お楽しみ番組情報のクリア	本機が学習したお楽しみ番組の情報をすべて削除します。削除したあとは、また新たにお 好みの番組を学習します。(
設定を出荷時に戻す	時刻設定の日付・時刻、リモコンモードなどを除いた各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 「デジタル放送設定」ー「視聴設定」の「暗証番号設定」で暗証番号を登録していた場合は、その暗証番号の入力が必要になります。
はじめての設定	⇒準備編 22 ~ 37 ページをご覧ください。

168 機能の設定と変更・つづき

VTR3 / LD / CAM / ケール・からそれぞに認ります。 ・ 本師 7 イーザネット/ネットの自身ピング設定 ・ 今年順度 7 イページーをご覧ください。 ・ 本師 7 イページーをご覧ください。 ・ 本師 7 イページーをご覧ください。 ・ 本語によっては、湿色方式をダイヤルアップ語目に指定してくる場合があり、その場合はダイベリンでご覧くがでいる。 ・ がくれいアップ語目を行むする。からであるを表面があり、その場合はダイベージをご覧ください。 ・ 実施 7 イスノメニューを表示します。 ・ のいととす。 ・ ののうち、どの声域を優して変素するのを検索します。 ・ ののとのとが大きないとの手域を優して変素するのを表面のライスクメ ・ なっのうち、どの声域を優して変素するのを表面のライスクメ ・ ののといとデオに対してある名画の自由のうちとの無数を優別します。 ・ 返話する言葉のディスクメニューを表示する言語が造べます。 ・ 返話する言葉のディスクメニューを表示する言語が造べます。 ・ 返話する言葉のディスクメニューを表示する言語が造べます。 ・ 返去するとで、以下の手間 1 ~ 4 の操作をします。 ・ での性、ディスクとよって、以下の手間 1 ~ 4 の操作をします。 ・ での性、ウェールでするとうには、小さい音楽との情報を発えて表示するが表現さします。 ・ ディスクによっては、ディスクで決められている音楽になります。 ・ ディスクによっては、ディスクで決められている音楽になります。 ・ ディスクによっては、ディスクで決められている音楽になります。 ・ ディスクによっては、アスクで決められている音楽になります。 ・ ディスクによっては、アスクで決められている音楽になります。 ・ ディスクによっては、アスクで決められている音楽になります。 ・ ディスクによっては、アスクで決められている音楽になります。 ・ ディスクによっては、アスクで表の自己がた ・ アスクによっては、アスクで表の自己がた ・ ディスクによっては、アスクで表を動きせて、カラ年の言語を認らのがあります。 ・ ディスクによっては、アスクで表を動きせて、カードの第2 学を4・▼で選ぶ		設定メニュー	設定項目
フィンカスを設置 フィースカスを設置 フィースカスを表で、	チ	地上アナログ設定	⇒準備編 53 ページ~をご覧ください。
フィンカスを設置 フィースカスを設置 フィースカスを表で、	ヤン	デジタル放送設定	⇒準備編 56 ページ~をご覧ください。
フィンカスを設置 フィースカスを設置 フィースカスを表で、	ネ	地上放送受信感度	⇒準備編 55 ページをご覧ください。
### 74 ページ・ネット de ダビング設定 #### 74 ページ・本で変していない。 #### 74 ページ・本で変していない。 #### 74 ページ・本で変していない。 #### 74 ページ・をご覧ください。 #### 74 ページ・とご覧ください。 #### 74 ページ・とご覧くだい。 #### 74 ページ・スクメニューを表示します。 ##### 18 日本語でイスクメニューを表示します。 ##### 18 日本語でイスクメニューを表示します。 ##### 18 日本語で音声を再生します。 ######## 18 日本語で音声を再生します。 ###################################		BS・110 度 CS アンテナ電源設定	⇒準備編 63 ページをご覧ください。
#### 74 ページーをご覧ください。 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本	入力設定	本機に接続している外部機器に合わせて機器名の表示を 設定します。設定した機器名は番組ナビー録画予約一覧	L2: 入力2に接続した外部機器名を設定します。 ・設定無し/DTV/CS/110CS/BS-A/BS-D/地上D/CATV/VTR1/VTR2/
プレス・フトを記しています。	ネ	イーサネット / ネット de ダビング設定	1 - 1
DVD ディスクメニュー書語	かッ		
### 20	卜機能設定		番組によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合に ダイヤルアップ通信を行なうようにするかどうかを設定します。
日本語 : 日本語	イヤー	DVDビデオ 市販の DVD ビデオに記録してある各言語のディスクメニューのうち、どの言語を優先して表示するかを設定し	日本語 : 日本語でディスクメニューを表示します。 その他 : ディスクメニューを表示する言語が選べます。 お を押したあとで、以下の手順 1 ~ 4 の操作をします。
Table T	設定	DVDビデオ 市販の DVD ビデオに記録してある各言語の音声のうち、	日本語 日本語 その他: 音声を再生する言語が選べます。 を押したあとで、以下の手順 1 ~ 4 の操作をします。
 ① 「言語コード表」(・) 準備編 95 ページ)で、希望の言語のコードを確認する ② コードの第 1 字を▲・▼で選ぶ		DVDビデオ 市販の DVD ビデオに記録してある各言語の字幕のうち、	日本語 中華
語のコードを確認する ② コードの第 1 字を▲・▼で選ぶ 例 DVD D レンジコントロール DVDビデオ 夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音までよく間こえるようにする機能です。 ムービーボイス DVDビデオ 再生するときの音量を全体的に上げる機能です。 映画などのセリフを聞きやすくするために使用します。 ・ドルビーデジタルで記録された市販のDVDビデオのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。 ・ドルビーディス機能が働きません。 入:ムービーボイス機能が働きます。 ・ドルビーデジタルで記録された下スクのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクにとって異なります。 ・アルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクにとって異なります。 ・アルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・アルビーデシタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクにとって異なります。 ・オーカル (歌声) を出力します。 ・ボーカル (歌声) を出力します。			「その他」の言語の選びかた
② コードの第 1 字を▲・▼で選ぶ 例 DVD D レンジコントロール DVDビデオ 夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音まで よく聞こえるようにする機能です。 ・ドルピーデジタルで記録された市販のDVDビデオのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。 カラオケボーカル DVDビデオ 市販の DVD カラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出 DVDビデオ 市販の DVD カラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出 DVDビデオ 市販の DVD カラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出		1 「言語コード表」 (□) 準備編 95 ページ) で、	希望の言 3カーソルを◀・▶で移動させ、コードの第2字を▲・▼で選ぶ
		語のコードを確認する	
		例 DVD字幕言語	4 総を押す
よく聞こえるようにする機能です。 ・ドルビーデジタルで記録された市販のDVDビデオのときだけ、この機能が働きます。 ムービーボイス 切: ムービーボイス機能が働きません。 DVDビデオ 入: ムービーボイス機能が働きます。 再生するときの音量を全体的に上げる機能です。 ・ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。 カラオケボーカル 切: ボーカル (歌声)を出力しません。 DVDビデオ カ: ボーカル (歌声)を出力します。 市販の DVD カラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出 ・デルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。 ・エーカル (歌声)を出力しません。 入: ボーカル (歌声)を出力します。		DVDビデオ	入: Dレンジコントロール機能が働きます。
DVDビデオ 再生するときの音量を全体的に上げる機能です。 映画などのセリフを聞きやすくするために使用します。 ・ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。 ・フログロビデオ 力ラオケボーカル DVDビデオ 力 ファイボーカル 力 大学ので再生ボーカルを出ります。 中版の DVD カラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出ります。			・ドルビーデジタルで記録された市販のDVDビデオのときだけ、この機能が働きます。
DVDビデオ		DVDビデオ 再生するときの音量を全体的に上げる機能です。	入: ムービーボイス機能が働きます。・ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。
力するかしないかを設定します。 ・ドルピーデジタルマルチチャンネルで記録されたDVDカラオケのときだけ、この機能が働きます。		DVDビデオ 市販の DVD カラオケ対応ディスクで再生ポーカルを出	入: ボーカル (歌声) を出力します。(予説) を出力します。

設定メニュー

DVD パレンタルロック

ロVロビデオ

パレンタルロックに対応した市販の DVD ビデオには、 あらかじめ規制レベルが設定されています。規制レベル の内容および規制方法はディスクによって異なります。 たとえばディスク全体が再生できない場合のほか、過激な暴力シーンをカットしたり、別のシーンに自動的に差 し替えたりなどして再生されます。

お願い

ディスクによっては、パレンタルロックに対応して いるかどうかの区別がつきにくいものがあります。 設定したパレンタルロックの機能が働くことを必 ず確認してください。

設定項目

- 入: パレンタルロック機能を働かせたり、設定の内容を変えたりするときに選びます。 ★記録を押したあとで、以下の手順1~3の操作をします。
- 切: パレンタルロック機能は働きません。 (鍵)を押したあとで、以下の手順 1 の操作をします。

1 番号ボタンで 4 けたの暗証番号を入力し、 № を押す

初めてお使いになる場合は、番号ボタンで4けたの暗証番号を入力し、設定します。 番号を入れまちがえたときは、寒を押す前に fyrial を押して、入力し直します。

2 表を参照して、設定したい規制レベルの国/地域のコードを入力する

- 1) コードの第 1 字を▲・▼で選ぶ
- 2) カーソルを 4・▶で移動させ、コードの第 2 字を ▲・▼で選ぶ

国/地域	コード	国/地域	コード	国/地域	コード	国/地域	コード
オーストラリア	AU	フランス	FR	オランダ	NL	スウェーデン	SE
ベルギー	BE	ドイツ	DE	ノルウェー	NO	スイス	CH
カナダ	CA	インドネシア	ID	フィリピン	PH	台湾	TW
中国	CN	イタリア	IT	ロシア	RU	タイ	TH
中国香港	HK	日本	JP	シンガポール	SG	イギリス	GB
デンマーク	DK	マレーシア	MY	スペイン	ES	アメリカ	US
フィンランド	FI						

3 設定したい規制レベルを▲・▼で選ぶ

地域コード	視聴制限レベル	
JP	โกง่าหล	登録

選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックのレベルを上げるか 【切】 にしないかぎり、再生できなくなります。たとえばレベル 7 を設定すると、レベ ル8以上はロックされ再生できなくなります。

4 【登録】 を 4 ・ ▶ で選び、 (歳) を押す

【US】以外を選んだ場合のレベル設定は将来のために用意されたものです。適切な設定 レベルは、実際にパレンタルロックに対応した市販の DVD ビデオをお買い上げになら れたときに、お客様で自身で動作させてご確認ください。

【US】を選んだときの規制レベルは、次のように対応しています。

レベル7:NC-17 レベル6:R レベル4:PG13

レベル3: PG レベル1: G

●パレンタルロックの規制レベルを変えるには

手順 1 ~ 4 を行なう

- ●暗証番号を変えるには
- 🚺 [入] または [切] を選び 🕸 を押し、暗証番号入力画面で 🚟 を 4 回押し、さらに 寒を押す

暗証番号が解除されます。

- 2番号ボタンで新しい4けたの暗証番号を入力する
- 3 寒を押す

• DVDパレンタルロックの暗証番号は、「デジタル放送設定-視聴設定」の「暗証番号設定」での暗証番号とは 別のパレンタルロック専用の番号です。お間違いのないようにしてください。

DVD ビデオタイトル停止

Videoフォーマット DVDビデオ

一つのタイトルが終わったら再生をやめるか、そのまま 続けるかを設定します。

無: 一つのタイトルが終わってもそのまま次のタイトルが再生できます。

有: 一つのタイトルが終わったら、ディスクの作りに応じた動作をします。

・本機でダビングした未ファイナライズの DVD-R/RW の場合は、次のタイトルが再生さ れます。ただし次のタイトルがない場合、再生が停止します。

画面表示設定

画面表示

本機の動作状態(「▶」など)を画面に表示するかど うかを設定します。

切:「▶」などの動作状態を画面に表示しません。 入:「▶」などの動作状態を画面に表示します。

メニューやアイコンなどの画面表示の濃さを変えて、 下の画像が透けて見えない度合いを選びます。

スタートアップ

電源を入れたときに自動的に表示するスタートアップ 画面の有無を設定します。

透過しない/やや透過/透過する

: スタートアップ画面を表示しません。

入:動画 : 電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示します。

入:メニュー: 電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示したあと、スター

トメニューを表示します。

- 「HDMI連動設定」を【利用する】に設定した場合、【入:メニュー】に設定していても、電源を入れたときにス タートメニューは表示されません。(【入:メニュー】は、【入:動画】と同じ動作になります。)
- また、スタートアップ設定の変更もできません。
- 高速起動設定にしている場合は、【入:メニュー】と【入:動画】を選んでいても、動画が表示されません。

操作・ 表示設定

機能の設定と変更・っづき

表示設定 (つづき

設定メニュー

設定項目

画面表示設定(つづき)

つぎこれ表示レベル設定

再生が終わったときに、つぎこれを表示す るかどうかを設定します。

ブラウン管保護

テレビ画面の焼付き軽減のために、再生画 像の一時停止状態や GUI 表示(「見るナビ」 画面など) が無操作で約15分続くと、テレ ビ画面などに戻る機能です。

バックカラー

放送のないチャンネルを選んだときなど、 映像入力信号のないときの画面の色を選び ます。

レベル1(すべて) : つぎこれとサーバー情報を表示します。

レベル2 (サーバー情報のみ): サーバー情報のみ表示します。

本機をネットワーク接続していない場合は、サーバー情報は表示されません。

切: ブラウン管保護機能は働きません。 入: ブラウン管保護機能が働きます。

・【入】にしておくと、本機がフリーズしても 15 分ほど放置しておくと復帰できる場合があります。

・この機能は、テレビ画面の焼付き防止を保証するものではありません。

切: 色を設定しません。

黒: 黒の画面色が設定されます。 青: 青の画面色が設定されます。

お願い

・受信の状態などによっては、映像が見えるときにバックカラーが働いたり、映像が見えないときにバッ クカラーが解除されたりすることがあります。バックカラーの途切れが気になるときは【切】にしてくだ

多

• デジタル放送の場合は、この機能は働きません。 ⇒準備編 50 ページをご覧ください。

→ 準備編 52 ページをご覧ください。

時刻設定

TV 画面形状

HDD HDVR7a-マット VR7a-マット Videoフa-マット

DVDビデオ

接続しているテレビの画面形状に合わせて、 優先して再生したい画面形状を設定します。

映像出力切換設定

せて、本機からの映像出力(解像度)の対応範 囲を設定します。

切換可:

→ D5 (1080p) → D1…と映像出力の切換えができます。

HDMI 優先:

本機に接続している HDMI 対応機器が対応している解像度だけに切り換えます。本体表示窓の で切り換えることができます。

(HDMI 出力をしていないときは、【切換可】と同様に切り換えることができます。)

1080p 出力設定

1080p 解像度出力のコマ数(フレームレート) を設定します。1080/24p の表示に対応して いるモニターと接続することで、毎秒 24 コ マの映像コンテンツを24コマのまま出力す ることができます。

この機能を利用する場合は、あらかじめ解像 度を 1080p に切り換えておいてください。

60: 通常の設定です。

24: 24 コマのまま 1080p 解像度で出力します。

- ・映画ソフトの多くは毎秒24コマ、ビデオソフトは毎秒30コマまたは60コマで記録されています。ビデオソフトは映画 ソフトの一部では、「24」に設定すると動きがカクカクしたり、垂直解像度が低下したりすることがあります。このよう な現象が起きたときは、設定を「60」にしてください。
- 「24」に設定すると、HDMIで1080p出力しているときのみ、24コマで出力します。
- ・ディスクや状態によっては、24コマ出力されない場合があります。
- 通常の再生時より、再生開始が遅れたり、動作が異なる場合があります。

HDMI 連動設定

HDMI ケーブルを使って、東芝製液晶テレビ・ レグザの「レグザリンク(HDMI連動)」に対応 する機器と接続したとき、連動機能を利用す るかどうかを設定します。

利用しない: 連動機能が働きません。 利用する: 連動機能が働きます。

詳しくは、⇒準備編46ページをご覧ください。

- HDMI連動機能が使えるのは、対応する機種のみです。
- ・設定を【利用する】にした場合、スタートメニューや「ぷちまど」が表示される設定状態でも、電源を入れたときには表示 されなくなります。(『スタートメニュー』ボタンを押すと表示されます。)
- 接続機器や接続状態によっては、機能が働かないことがあります。
- ・新たにHDMI連動対応機器をテレビに接続したときに、機能が働かないことがあります。すべての機器の電源を入れ直 すと、正常に機能する場合があります。

リモコンモード

リモコンのモードを設定します。当社製の2 台目、3台目のHDD&DVDレコーダー(HD ご覧ください。 DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型を含 む)を使うときに、それぞれ異なったリモコン モードに設定すれば、誤操作の防止に役立ち ます。

DR1 / DR2 / DR3

設定の詳細は、⇒準備編82ページ「当社製RDシリーズを2、3台使うときのリモコン設定」を

: 通常はこの設定にします。動きのある画像でもぶれずに一時停止します。

フレーム: 動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに選びます。

• XDEをオンにした場合は選べません。また、選択している設定内容は無効になります。

調整した画質の設定をそれぞれに記憶できます。

1 記憶する番号(設定 1 ~ 3)を▲・▼で選び、寒を押す

フルレンジ : RGB レンジが 0 - 255 のモニターをお使いのときに選びます

入: 映像信号に混入している全体的なノイズを低減します。

• D端子出力、S1端子出力、映像端子からの出力時には、再生DNRは無効となります。

設定を【入】にしたときに、場面によっては、細かな画像が見えにくくなることがあります。

• ディスクや場面によって、DNR効果がわかりにくいことがあります。

• DVDビデオディスクおよび録画したタイトルを再生したときに働きます。

「標準」で黒が薄くなったときや「フルレンジ」で暗部が黒くなり過ぎたときは、設定を変えてください。

入: MPEG 圧縮時に映像の輪郭部分に発生するモスキート(ちらつき)ノイズを低減しま

入: MPEG 圧縮時に動きの激しい映像で画面の一部がブロック状にみえるノイズ(ブ

• 設定を【入】にしたときに、ディスクや場面によっては残像が発生したり、輪郭部のノイズが増加したりすることがあ

設定メニュー

映像調整選択

ロVロビデオ

映像調整

HDD

DVDビデオ

HDD HDVRフォーマット

HDVRフォーマット

|HDVRフォーマット||

一時停止させたときの画像の解像度を設定し

VRフォーマット Videoフォーマット

VRフォーマット Videoフォーマット

Videoフォーマット

VRフォーマット

| HDVRフォーマット | VRフォーマット | Videoフォーマット

||HDVRフォーマット|| VRフォーマット ||Videoフォーマット

DVI 機器 (モニター) に接続したとき、HDMI 出力で使用する RGB の幅を選びます。

ノイズを低減して再生する設定を選びます。

または【切】を設定します。

▲·▼で、設定する項目を選び、 ◀·▶で、【入】

DNR とは、Ďigital Noise Ředučtion

HDD

再生 DNR

HDD

DVDビデオ

の略です。

静止画

HDD

ロVロビデオ

ます。

設定項目

標準/設定 1 /設定 2 /設定 3 画質の設定を 4 種類のうちから選びます。

設定 1/設定 2/設定 3

切: この機能は働きません。

切: この機能は働きません。

切: この機能は働きません。

ロックノイズ)を低減します。

CATUSE

** XDEをオンにした場合は無効になります。

** HDMIからの出力時にのみ有効です。

ります。このときは設定を【切】にしてください。

モスキート NR

す。

ブロック NR

白動

さまざまな情報

機能の設定と変更・っづき

(つづき)

設定メニュー

デジタル音声出力 光

アンプなどの外部機器を、本機の「ビット ストリーム/ PCM (光)端子」に接続して あるとき、どの音声方式を出力するかを設 定します。

出力される音声の種類については、☆準備 編84ページをご覧ください。

ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS、AACのデコーダーを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。 ドルビーデジタル、DTS、AACのコンテンツを再生すると、それぞれのビットストリー ム音声を出力します。

PCM:

設定項目

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、AACのコンテンツを再生すると、音声を PCM(2ch)に変換して出 力します。

デジタル音声出力 HDMI

HDMI 端子付き機器を、本機の HDMI 出力 端子に接続してあるとき、どの音声方式を 出力するかを設定します。

出力される音声の種類については、、、◇準 備編 84 ページをご覧ください。

自動:

ドルビーデジタル、DTS、AAC、リニア PCM のデコーダーを内蔵した HDMI 機器を本 機に接続しているとき

ドルビーデジタル、DTS、AACのコンテンツを再生すると、それぞれのビットストリー ム音声を出力します。接続した HDMI 機器がドルビーデジタル、AAC に対応していない ときは、音声をリニア PCM に変換して出力します。

ダウンミックス PCM:

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、AACのコンテンツを再生すると、音声を PCM(2ch)に変換して出 力します。

ワンタッチスキップ設定

HDD HDVR74-791 VR74-791 Video74-791

№ (ワンタッチスキップ) を押したときにス キップする幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

- (例)スキップする幅を[5秒]に設定した場合、実際にスキップする幅は以下のようになります。
- ・3秒→8秒→13秒→18秒(1回目は2秒少なくなります。)

ワンタッチリプレイ設定

HDD HDVR7a-7yh VR7a-7yh ||Videoフォーマット ロVロビデオ

• (ワンタッチリプレイ)を押したときに戻 る幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

- (例)戻る幅を[5秒]に設定した場合、実際に戻る幅は以下のようになります。
- ・7秒→12秒→17秒→22秒(1回目は2秒多くなります。)

HDD/RAM タイトル再生設定

HDD DVD-RAM

最後に再生を停止した場所をタイトルごと に記憶させるかどうかを選びます。

タイトル毎レジューム:

最後に再生を停止した場所をタイトルごとに記憶させ、次回はそこから再生します。

タイトル連続再生:

内蔵 HDD または DVD-RAM それぞれの中にあるタイトル(オリジナル、プレイリスト) を通して再生できます。停止位置は最後の一箇所を記憶します。

タイトルごとの停止位置の記憶はせず、内蔵 HDD、DVD-RAM それぞれに一つずつにな ります。

• タイトル連続再生を設定していても、「追っかけ再生」の際に一度再生を停止して、再び再生を始めたときは、その録画 タイトルの先頭から再生になります。

スチル集再生速度

DVD-RAM VR74-7%

静止画集を再生するときの、静止画 1 枚あ たりの表示時間を設定します。

1 秒:2 秒:3 秒:5 秒:10 秒:ディスク指定値

設定メニュー

録画品質設定

HDD HDVR74-7" VR74-7"

録画するときの画質と音質を組み合わ

せて (5 とおりまで)、録画先ごとにあらかじめ決め ておけます。(⇒49ページ)

デジタル放送を内蔵 HDD や HDVR フォーマット の DVD ディスクに高画質で録画する場合は リモコ ンのW録を押して、「TS1」または「TS2」を選択 ____ することで TS 画質を選択できます。

ここでの設定は、通常録画、および録画予約時の初 期値として使うことができます。

設定項目

画質・音質の組合せを作る

1 組合せを変更したい設定(1~5)を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す

2 項目(「録画方式」、「録画モード」、「レート」、「音質」)を ▼・▶で選ぶ


録画品質選択(設定3) VR MN 32 DCD/M1 DVD4.7GB(未使用時)に録画できる時間:約 2時間51分 現在の値で録画できる時間(HDD):約54時間10分

3 設定を▲・▼で変更し、歳

録画品質を選ぶ

■ ▲・▼・ ◀・▶で、録画先 (HDD/DVD) の録画予約の初期値に指定したい設定 (1~5) の HDD/DVD 欄を選び、

□ を押す

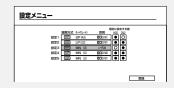

2【登録】を選び寒を押す

- 組合せの変更は、停止中、「ライブラリ」画面、録画予約画面、ダビング画面などからでもできます。変更はそ れぞれ一時的なものですが、【設定1~5の初期値を変更】を選んで変更すると、本機の設定が更新されます。
- ・録画方式を「TSE」に設定すると、録画モードと音質は設定できません。
- 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。
- ・音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。
- ・録画方式(VRまたはTSE)のMN (画質モード)で設定できる範囲などについては、「録画可能時間一覧表」 (⇒162~165ページ)をご覧ください。

録画映像効果設定

録画映像モード

地上アナログ放送やライン入力からの映像信号の明る さを調整します

(本機の「再生機能設定」の「映像調整」(⇒171 ページ) で調整しきれない場合に使用してください。)

お願い

この設定は録画される映像信号に影響し、録画後に設定を変更しても録画済みの映像は元に戻り

ませんのでご注意ください。 ビデオテープからダビングするときなど、事前に画像の記録状態が確認できる場合は、まずしばらく再生して明るさの全体的な傾向を確認し、その上で設定することをおすすめします。

VHF/UHF/外部入力1/外部入力2

標準

: 本機で受信した信号や外部入力からの信号の明るさを、自動的に

調整して録画します。通常はこの設定でご使用ください。

: 画面が明るすぎた場合に暗くして録画します。

モード2、3、4: 数字が大きくなるにしたがって徐々に明るくなります。明るさの

調整にご使用ください。

録画解像度設定

HDD VR7a-7yh

VR録画の際に設定されている画質(モード/レート)に あわせて、最適な解像度で録画するか、できるかぎり高 い解像度で録画するかどうかを設定します。

最適解像度:

画質(モード/レート)によって、レー トが高い場合は高い解像度が、低い場 合は低い解像度が利用されます。 DVD 互換モードの設定*によって、 異なる解像度が利用されます。

高解像度:

LPモード同等の 2.0Mbps 以上の画質 は、すべて最も高い解像度に固定されま đ,

DVD互換モードの設定に関わらず、同 じ解像度が利用されます。

参考:画質レートと録画解像度の対応表

	最適	高解像度		
画質	₫ DVD	DVD 互換 モード		
(レート)	切	入	切/入	
	(VR フォー マット用)	(Video フォー マット用)	(VR/Video フォーマット用)	
9.2~4.0	720 × 480 (フル D1)	720 × 480 (フル D1)		
3.8~3.0	544 × 480 (3/4D1)	352 × 480	720 × 480 (フルD1)	
2.8~2.0	480 × 480 (2/3D1)	(1/2D1)		
1.9~1.0	352 × 240 (SIF)	352 × 240 (SIF)	352 × 240 (SIF)	

^{※「}Video フォーマット記録時設定」(あとで DVD-R/RW (Video フォーマット)にダビングす ることを前提とした設定)の「DVD 互換モード」が【入】ならば Video フォーマット、【切】ならば VR フォーマットと判断します。

機能の設定と変更・っづき

(つづき)

設定メニュー

TS 録画自動振り替え設定

HDD VRフォーマット

TSで録画予約した番組が他の番組と重なるなど、録 画に失敗しそうなときに、使用していない TS1 または TS2 に自動で振り替えるかどうかを設定します。

設定項目

切 : 自動でW録を振り替えません。 入

: 自動でW録を振り替えます。

入(隣接保護) : 連続した番組の録画で、先に来る番組の末尾が次の番組の録画開始

でできるだけ欠けないように、自動で W 録を振り替えます (先に 来る番組が、地上デジタル放送、BSデジタル放送のNHKのチャ ンネルの番組でのみ有効です)。

「入(隣接保護)」に設定すると、おまかせ自動録画を設定していて も、自動予約されないことがあります。

マジックチャプター設定

HDD HDVR7a-7vh VR7a-7vh

録画する番組それぞれに適した位置で、自動的にチャフ

ター分割をするかどうかを設定します。 ここで選択した項目(入/切)は「番組ナビー録画予約(詳 しい設定)」画面で、はじめに選ばれている設定になりま

以初知5世

• TS2で録画するときは、マジックチャプター機能は働き ません。

本編

R

切:マジックチャプター (本編)を設定しません。

入:録画する番組の本編とCMの切り換わり目でチャプター分割をします。

シーン/音楽

切:マジックチャプター (シーン/音楽)を設定しません。

入:録画する番組のジャンルに合わせて、映像の切り換わり目や音楽の前後など、

それぞれの番組に適した位置でチャプター分割をします。

ライン音声選択

HDD BAM DVD-RW DVD-R

本機に接続している外部機器から録画するときに音 声を設定します。

ステレオ : ステレオで記録します。

: 左チャンネルの音声だけを記録します。 : 右チャンネルの音声だけを記録します。

主+副 : HDD、DVD-RAMやDVD-R/RW (VRフォーマット)に録画する場合、

二カ国語放送などを二重音声で録画するときに選択します。

DVD-RW 記録フォーマット設定

DVD-RW

DVD-RW の初期化をするときの記録フォーマットの初 期表示を設定します。(⇒46ページ)

Videoフォーマット: Videoフォーマットが選択されます。 VRフォーマット: VRフォーマットが選択されます。 HDVRフォーマット: HDVRフォーマットが選択されます。

Videoフォーマット記録時設定

DVD 互換モード

DVD-RAM DVD-RW DVD-R HDD

VR 録画するときに、DVD-Video 規格に記録でき るようなかたち(映像や音声などの情報)で録画を するかどうかを設定します。

HDD、DVD-RAMに録画したタイトルを DVD-R/RW にダビングするときや DVD-Video を作成する際に必要となる設定です。

: DVD-Video作成を前提としません。画質・音質の設定によっては

DVD-Video作成ができない場合もあります。

入(主音声): DVD-R/RW (Videoフォーマット)に記録できる状態で録画し、音声

多重放送の場合、元の主音声だけを左右のチャンネルに記録します。 **入(副音声)**: DVD-R/RW (Videoフォーマット)に記録できる状態で録画し、音声

多重放送の場合、元の副音声だけを左右のチャンネルに記録します。

りお知らせ・・・・・

- ・画質のマニュアルレートが2.0から3.8のときは、【入】に設定すると、【切】の場合よりも 画質が下がる場合があります。
- ・『クイックメニュー』からもDVD互換モードが設定できます。
- ・録画後にDVD 互換モードを【入】にして高速そのままダビングしても効果はありませ
- デジタル放送では、録画時と同じ音声出力となります。

画面比

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R

DVD-R/RW にダビングするときの画面比を設定 します。

4:3固定: アスペクト比を4:3で固定します。 16:9固定:アスペクト比を16:9で固定します。

• DVD-R/RW (Videoフォーマット)には、レート1.4Mbps以下で画面比16:9のパーツ はダビングできません。画面比を変更してからダビングしてください。

録画のりしろ初期設定

HDVRフォーマット VRフォーマット

「番組ナビー 録画予約(詳しい設定)」画面での、予約録 画の前後をそれぞれ約5秒間ふやして録画する機能を使 うかどうか設定します。

デジタル放送は、地域によっては最大4秒の映像の遅れ が発生することがあります。この設定をすれば、映像の 遅れが発生しても録画が欠けないように対応することが できます。

切:予約にのりしろはつきません。

入: 予約にのりしろがつきます。

(例) 録画のりしろ設定

【切】のとき 予約番組 録画される時間 (時間どおり録画) 【入】のとき 予約番組 録画される時間 (前後約5秒ずつ余分に録画される)

別の予約との重複や隣接することで録画番組の後ろが欠けた場合は、後ろ側の「のりし ろ」もつきません。

0秒:3秒:10秒:35秒:1分:5分

タイトルサムネイル設定

HDD HDVR7a-マット VR7a-マット

録画したタイトルの先頭からどのくらい経過した場面を タイトルのサムネイルにするかを選びます。

・サムネイルは他の場面にも変更できます。⇒117ページをご覧ください。

各機能やディスクに関するその他のお知らせ

本機の機能やディスクについての制限事項、お知らせです。各項目の操作で疑問があったときに、お問い合わせの前にお読みください。

■ DVD-RAM について

- ・ディスクがよごれている状態で「DVD-RAM 物理フォーマット」をすると、物理フォーマットに失敗する場合があります。また、物理フォーマットできても、録画に失敗しやすいディスクになります。必ず事前によごれを確認し、必要に応じてディスクをクリーニングしてください。クリーニングをしても取り除けない傷やよごれがある場合、物理フォーマットはしないでください。
- ディスク内部の欠陥数が、本機の管理上限を超えた場合、物理フォーマットをしても使用できません。

■ DVD-R/RW について

- DVD-R/RW にダビングするときは、タイトルの属性によっては異なる タイトルに分割されることがあります。また「DVD-R/RW に一回でまと めて書き込む (DVD-Video 作成)」で DVD-R/RW に書き込んだ場合と、 サムネイルの位置が変わることがあります。
- DVD-R/RW (Video フォーマット)にはレート 1.4Mbps 以下で画面比 16:9 のパーツはダビングできません。画面比を変更してからダビングしてください。
- 「高速そのまま」で DVD-R/RW にダビングするとき、アスペクト比 (画面比) は「Video フォーマット記録時設定 (画面比) | で固定されます。
- ・予約録画の準備中では、DVD-RWのファイナライズ解除を実行できません。
- ・プレイリストの構造が複雑な場合やパーツが多すぎる、あるいは極端に 短いなど、状態によっては DVD-R/RW (Video フォーマット)に正しく 書き込めないことがあります。

■録画について

- 「L-PCM」の音質モードで、音声多重放送を録画したときは、ステレオ音声(主+副)として記録されます。
- 録画中に同じTS1、TS2 またはRE を使う予約録画の開始時刻になると、現在の録画を中止して予約録画を優先して開始します。現在の録画を継続するには、録画予約を取り消してください。
- VR 録画でレート設定をおおよそ 4.0Mbps より低くした場合、いろいろな速さの再生が正しく働かないことがあります。また、他のレート設定よりノイズが多く発生し、画質も下がります。
- DVD ディスクの再生中に内蔵 HDD への予約録画がはじまると、一瞬再 生画面が静止する場合があります。
- ・DVDディスクへの録画やダビング時には、「DVD」での各ナビ画面は表示できません。(「HDD」に切り換えてください。)
- ・内蔵 HDD の残量が少なくなると、録画予約の時間に対して残量に余裕があっても、W 録 (同時録画) ができなかったり、録画が途中で止まったり、後の予約録画のほうが実行されたりすることがあります。 大切な録画の前には「録画実行チェック」(➡76ページ)で確認することをおすすめします。 また、長時間 TS 録画するときにもこのようなことが起こる場合があります。

■番組表について

●ADAMSでの制限事項

・ADAMS の番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない以下の地域では、ADAMS による番組データ 提供サービスを利用することができません。(2008 年 8 月現在)

富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島

上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によって利用できない場合があります。(CATV や共聴システムの場合は、CATV 事業者やシステムの管理者にご確認ください。)

- ・ADAMS による番組データの提供は、2008 年 8 月現在、通常当日を含めて最大で 8 日分です。(ただし一部局は最大で 7 日分や 2 日分の場合があります。)
- ・ADAMSによる番組データ提供サービスは、放送事業者によって内容が変更されたり、サービスが終了されたりする可能性があります。
- ・お買い上げ後、番組ナビ設定をしてから番組データをはじめて受信するまで一日程度かかる場合があります。
- ・ADAMSによる番組データ受信時刻の本機の動作状態によっては、受信が次回配信時刻まで延期される場合があります。
- 番組データは以下の場合に一度空の状態になります。次回配信時刻にデータを取得し、再表示ができます。
 - HDD を初期化した場合
- 上記の作業をする場合は、直後に番組ナビ機能を使用する予定がないか ご確認ください。
- 「番組ナビチャンネル設定」の内容や「時刻設定」、「地上アナログ設定 地域選択」などの設定を変更したあとに、ADAMS による番組データの受信を中断すると、番組表が空の状態になる場合があります。
 - 一「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネルを追加/変更した場合

- 予約名や番組タイトルは、途中で切れて番組説明の冒頭についたり、番組 説明の冒頭部が予約名や番組タイトルの後ろについたりすることがあります。
- 「番組ナビチャンネル設定」で多くのチャンネルを追加し、取得する番組 データが多量になったときには、一部の番組データを取得できなくなる場合があります。このとき、遠い日付の番組データから取得されなくなります。
- ・再生中に ADAMS データの受信を行なうと、再生が一時的に止まることがあります。

●iNETでの制限事項

- iEPG と「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明はサーバーから提供されるデータが異なるため、同一の内容にならない場合があります。また、サーバーから提供されるデータは取得した時期やサイトによっても内容は異なります。
- iEPG と「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明は、起動する状況や 画面によって、表示される内容が異なります。録画予約一覧では予約設 定時の内容または、一日 1 回更新された内容が、見るナビ、ライブラリ、 編集ナビでは、録画時の内容が表示されます。
- ・ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは本機の設定を変えたり、HDDを初期化したりしたときなどに、一度空の状態になります。次回番組表や番組リストを表示するときにデータを取得し、再表示ができます。(再表示できるまで数分かかります。待ち時間は環境によって異なります。)
- iNETの「スポーツ延長」機能は、本機に接続している外部チューナー(スカパー!やCATVチューナーなど)には、対応していません。

●デジタル放送の番組表での制限事項

- 番組表取得のため、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態(リモコンで電源を切った状態)にしてください。
- ・デジタル放送の場合、番組についての情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。本機はその番組情報を取得して、番組表表示やジャンル検索、予約などに使用します。そのため、番組情報の取得ができていないときには、番組表が正しく表示されないといったことが起きます。番組情報の取得は電源待機時に行なわれます。(本体の電源プラグを抜いている場合や、「番組ナビチャンネル設定」で各デジタル放送の「番組表表示」のチェックマークをすべてはずしている場合(**)準備編72ページ)には、番組情報は一切取得できません。)
- 本機が対応していない放送サービスや番組データのないチャンネルは、 番組表に表示されません。
- ・お買い上げ後、デジタル放送のチャンネル設定をしてから番組データを はじめて受信するまで一日程度かかることがあります。
- 番組表で表示できるのは、最大7日後までですが、チャンネルや放送メディアによって異なる場合があります。

●その他の制限事項

- 番組表の番組名や放送時間と、番組説明の内容とは一致しないことがあります。
- 番組説明を表示するとき、予約情報や録画結果には、番組名は最大 48 文字(DVD ディスクの場合は 32 文字)、番組説明は最大 400 文字(全 角換算)までです。
- 番組表と、番組リスト、検索結果、番組説明の結果がそれぞれ異なる場合があります。番組表や検索結果、番組説明、予約画面で表示される番組のジャンルを表す記号(マーク)は目安です。
- •「人名/テーマ検索」で表示される人名選択リストは、情報提供サイトで作成したものです。番組表内のすべての人名を網羅したものではありません。また、番組説明の出演者情報と異なる場合があります。また、人名の正しい読みが特定できない場合には、実際の読みとは異なる見出しに入る場合があります。
- ADAMSの番組データと iNETの番組データは内容が異なることがあります。
- 番組情報の内容、更新のタイミング、予約状況や本機の動作状態によっては、「番組追っかけ」機能が正しく働かない場合があります。
- 番組表から選択して予約した番組の予約時刻やチャンネルを変更した場合、正しい番組名や番組説明が表示されないことがあります。

各機能やディスクに関するその他のお知らせ·っづき

●免責事項

- ・番組ナビは DEPG 機能に番組内容を表示する機能を提供するもので、表示する内容や利用結果に対して当社は責任を負いません。
- ・検索結果や「お気に入り」「シリーズ」などの番組リストの結果は指標としてお使いください。結果については保証いたしません。
- ・イーサネット(ネットワーク)を利用する設定にした場合、機器はサーバーと通信し、お使いの機器に設定されたチャンネルやキーワード、録画予約、検索キーワードなどの情報に基づいて、サーバーから番組名や番組説明などのデータを機器に送信します。サーバーには、お客さまのアクセスログが残ることがありますが、この情報で個人を特定することはありません。

これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図るためや、サービスとして利用する場合があります。情報の取扱いについては東芝の個人情報保護方針(http://www.toshiba.co.jp/privacy/)をご覧ください。

- ・ダウンロードした番組表のデータには再放送番組の情報(人名や番組説明 など。また再放送番組は番組タイトルが異なる場合があります。)が含まれていない場合があります。
- iEPG や iNET などのネットワークサービスを前提とするデータの提供は、その継続を永久保証するものではなく、予告なく一時停止されたり終了されたりする場合があります。

●番組検索について

- ・キーワード検索では、以下の点にご注意ください。
- 一設定したすべての項目に該当するものを検索します。条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少なくなるか、全くなくなってしまいます。
- 空白(全角、半角)をはさんで文字列を指定すると、AND検索になります。 パソコンの検索等で一般的に利用される正規表現や、ワイルドカード、OR 検索はありません。
- 一 ひらがな、カタカナ、漢字、英字を区別します。
- 全角/半角は区別しません。
- 一大文字/小文字は区別しません。
- ・デジタル放送、ADAMS、iNET のどの番組データであるかによって、検索条件に以下の違いがあります。
- 記号の検索(+、-、=、!、#、\$、%、¥、{}など)
- デジタル放送・ADAMS:する/iNET:しない
- ・iNETでのキーワード検索の条件(全角/半角の区別をしない、など)はサーバーの都合で変更することがあります。
- ・番組表の中に含まれていないキーワードの場合は検索できません。

●おまかせ自動録画について

- ・おまかせ自動録画では、以下の場合、「お気に入り」「シリーズ」番組リストにある番組でも自動的に予約登録を行ないません。予約をしたい場合は、番組リストから手動で予約をしてください(録画できない場合もあります)。
- 視聴年齢制限で制限されている番組
- ― 未契約チャンネルの番組
- 録画禁止の番組
- ・キーワードの設定には以下の点にご注意ください。
- 一自動録画予約は、設定された録画優先度順に、同じ優先度のときはリスト番号の順に実施されます。
- ーキーワードが番組説明に含まれていても「お気に入り」「シリーズ」にはいらない場合があります。読みがな(最大5文字)をキーワード設定しても、検索される場合があります。
- 例)「とうしばた」で「東芝太郎」が検索されます。
- 一設定したすべての項目に該当するものを検索します。条件をたくさん 設定するほど、検索される番組は少なくなるか、全くなくなってしま います。
- 一大文字/小文字は区別しません。
- 一全角/半角は区別しません。
- 「お気に入り」「シリーズ」番組リストの番組検索の対象はテレビ放送番組だけです。ラジオ、データ放送番組は対象外となります。
- 「お気に入り」と「シリーズ」ではキーワード欄に半角や全角スペースを 入れて単語を並べると、下の表のように検索が行なわれます。

	お気に入り	シリーズ		
1・2番目 キーワード欄 (OR 検索)	スペース間は AND 検索	スペースは無視		
3 番目 キーワード欄 (NOT 検索)	スペース間	は OR 検索		

— シリーズ番組の検索では、番組表の性質上、シリーズ番組リストに追加されない場合があります。キーワードを短くしたり(例:自然大紀行アジア編→自然大紀行)、おまかせ自動録画の種類を「お気に入り」に変更するなどしてお試しください。

- 一番組データ更新時と、「おまかせ自動録画設定」画面の【登録】を押したときに該当番組を検索し、自動で録画する設定にしていた場合は、自動で録画予約されます。その後キーワードを変更して登録しなおしても、登録済みの予約は削除されません。自動録画をする設定でキーワードを頻繁に変えて登録すると、その分の予約が蓄積されます。
- 「おまかせ自動録画設定一覧」で表示される「検索数」は、更新のタイミングによっては、録画予約一覧や番組リストの表示内容と一致しないことがあります。
- ・おまかせ自動録画設定で「チャンネル」を設定している場合、番組ナビ 設定の番組データの取得先を「ADAMS」⇔「iNET」で切り換えるたびに 「チャンネル」を設定し直す必要があります。

●番組追っかけについて

• 番組追跡がうまくいかない場合(失敗すると、録画予約一覧画面に **追?** マークが表示されます)、予約名を変更すると、番組追跡が正しく機能することがあります。

(例)

予約名:自然大紀行アジア編 番組名:自然大紀行日本編

例の場合、予約名を「自然大紀行」に変更すると、番組追跡ができる ようになる場合があります。

■ネットワーク動作環境

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3 規格に準拠しています。 番組ナビ機能 (iNET) をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。

- DEPG機能や、番組情報、番組説明取得機能を利用するには、インターネット常時接続が必要(ブロードバンド接続を必須)
- ハブ機能を持ったブロードバンドルーター
- (DHCP 機能搭載を推奨)
- 有線の LAN 接続が家庭の環境で困難な場合
- 無線 LAN アクセスポイントと本機につなぐ無線 LAN コンバーター(市販品)

■ライブラリについて

- ・本機で録画されたディスクを本機以外の機器で編集すると、ライブラリ 情報が消えたり、本機での動作に影響したりする場合があります。
- ・ライブラリのディスク名とタイトル名は、全角で32文字、半角で64文字までです。これより長い場合、末尾が登録されません。

■再生について

- ・作ったフォルダを録画予約時に記録先として設定できます。
- ・本機でフォルダを設定したディスクを、フォルダ機能に対応していない 当社機器や他社機・パソコン等で使用すると、フォルダ分類が失われたり、 タイトルがルート上に出たりすることがあります。
- ・ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示するボタンを 「TITLE (タイトル)」ボタンと呼んでいる場合があります。
- 場面によっては、タイムサーチできないことがあります。
- タイムサーチできるのは、内蔵 HDD や DVD-RAM/R/RW、市販の DVD ビデオディスクでは現在選択している同じタイトル内、音楽用 CD では現 在選択している同じトラック内です。
- TSまたはTSEタイトルの場合、再生中に一時的に再生が停止したり、 コマ落ちしたりすることがあります。また、黒画面が入ったり、画像が 乱れたりすることがあります。
- TS または TSE タイトルの場合、音声がしばらく出ず、その後音声が乱れたあと復帰することがあります。
- 複数の映像・音声を含む TS タイトルまたは、二つの音声を含む TSE タイトルのオリジナルの再生と、プレイリストにした同タイトルの再生では、チャプター境界などを再生するときや、レジューム再生やスキップしたときの映像・音声が異なることがあります。
- デジタル放送をVR録画中のとき、TSまたはTSE録画したタイトル/ チャプターのサムネイルが見るナビ画面に表示されないことがあります。
- ・マルチビューなどの複数の映像と音声を含む TS タイトルを再生しているときに、映像切換や音声切換をすると、映像または音声だけが切り換わるなど、受信時とは異なる組み合わせで再生されることがあります。

■編集/ダビングについて

- チャプターをつなぐと、以降のチャプターはチャプター番号がくり上がります。
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター分割をしても、関連するタイトル (プレイリスト)には影響しません。
- チャプター分割で設定された位置と実際の再生時のチャプターの切り換わり位置に、若干のずれが生じることがあります。
- ・内蔵 HDD でチャプター編集したタイトルを DVD-R/RW(Video フォーマット)にダビングした場合は、チャプター境界の位置が DVD-Video 規格の制限によって変更される場合があります。
- ・名前をつけられるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが出ます。
- ・チャプター名変更は、ファイナライズ前の DVD-R/RW でもできます。
- ・保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトルは、結合できません。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトルは、ダビングできません。

■CATV 連動機能の制限事項について

- ・CATV 専門チャンネルのすべての番組表の表示と連動予約ができる機能ではあり、ません。
- すべてのCATVサービス局を対応するものではありません。対応CATVサービスや地域については、

http://www.rd-style.com/epg/ch/ch_map.htm をご覧ください。

• CATV チューナーの仕様によって、正しく動作できない場合や、特定 チャンネルのみ正しいチャンネルの録画ができない場合があります。対応 チューナーや 制限事項については、

http://www.rd-style.com/epg/ch/ch_map.htm をご覧ください。

- 番組表に表示される内容は番組データ配信元からの情報であり、各 CATV サービスでのメンテナンス日時、放送内容の変更、複数のチャンネルの複 合編成など、実際に放送される内容と異なる場合があります。
- ・番組表が表示できても、CATV サービスとのご契約の状況により、正しく 録画できない場合があります。CATV サービスとのご契約をご確認のうえ、 設定してください。
- ・本サービスの提供は、その継続を永久保証するものではなく、予告なくー 時停止されたり終了されたりする場合があります。

■高速起動設定について

- 「高速起動」設定を「入」にすると、電源「切」状態から「入」にしたときに、 通常よりも早く本体が起動します。ただし、本機の状態などによっては、 高速起動にならない場合もあります。
- ・「高速起動」設定を「入」にすると、電源終了時間は「通常」設定のときに比べて時間がかかることがあります。
- ・高速起動中に表示された番組表データは、表示内容が変更される場合があります。

■ソフトウェアのバージョンアップについて

本機のソフトウェアを書き換えて更新することによって、機能アップや機能 の改善などができます。ソフトウェアをバージョンアップするには以下の方 法があります。

- ・放送局がデジタル放送の電波の中にソフトウェアを入れて送信し、それを ダウンロードすることによってバージョンアップする。(「放送からの自動 ダウンロード」には本機が地上デジタル放送または BS デジタル放送を受 信できる環境と設定が必要です。)
- 東芝サーバーから LAN 端子を使ったイーサネット通信で、ソフトウェアのダウンロードをすることによってバージョンアップする。詳しくは、⇒
 準備編38ページをご覧ください。

テレビ画面に表示されるメッセージ

テレビ画面に以下のような内容のメッセージが表示された場合の対応についてご紹介します。 (メッセージの内容は、実際に画面に表示される文言とは一部異なる場合があります。)

(メッセージの内容は、実際に画面に表え	示される又言とは一部異なる場合があります。)
メッセージの内容	ここをお調べください
■本機に登録されたディスクではありません。ライブラリを開くと自動登録されます。	・DVD のディスク情報が本機に無いため表示されるメッセージです。ライブラリを手動で開けば自動登録されます。ライブラリ登録の必要がなければ無視していただいて差し支えありません。 ・また、このメッセージはライブラリ機能を【使わない】に設定すれば表示されなくなります。(♪ 122 ページ)
■録画状態に問題があり録画も再生もできません。	 ・録画した番組データが破損、または異常のために録画に失敗した可能性があり、ディスクが読み書きできなくなっています。この状態になると録画内容のダビングなどが一切できなくなります。この状態から回復するにはディスクを初期化してください。ただし、初期化をすると、録画内容はすべて消去されます(ディスクによっては初期化できない場合があります)。 ・ 戸準備編86ページにある免責事項に基づき、データの復旧・補償は一切応じかねますことをご了承願います。
■ディスクに問題があり、再生以外できません。	・ディスク上で何らかのトラブルが発生していますので、ディスクを初期化してください。ただし、初期化をすると、録画内容はすべて消去されますので、あらかじめご了承ください。
■ディスクをチェックしてください。	・ディスクの認識が正常にできておりませんので、ディスクの入れ直しを行なってください。ディスクの入れ直しでも改善されない場合は、別のディスクでも試してみてください。
■ディスクがよごれている可能性があります。	・ディスクの記録面にホコリやよごれがついていないか確認してください。また、別のディスクでも試してみてください。
■このディスクは初期化できませんでした。ご使用になれません。	・ディスクのトラブルの可能性があります。複数枚のディスクで同じメッセージが表示されるときは、本体異常の可能性があります。
■記録できないパーツが含まれているため、中止します。	• DVD 互換モードを入 (主音声) にして、画質指定ダビングを行なってください。高速・無劣化でのダビングはできません。
■ DVD 互換モードが切で録画されたパー ツのためダビングできません。	• DVD 互換モードを入 (主音声) にして、内蔵 HDD 内で画質指定ダビングを行なってください。その後、ディスクにダビングをしてください。
■コピープロテクション情報を検出しました。	・コピー禁止の情報が含まれているデータです。録画したデータの情報を確認してください。
■ IP アドレスを取得できませんでした。 DHCP を使わない設定で運用してください。	・IPアドレスを取得できていない状態ですので、DHCPを使わずにIPアドレスなどを手動で設定してください。
■ DNS サーバーからの応答がありません。 DNS サーバーのアドレスを確認してく ださい。	・DNS サーバーアドレスが正しく取得できていません。PC での設定値を確認するか、またはご契約されているプロバイダーに確認していただき、正しい DNS サーバーアドレスを設定してください。
■ DNS サーバーを利用した名前の解決が できません。	・ご契約されているプロバイダーに確認していただき、正しい DNS サーバーアドレスを設定してください。
■ルーターからの応答がありません。ルーターとの接続を確認してください。	・ルーターとつながっていない状態にありますので、接続を確認してください。LANケーブルを抜き差しすると改善される場合があります。
■ディスクトレイ、又は扉の異常です。	・電源が待機状態の時に、本体の『トレイ開/閉』を押して強制排出を行なってください。どうしても取り出せない場合は、本体異常の可能性があるため、応203ページをご覧になり、修理をご用命ください。
■ HDD の認証情報に異常を検出しました。	・物理的、あるいは何らかのトラブルによって、HDDの内容または接続情報に異常を検出した状態です。・正常に認識させるためには HDD を初期化してください。ただし、HDDの内容はすべて消去されます。 あらかじめご了承ください。
■録画できる信号がありません。	・録画可能な信号が入力されていない状態です。接続やアンテナレベルを確認してください。
■再生できませんでした。	 ディスクの読み取りに失敗している状態です。 ① HDD の場合は、いちど、電源コンセントを入れ直してください。それでも改善されない場合は HDD を初期化してください。 ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。 ② DVD の場合は、ディスクの記録面によごれやホコリがないか確認し、何度か入れ直してください。 また、別のディスクでも試してみてください。
■録画に失敗しました。	 ディスクへの記録に失敗している可能性があります。 ① HDD で何度も起こってしまう場合、HDD の記録状態に異常が発生していることが考えられます。 HDD の初期化を行なってみてください。ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめで 了承ください。 ② DVD の場合は、ディスクの初期化を行なうか、別のディスクでも試してみてください。ただし、ディ スクによっては初期化できない場合があります。
■録画を開始できません。ディスク情報を 確認してください。	・録画できない条件が発生しています。ディスク情報を見て、記録時間、残量、タイトル数、ディスク保護を確認してみてください。
■正常に電源が切られませんでした。録画 内容が失われた可能性があります。	・強制終了か、または正常に電源が切られなかった可能性があります。録画内容を確認してください。
■ HDD の内容が複雑になりました。必要 な内容をバックアップの上、HDD を初 期化してください。	・HDD 内に細かいパーツが多くなり複雑化しています。早めに HDD 初期化を行なってください。ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。
■切換え可能な別フォーマットがあります。 切換えにはクイックメニューのディスク 管理で、フォーマット優先表示を選択決 定後、ディスクを入れなおしてください。	・本機、または対応機で DVD を HDVR フォーマットにしたディスクを、HDVR フォーマット非対応機で VR 録画タイトルを記録した可能性があります。 ・本機では両方のフォーマットに記録されている内容を、同時に見ることができません。詳しくは、「ディスクのフォーマットを切り換える」(◆47 ページ) をご覧ください。

表示窓に表示されるメッセージ

表示窓に「ALERT」などのメッセージが表示されたら

表示例

AL ERI

本体表示窓には、本機の状態を表すさまざまなメッセージが表示されます。 ここでは、おもなメッセージやエラーの表示について説明します。

特定の操作をすれば、消すことができます

AL FRI

テレビ画面に何らかのメッセージが表示されています。

→テレビ画面を確認してみてください。(詳しくは 🖈 178 ページをご覧ください。)

HITK

トレイロック中であることを示します。

→トレイロックを解除すると UNLOCK と表示されます。(🖒 18 ページ)

- WN N

i.LINK 接続している状態で、 [LINK] を押すと表示されます。

→解除するには、リモコンの **ILINK** を押してください。(🖈 156 ページ)

H-<u>IO</u>- I

HDMI接続時のエラーです。

→HDMI ケーブルの抜き差し、本機あるいは接続機器の電源の入れなおしなどをお試しください。

本機での内部処理が終了すれば消えます。しばらくお待ちください

MATI

電源投入時などの、本機内部での動作処理中です。

MPORTE

ソフトウェアバージョンアップ中です。

FRR-NS

ソフトウェアダウンロード/バージョンアップ失敗を示します。

本体内部に異常があります

FR MAX

本体内部異常のエラーです。

→速やかに「東芝 DVD インフォメーションセンター」にお問い合わせください。(♪裏表紙)

頻繁にエラーが表示される場合や、上記の操作をしてもエラー表示が消えない場合は

本体異常をはじめ、ディスクやケーブル類の不具合、または本機と接続機器との相性などさまざまな原因が考えられます。状況の確認を 含め、「RD シリーズサポートダイヤル」または「東芝 DVD インフォメーションセンター」にご相談ください。(♪裏表紙)

ご依頼の際には、エラー番号や症状などを詳しくお知らせください。

- ※リモコンや本体での操作を受け付けない場合には、性急に電源プラグを抜いたりしないでください。本体の電源ボタンを押し続ければ電源を切ることができます。(➡ 193 ページ)
- ※電源が「入」のときに電源プラグを抜いたりすると、本機に著しい障害を及ぼす可能性があります。電源プラグを抜く前に、必ず本体の電源を切ってください。

表示窓に「□」が点灯したら

表示例



- 「□」が点灯しているときは、電源が「切」状態でも、番組表データの取得などで内部処理中であることを表します。また、起動が遅くなります。
- 「□」が点灯中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因になります。

表示アイコン一覧

番組表や番組に関するアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
TS1	TS1で録画予定、または録画中の番組	切換可	複数の映像・字幕・音声などがある番組
TS2	TS2 で録画予定、または録画中の番組	PPV	ペイ・パー・ビュー番組
RE	RE で録画予定、または録画中の番組		視聴年齢制限が設定されている番組
1	ADAMS からの、未読のお知らせ	∜c	現在に一番近い毎予約
1	デジタル放送からの、未読のお知らせ	√ c	二番目以降の毎予約
DT	デジタル放送による番組データ	※ 終	「番組追っかけ」を【する】に設定していて、番組が終わって約一週間(または二回)以内の毎予約
AD	 ADAMS による番組データ	終	「番組追っかけ」を【する】に設定していて、番組が終わって約一週間(または二回)以上経過した毎予約
NK	 日刊編集センター情報による番組データ (iNET) 	追(青色)	番組追跡の結果、予約時間が自動で変更された番 組
5	スカパー!による番組データ (iNET)	追(緑色)	番組開始時刻をリアルタイム追跡中(デジタル放送のみ)
ステレオ	ステレオ音声放送	追?	番組追跡に失敗した予約 最大録画可能時間を超えた予約
二重	二重音声放送	追×	手動で予約するなど、追跡対象外となった予約 「番組追っかけ」を【しない】に設定している予約
モノラル	モノラル放送	TSI	おまかせ自動録画などで、自動的に録画予約された番組
SS	サラウンドステレオ放送	TS1	W 録自動振り替えで、W 録が変更になった番組
16:9	画面の横と縦の比が 16:9 の番組	お気に入り	おまかせ自動録画の、【お気に入り】で検索された 番組
HD	デジタルハイビジョン放送	シリーズ	おまかせ自動録画の、【シリーズ】で検索された番 組
SD	デジタル標準テレビ放送	お楽しみ	おまかせ自動録画の、【お楽しみ番組】で検索された番組

見るナビや編集ナビに表示されるアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
TS	TS タイトル(「TS」で録画された番組)	▶途中	再生して、途中で止めたタイトル
TSE	TSEタイトル(録画品質「TSE」で録画された番組)	重	VR タイトルで、音多(主+副)が含まれるタイト ル
VR	VR タイトル(「RE」で録画された番組)	\\\	コピーワンス (放送から一回だけ録画可能) 番組を 録画した、コピー禁止タイトル
V	本機の見るナビに対応した、DVD-R/RW(Video フォーマット) ディスクに記録されたタイトル	ダビング rrO	コピー回数が最大9回残っている、ダビング 1 0 タイトル
オリジナル	録画した、そのままのタイトル	X	コピーできる回数が O になり、移動しかできなく なった、ダビング 1 O タイトル
プレイリスト	タイトルやチャプターから、好きなシーンだけ集めたもの (再生順を決めるリスト)	Œ	保護されているタイトル
NEW	録画したあと、一度も再生していないタイトル		自動削除の対象になっているタイトル
NEW 🛶	「お楽しみ番組」で録画され、一度も再生していな いタイトルの中で、特におすすめなタイトル	AACS	HDVR フォーマットのディスクにコピーや移動が できないタイトル

困ったときの解決法

故障かな…?と思ったときや、操作ができずに困ったときなどは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	電源が入らない	 ・電源プラグが抜けていませんか。 →コンセントに差し込んで電源を入れてください。 ・停電で電源が切れていませんか。 →安全保護装置が働いていることがあります。その際は、再度コンセントに差し込んで電源を入れてください。 	_
電源	電源を入れて画面が表示され るまでに時間がかかる		_
	電源「切」状態のときに動作音がする	・電源が「切」状態でも、本機内部では録画予約メールの取得や番組データの取得などの動作をしていることがあるため、ファンが回転します。	_
	テレビに映像が出ない	 ・本機とテレビをつなぐ接続コードが抜けている、または抜けかけていませんか。 →接続を確認し、再度接続しなおしてください。 ・テレビ側の入力切換が間違っていませんか。 →本機と接続している入力端子にテレビの入力切換を合わせてくだされる。 	準 17、 18 一 準 22
		い。 ・HDMI 端子と D 端子両方を使って接続し、出力制限のあるディスクを再生している場合は、HDMI 端子のみで接続してください。	準 17、 43
	本機を接続したら、テレビの 映りが悪くなった	・アンテナ線を本機→テレビに接続したときや、分配器を使って接続した場合、受信電波レベルが減衰してしまうことがあります。この場合、市販のブースターを使うと改善されることがあります。・アンテナ線が劣化していませんか。販売店にご相談ください。	準 41 —
	D 端子を使ってテレビと接続 したが、きれいな映像が出な い	・	準 43
テレビとの	TV にハイビジョン映像を映 したい	• 一番のおすすめは、HDMI 端子での接続です。HDMI で接続していただくと、無劣化でハイビジョン映像が表示されます。HDMI 端子がない場合でも、D 端子が搭載されていて、D3,D4 まで対応していれば、ハイビジョン映像を表示できます。	準 42
の接続	HDMIケーブルで接続したが、映像や音声が出ない/急に出なくなった	 ・設定メニューから、以下の設定を確認してください。 →映像が映らない場合、	世 43 操 170 操 172 準 17 操 14
		 ・本機または HDMI 対応テレビの電源が「入」状態のときに、HDMI ケーブルを接続しなおしてみてください。 ・HDMI 対応テレビの電源を入れてから約 30 秒後に、本機の電源を「入」にしてみてください。 ・HDMI 規格に準拠したケーブルを使っているか確認してください。 	準 43
	テレビと本機、どちらでも有 料チャンネルを見たい	・契約は B-CAS カードごとになりますのでテレビでも本機でも、それぞれ 有料チャンネルを視聴したい場合はそれぞれに契約が必要になります。	_
	れど、TV が対応していない	・本機は地上デジタルチューナーを内蔵している為、地域やご自宅の環境が整っていれば、本機を通して地上デジタル放送を見ることができます。	
表示	画面右上に ① マークが表示 されている	 ・未読のデジタル放送のお知らせ(放送局からのお知らせ/本機に関するお知らせ)があるときに表示されます。 ・お知らせを読みたいときは、設定メニューから【はじめての設定/管理設定】-【デジタル放送のお知らせ】の順に選んでください。お知らせを表示するとマークは消えます。 	操 167 操 167
73.	チャンネル表示や再生マーク などが画面に表示されない	・停止中に を押し、【設定メニュー】を選んで を押します。【操作・表示設定】 - 【画面表示設定】を順に選び、【画面表示】を「入」にすると表示されるようになります。	操 169

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
放送全部	映像が不安定になる	・地上デジタル、アナログ放送を本機で受信しているとき、アンテナからはいる電波が強すぎて、映像が受信できない、またはノイズが出る場合があります。そのときには、地上放送受信感度の設定を【モード2】にしてみてください。	準 55
般		・市販の放送波対応ブースターを使うと改善されることがあります。	準41
	きれいに映らない	 チャンネルの設定またはチャンネルの調整がずれていませんか。 →チャンネルの設定またはチャンネル微調整を再度行なってみてください。 ・電波が弱くありませんか。 	準 54、 55 準 41
地上		→アンテナの設置方向を調整するか、市販のアンテナブースターを使 用してください。	+ 11
アナロ	色が消えたり映像が不安定に なったりする	・色が消えたり映像が不安定になったりするときは、「微調整」をしてみてください。	準 55
ナログ放送	映らないチャンネルがある	 チャンネル設定で地域を選択しても、環境により配信されているチャンネルが変更されている場合など、一部放送局が映らないことがあります。 その場合は手動で設定を変更します。 を押し、【設定メニュー】を選んで総を押す 【チャンネル/入力設定】ー【地上アナログ設定】ー【チャンネル設定 	準 54
		変更】の順に選び、映らないチャンネルの受信 CH を変更する	¥ 40
地上デ	地上デジタル放送を受信でき ない	→地上デジタル放送は UHF 帯を使用するので、UHF アンテナが必要 です。	準 40
デジタル放送		・UHF アンテナを接続した上で地上デジタル放送が映らないときは、初期スキャンを行ってください。 ① を押し、【設定メニュー】を選んで®を押す ②【チャンネル / 入力設定】ー【デジタル放送設定】ー【初回設定】ー【地上 D 自動設定】ー【初期スキャン】の順に選び、地域を選択する	準 56
	デジタル放送だけ映らない / 映りが悪い	・電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか。・アンテナ線がはずれている、またははずれかけていないか確認してくますか。	準 40 —
		ださい。 • アンテナの向きがずれていませんか。 →アンテナの向きを調整してください。	準 64
デジ		 ・B-CAS カードが正しく挿入されていますか。 ・積雪や豪雨、雷などで電波が弱くなっていませんか。 →気象状況が改善されるまでお待ちください。降雨対応放送(BS・CS のみ) の場合、映像の品質は通常に比べて悪くなります。 ・市販の放送波対応ブースターを使うと改善されることがあります。 	準 22 操 60 準 41
デジタル放送全般	アンテナレベルを確認したい	・設定メニューの【チャンネル / 入力設定】 - 【デジタル放送設定】 - 【初回設定】 - 【受信設定】の順に選び、【地上Dアンテナレベル】または【BS・110度CSアンテナレベル】を選ぶと、確認できます。	準 64
	データ放送が録画できない	・本機ではデータ放送を録画することはできません。	操 16
至 般	有料放送が視聴できない	・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送の視聴には、事前に放送事業者との契約が必要です。	準 22
	引越しをしたら、データ放送 や文字スーパー表示が表示さ れなくなった	・データ放送用の地域設定は正しいですか。→「郵便番号と地域の設定」を行なってください。	準 58
	視聴設定の暗証番号を忘れて しまった	番号と異なり、忘れてしまったときはご自身で変更することができないため、有料での対応となります。	準61
		→暗証番号を忘れた場合は、「RD シリーズサポートダイヤル」 にご連絡ください。	裏表紙

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
		・個人で BS・110 度 CS デジタル放送対応アンテナを接続した場合は、 「BS・110 度 CS アンテナ電源設定」を【パワーセーブ】に設定してく	準 63
		ださい。 ・BS・110度CSデジタル放送対応アンテナを使用していますか。BSデジタル放送のみを受信する場合でも、従来のBSアンテナでは受信できない場合があります。	準 40
BS		アンテナ線やアンテナプラグが劣化、またはショートしていないか確認してください。	_
C		•BS・110 度 CS デジタル放送に対応したアンテナ線や分配器、分波器、 ブースターなどを使用しているか確認してください。	準 40、 41
らデジ		・風や振動で、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、 【BS・110 度 CS アンテナレベル】でアンテナレベルが最大になる角度にしてください。	準 64
CSデジタル放送		・着雪 (アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰が考えられます。 BS・110 度 CS デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に 映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがありますので、 その際は、天候の回復をお待ちください。	_
		・放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合が あります。	_
	雪や大雨のときに、放送を受 信できない	・天候の影響で BS、CS デジタル放送が受信できなくなることがあります。降雨対応放送が行なわれているときは、クイックメニューから【信号切換】-【降雨対応放送切換】を選んでください。	操 60
	突然、地上デジタル放送が映 らなくなった	 ・お住まいの地域で、デジタル放送用周波数再編(リパック)が行われた可能性があります。 →設定メニューの【チャンネル/入力設定】ー【デジタル放送設定】ー【初回設定】ー【チャンネル設定】ー【地上 D 自動設定】を順に選び、【初期スキャン】または【再スキャン】を行ってください。 	準 56
	地上デジタル放送が受信でき ない	「デジタル放送全般」の内容もご参照ください。・地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されているか確認してください。	操 182 準 12~
地		・アンテナの方向は正しいですか。→アンテナレベルの数値が小さい場合は、アンテナの方向調整をしてください。	準 64
上デジタルな		 ・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 ・初期スキャンを行ないましたか。 ・お住まいの地域で放送は行なわれていますか。 →地上デジタル放送が行なわれているかを、もよりの放送局にお問い合わせください。 	準 22 準 56 一
ジタル放送の受信など		・CATV や共聴システムで使用の場合は地上デジタル放送に対応 (パススルー方式) になっていますか。 →CATV の場合は、ご契約の CATV 会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問合せください。	_
など		・LAN 端子は正しく接続されていますか。 ・イーサネット利用設定を【利用する】に設定してください。	準 21 準 74
	ダイヤルアップ通信ができな い	・電話回線は正しく接続されていますか。・「通信接続方法選択」を【イーサネット優先】に設定していますか。	準 19 準 74
	通信速度が遅い、不安定	 ・LAN ケーブルが長すぎる場合、通信速度が遅くなることがあります。 ・接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。 (データ量が多い場合など) ・通信環境によるもの(ADSL の場合、電話局から遠いなど)ではありませんか。 	_
		・回線が混んでいると、通信速度が遅くなることがあります。	

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	地上デジタル放送を受信した い	スーパーハイバンド(SHB: C23 ~ C63) 帯」 です(トランスモジュレーション方式には対応しておりません)。詳しくは、提供の CATV 会社にお問い合わせください。	準 40
外部機器-	DVI 端子がついたモニターと つなぎたい	・本機の HDMI 出力端子と DVI 入力機器 (モニターやプロジェクターなど) と接続するときは、HDMI-DVI 変換ケーブルが必要です。ただし、接続する機器やケーブルによっては、映像が出ないことがあります。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。	_
機器との接続	i.LINK 端子が付いている RD と D-VHS を、両方同時に接 続したい	・本機が認識する i.LINK 機器は 1 台のみです。	準 45
抓	コントロールアンプなどを接 続したい	・本機のデジタル音声出力を、5.1ch 対応の AV アンプ などに光ケーブルで接続すれば、5.1ch のシアターサラウンドを使用することができます。	準 44
	ライン U のチャンネルが出て こない	•「RE」が選択されている状態で、地上 A が表示されていないと、チャンネルを切り換えられません。	操 152
	版送切換 を押しても、地上アナログ放送に切り換えられない	•「TS1」または「TS2」を選んでいませんか。 → [W 録]を押して、「RE」に切り換えてください。	操 24、 25
	映像が伸びてしまったり、画 面内におさまらなかったりす る	 ・設定メニューから【操作・表示設定】-【TV 画面形状】を選び、お使いのテレビに合わせて画面比を変更してください。 ・DVD-R/RW(Video フォーマット) に 16:9(ワイド)の映像を録画 	準 52 —
		したときは切り換わりません。 •【4:3 ノーマル】 に設定しても DVD ビデオディスクや録画モードによっては【4:3LB】 に切り換わることがあります。	操 103
視聴		・オートワイド機能に対応している端子で接続してください。ワイドテレビと接続するときは、画面比(画面の横・縦比)の異なった映像を自動的に識別する機能(オートワイド)を持つ、テレビのS1(またはS2)、D端子または HDMI 映像入力端子と接続してください。 ・ワイド放送や市販の DVD ビデオディスクのなかには、映像がフルモー	準 42 準 42
		ドで記録されたものがあります。このような場合には、S1(またはS2)、D 端子または HDMI 映像端子で接続していると、再生時にワイドテレビ画面で自動的に 16:9 の画面比で映像を表示します。 ・本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。	_
	デジタル放送の録画中に他の デジタル放送を視聴したい	 RE 側で録画をしている場合は TS2 側で視聴が可能です。 TS1 側で録画している場合は TS2 側で視聴が可能です。 TS2 側で録画している場合は TS1 もしくは RE 側で視聴が可能です。 ※ デジタル W 録を行っている場合は別チャンネルの視聴ができません。 	_ _ _
	8cm の DVD を使いたい	・8cm の市販 DVD-Video の再生は可能ですが、DVD — R/RW/RAM については、記録・再生いずれも対応していません。	_
デ	静止画(JPEG) を記録した CD/DVD を再生したい	・静止画 (JPEG) の記録または再生には対応していません。	_
イフ	DVD+R/RW を使いたい	・DVD+R/RW には対応していません。	_
イスク	DVD のリージョンコードを 変更したい	・本機で作成された DVD には、リージョンコードは付きません。	_
	2 層の DVD-R に、コピーワ ンス番組を記録したい	・CPRM 対応のディスクを、VR フォーマットすると記録できます。	操 43
番組表	番組表を ADAMS に設定したが、表示されない	 テレビ朝日系列を受信できない地域では ADAMS からの番組表データを受信できません。(2008年8月現在、富山・福井・山梨・鳥取・島根・高知・徳島・宮崎では、ご利用いただけません。また、上記以外の地域でも、受信状態や電波の状態によって利用できない場合があります。) ADAMS 設定直後に番組表を表示しても、データを受信するまで番組表は表示されません。一日数回、番組データを受信するので、それまでしばらくお待ちください。 	_

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	ADAMSの設定をしたのに、		
	すぐに番組表が表示されない	・受信中に TV 朝日系列局以外のチャンネルを録画している場合などは、 受信できません。 ※番組表の更新には、最大 1 日程度かかる場合があります。	_
	ADAMSの受信確認で「受信確認できませんでした」と表示されてしまった	・ADAMS が受信可能な地域かどうか確認してください。また、受信できる地域でも CATV で受信している場合や共同アンテナで受信している場合は、ADAMS のデータが送られてこない事があります。CATV会社、管理会社などに確認してください。	_
	ADAMS の番組表を使用し たい	一部のCATVでは、ADAMSからのデータを受信できない場合があります。詳しくはCATV会社へ、ADAMSデータを配信しているかどうかを確認してください。	_
	マンションなどの共同アンテナで、ADAMS の番組表を使いたい	・ADAMS の番組データは、マンションなどの共同システムでは受信できないことがあります。詳しくは共同アンテナが設置されているお住まいの管理会社を通して、CATV 会社へ ADAMS のデータを配信しているかどうかを確認してください。	_
	番組表が表示されない	 ・番組ナビから【番組ナビ設定】ー【番組ナビチャンネル設定】の順に選び、表示したい放送に「番組表表示」のチェック(✓)がはいっているかどうか、ご確認ください。 ・番組表データを受信するまでは表示されません。設定してからはじめ 	準 68 —
番		て受信するまでに一日程度かかることがあります。 ・常時通電の状態にしていますか。 →電源コードを抜いたり、電源プラグを抜いていたりすると、番組表データを受信することができません。長期的にお使いにならない場合を除き、常時通電状態でお使いください。	_
組表	iNET から番組表を取得した い	・iNETから番組表を取得する場合は、本機がインターネット常時接続環境に接続している必要があります。	準 21、 74、75
	CATV やスカパー!の番組表 を使いたい	・CATV やスカパー!の番組を番組表に表示するには追加設定が必要です。 ① 本機がブロードバンド常時接続環境につながっている。 ② 番組表情報取得先が iNET に設定されている。	準21 69~71 74~75
		③ 番組表に表示するチャンネルの追加設定が済んでいる。	
	デジタル放送の番組表が受信 できない	 ・デジタル放送の番組表は、放送電波の中に入って送られてきます。本機でデジタル放送が視聴できない状態や、本体の電源プラグを抜いている場合は番組表の更新・取得ができません。 ・「番組ナビチャンネル設定」で登録のチェックが外れている場合や、チャンネル設定でスキップされている場合にも、番組表は表示されません。 ※番組表の取得のためには、最低でも一日「3時間」以上は電源を待機状態にしてください。 	準 68
	BS・110 度 CS デジタル 放送アンテナと接続したとこ ろ、放送は受信できたが番組 表が表示されない	・番組表を表示するには、番組ナビから【番組ナビ設定】-【番組ナビチャンネル設定】の順に選び、BS デジタルまたは 110 度 CS デジタルの「番組表表示」にチェック(✔)を入れてください(番組表データを受信するまでに、しばらく時間がかかることがあります)。	準 68
	デジタル放送の番組表がとこ ろどころ抜けている	デジタル放送の受信状況などによって起こるもので、故障ではありません。	_
		 番組表を表示中にを押して、【番組表更新】を選び、最新の番組データを取得すると、「歯抜け」状態が改善されることがあります。 また、番組データを正しく取得するには、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態にしておくことが必要です。 	操 90 —
	録画予約ができない	・時計の時刻設定はしていますか。→時刻設定をしてください。・予約内容がいっぱいになっていませんか。	準 50
録		→不要な予約を取り消してください。	操 77
画予約	日時を指定して録画予約をしたい	① 番組だ を押し、【録画予約一覧】を選んで録を押す ② 画面右上の【新規予約】を選び、録を押す ③ 日付や時間など各項目を設定する ④ すべて変更終了したら、【登録】を選び、録を押す 続けて予約する際は手順 1 ~ 4 を繰り返し、すべて完了した場合は、 番組だ または ずを押して終了する	操 68

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	録画予約の予約名を変更した い	① 番組士 を押し、【録画予約一覧】を選んで®を押す② 変更したい予約を選び、®を押す	_
		③「録画予約(基本的な設定)」画面で を押す ④ 文字入力画面に切換わるので、タイトル名を変更し、登録する	
	G コード予約したい	・G コード予約の機能はありません。	_
	予約をキャンセルしたい	① <u>番組だ</u> を押し、【録画予約一覧】を選んで、今を押す	操 77
		② キャンセルしたい予約を選び、 を押す	
		③【予約キャンセル】を選び、日を押す	
		④ 確認メッセージが出てきたら、「はい」を選び、 📾 を押す	
	予約録画終了後に電源が切れ るようにしたい	・電源が待機状態で予約録画が始まった場合、終了時刻に何も作業をしていないと自動的に電源が切れます。	_
		・電源を入れていた場合は、録画中に を押し、【録画終了時刻/電源設定】を選んで❸を押すと、終了後電源【切る】の表示が出ます。そのまま❸を押すと、設定完了です。	操 77
		※ 設定をしていても、録画終了時刻に再生動作や編集などの操作をしていると、電源が切れません。	
	コピーワンス放送を録画した い	• 内蔵 HDD または CPRM 対応の VR または HDVR フォーマットされたディスクであれば記録できます。また、HDD に記録したタイトルは、上記の記録可能なディスクに一度だけ移動することができますが、ディスクから HDD に移動する事はできません。	操 43
	ダビング 10 放送を録画した い	• 内蔵 HDD または CPRM 対応の VR または HDVR フォーマットされたディスクであれば記録できます。また、HDD に記録したタイトルは、上記の記録可能なディスクに 9 回コピーして、最後の 1 回は移動することができますが、ディスクから HDD に移動する事はできません。	操 43、 51
録	デジタル放送を、ハイビジョ ンのまま録画したい	・内蔵 HDD または CPRM 対応の HDVR フォーマットしたディスクに、 TS または TSE 録画してください。	操 48
録 画	地上デジタル、BS・110 度 CS 放送を録画したい	•BS・110 度 CS 放送の受信には、別途アンテナが必要です。また、 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。	準 40
	録画中に、他の録画予約を キャンセルしたい	•録画中は、その他の録画予約をキャンセルできません。現在の録画が終了してから、予約キャンセルしてください。	_
	DVD-R/DVD-RW に直接録 画したい	・VR フォーマットのディスクで可能です。または、HDVR フォーマットのディスクに、TS/TSE 録画することもできます。 ※ ただし、デジタル放送を録画する場合は、CPRM 対応のディスクが必要です。	操 48
	複数番組を同時に録画したい	・デジタルチューナーが二つ (TS1、TS2)、アナログチューナーが一つ (RE) 搭載しています。そのため、TS1 と TS2、TS1* と RE、TS2 と RE の同時録画が可能です。 ※ RE 側でデジタル放送を録画している時は TS1 側で録画を実行する ことが出来ません。	操 34、 64
		•TS2とREの組み合わせで同時に録画できます。REとTS1の組み合わせでは、同時に録画できません。	操 34
	アナログ放送とアナログ放送 を同時に録画したい	•アナログ放送の同時録画はできません。デジタル放送同士の同時録画は可能です。	操 34
	ADAMS 受信中に、テレビ朝日以外のアナログ放送を録画したい	・アナログチューナーが一つなので、ADAMS 受信中は受信をキャンセルしない限りチャンネルを切り換えることが出来ません。予約録画の場合は ADAMS 受信が自動的にキャンセルされ、予約録画が実行されます。	_
	通常録画中に、終了時刻を設 定したい	 ① 録画している「W 録」を選び、 を押す ② 【録画終了設定】を選び、 ●を押す ③ ▲・▼ボタンで終了させたい時刻に変更し、 ●を押す ※ 現在時刻より 5 分以降の時刻にしか設定できません 	操 64

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	おまかせ自動録画を設定した はずなのに、「録画予約一覧」 に番組が表示されない	・おまかせ自動録画は、最長2日以内の番組を、設定した自動録画時間の範囲(合計)で自動的に録画予約します。2日以内になってからご確認ください。	操 80
	内蔵 HDD に録画ができない	 DVD ドライブが選ばれていませんか。 → <u>⑤/73個</u>を押して、「HDD」に切り換えてください。 ・内蔵 HDD の空き容量が足りなくなっていませんか。 	操 63
		→不要なタイトルを消去するか、またはとっておきたいタイトルを DVD-RAM などにダビング (移動) してください。 ・停電などで HDD に保護がかかっていませんか。 →必要なタイトルを DVD-RAM などにダビングしたあと、HDD の 初期化 (全削除) をしてください。	操 124 操 140 操 52 操 167
	DVD-R/RW/RAM に録画が できない	・ディスクにソフトプロテクトが設定されていませんか。→ディスクのソフトプロテクトを解除してください。	操 121
		 パソコンや他社機でディスクにプロテクトがかけられていませんか。 →設定した機器でプロテクトを解除してください。 ・ディスクの空き容量が足りなくなっていませんか。 	_
		→不要な部分を消去するか (DVD-RW/RAM の場合)、または新たなディスクを準備してください。 ・ディスクの初期化をすると、問題が解決される場合があります。	操 125
		(DVD-RW/RAM の場合) →ディスクを初期化してください。	· 操 46
		・コピー制限のある番組を録画できるディスクですか。 →CPRM 対応のディスクであれば録画可能です。	操 43
	録画が止まらない	ナビ画面などが表示されていませんか。→ナビ画面などが出ていると である。	_
		・現在どのドライブ (HDD/DVD) が選ばれていますか。 →HDD に録画しているのであれば 「HDD」、DVD に録画しているの	操 63
録		であれば「DVD」に切り換えてください。 ・現在どの「W 録」が選ばれていますか	操 63
画		→録画をしている W 録に合わせて、リモコンの W 録 を押して「TS1」、 「RE」または「TS2」に切り換えてください。	
		・リモコンの『チャンネル切換/通常』スイッチが「チャンネル切換」側になっていませんか。→「通常」側に切り換えて きかを押してください。	操5
		 録画品質設定で、VR録画、画質モードをMN1.0、音質モードをD/M1 に設定すると、記録できます。 	操 162、 164
	画質レート(録画モード)を変 更したい	■設定 1 ~ 5 に設定されている画質から選ぶ方法	操 50、 69
		① 録画及び再生停止中に を押す ② 「録画品質設定」で®を押す	
		【例】HDD の品質を設定 1(出荷時 SP(4.6)D/M1)に変更 ③ 設定 1 の HDD 側にカーソルを合わせて❸を押す	
		④ 設定画面右下の「登録」を選び、®を押す	
		■設定 1 ~ 5 の値を変更する方法	
		① 録画及び再生停止中に を押す ② 「録画品質設定」で®を押す	
		【例】 設定 3 を MN8.0 D/M1 に変更 ③ 設定 3 (出荷時 MN6.6 L-PCM) にカーソルを合わせて @ を押す	
		④ モード (左の項目) にカーソルを合わせて▲・▼で「MN」に変更	
		⑤ レート (中央の項目) にカーソルを合わせて▲・▼で [8.0] に変更 ⑥ 音質 (右の項目) にカーソルを合わせて▲・▼で [D/M1] に変更	
		⑦ 全ての項目の設定が完了後、●を押す⑧ 設定画面右下の「登録」を選び、●を押す	
	自動で CM をカットしたい	• CM のオートカット機能は搭載していません。ただし、マジックチャプター (本編)を利用し、おまかせプレイリストを作成することにより、 擬似的に CM がないタイトルを作成することは可能です。	操 73、 174

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
		•TS1 ではマジックチャプター機能は働きますが、TS2 では働きませ	操 73
	に、マジックチャプターを使 いたい		
	TSE 録画が失敗する	•TSEの直接録画は、TSでの録画よりも電波の影響を受けやすく、受信状態によっては正しく録画できない、または失敗することがあります。	_
		•TSE 録画をするときには、一度 TS 録画で内蔵 HDD に記録し、 HDD内でダビングして TSE タイトル作成することをおすすめします。 特にダビング 10 番組の場合は、異なるレートでダビングが可能にな るので、より便利に使えます。	_
		・TSE 録画においてハイビジョン放送(HD)の番組を画質レート 2.8Mbps未満に設定した場合、画質は標準放送画質(SD)に変換さ れます。	_
		・画質レート 2.8Mbps 以上に設定した場合、TSE 録画はハイビジョン放送 (HD) として録画されますが、録画時の画質レートが低い場合、映像によってはブロック状のノイズが目立ったり、色が変化するなど映像が乱れたりすることがあります。そのようなときは、画質レートを上げて録画されることをおすすめします。	操 51
		•TS タイトルから TSE タイトルへ変換するときは、TS タイトルの録 画品質によっては、変換できない場合があります。	
録画	二カ国語の主音声 / 副音声を 両方とも記録したい	・ディスクに記録する場合は、VRフォーマットのディスクにのみ、記録できます。Videoフォーマットのディスクには、二ヵ国語は記録できません。	操 17
		・HDDに「RE」を使って記録する場合は、「DVD互換モード」の設定を「切」にしてください。 ※ デジタル放送の場合は流れてくる音声信号によって DVD 互換モード	操 174
	 マジックチャプター機能が働	が「切」でも二ヶ国語で録画出来ない場合があります。 ・「TS2」で録画する場合やジャンルによっては、マジックチャプター機	 操 73
	かない	能が働かない場合があります。 ・チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成はできなくなります。	操 70、 200
	CPRM 対応ディスクを使っ ているのに、録画できない	・Video フォーマットのディスクではありませんか。 CPRM 対応ディスクでも、VRまたは HDVR フォーマットで初期化していないと、コピー制限のある番組を録画できません。 →VR または HDVR フォーマットで初期化してください。(ただし、DVD-R は一度初期化すると変更できないのでご注意ください。)	操 42 操 46
	市販の DVD ビデオの映像を 録画したい	・市販されているほとんどの DVD ビデオなどは、録画禁止処理がされているため、録画はできません。	_
	TV お好み再生ができない	・録画中の W 録では TV お好み再生ができません。	操 93
	追っかけ再生ができない	・DVD に録画している時は追っかけ再生ができません。	操 93
	ネット de レックで REGZA から本機に録画したとき、終 了後に電源が切れない	終了後に電源が切れるように設定していても、録画に失敗したときや、 録画を中断した場合は、電源が切れません。	_
	DVD や CD の再生ができない	・「HDD」が選ばれていませんか。 → <u>®</u> を押して、「DVD」に切り換えてください。	操 103
再生		 DVDビデオに日本語の音声がはいっているかどうかご確認ください。 日本語の音声がはいっているのにもかかわらず、意意を何度か押しても切り換わらないときは、DVD側のメニュー画面から音声を切り換えてください。 リモコンのボタンでの切換えはディスクによっては制限されている場合があります。 	操 105
	内蔵 HDD に録画したタイト ルが、再生できない	・「DVD」が選ばれていませんか。 → <u>F77ໝ</u> を押して、「HDD」に切り換えてください。	操 100
	HDD に録画中、HDD 内の タイトルを再生したい	・デジタル放送を TS モードで録画中、また、アナログ放送を録画中に、HDD 内のタイトルを再生することができます。ただし、RE でデジタル放送を録画中に、TS または TSE タイトルを再生することは出来ません。	操 102

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	録画した字幕放送の字幕を入 / 切したい	 ・TS 録画したタイトルで、字幕の入/切が可能なタイトルであれば、再生中に切り換えることができます。 ① 再生中に を押す ② 「信号切換」を選び、◎を押す ③ 「字幕切換」を選び、◎を押す 	_
		④ 入 / 切を選択し、▲・▼で字幕を選び、鰺を押す	
	作成した DVD ビデオディス クの番組説明が表示できない	・本機で作成したディスクの番組説明を表示するには、見るナビや編集 ナビ画面を表示し、対象のタイトルにカーソルを合わせた状態で を押してください。	操 40
	録画したはずのタイトルが見 つからない	・正しい録画先を選んでいますか。→内蔵 HDD に録画したタイトルであれば「HDD」に、DVD ディスクに録画したタイトルであれば「DVD」に切り換えてください。	操 100
		・自動削除対象になっているタイトルではありませんか。→削除したくないタイトルは、自動削除を【しない】に設定して録画するか、タイトルを保護してください。・デジタル放送の録画実行時に、受信状態が悪いなどの理由で、受信工	操 72 —
		ラーが発生した場合は、録画が実行されないことがあります。 ・他の機器で作成されたディスクは互換性が低く、再生できない場合が	_
	が再生できない JPEG 画像の再生ができない	あります。 ・CD-DA フォーマットで記録された CD-R や CD-RW は再生できますが、JPEG 画像などが記録されているディスクの再生はできません。	_
再	海外で購入した DVD ビデオ ディスクを再生したい	・以下のディスクは再生可能です。一映像方式が NTSC で記録されている。	操 44
再生	フィスクを再生した。	- DVD ビデオの場合、リージョンコード/番号が「ALL」または「2」を含んでいる。(ディスクのジャケットなどに記載されています。)	
	市販の DVD ビデオが再生で きない	・リージョンコード / 番号が 「ALL」または 「2」を含んでいますか (ディスクのジャケットなどに記載されています。) 上記以外の番号のディスクは再生できません。 リージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。 リージョン番号がない (規格を満たしていない) 場合は再生できません。	操 44
	市販の HD DVD、ブルーレ イディスクが再生できない	・本機は HD DVD、ブルーレイディスクに対応していません。	操 43、 44
	ズーム機能を使いたい	・アナログチューナー映像に対しても、ズーム再生できます。ただし、 TS または TSE 録画したタイトルでは、ズーム再生はできません。	操 107
	再生をすると勝手にチャンネ ルが切り換わる	・リモコン右側面の切換スイッチが「チャンネル切換」になっていませんか。→「通常」に切換えてください。	操5
	画面の右側に目盛りのような ものが出ている	・現在表示している映像の画質が確認できる、「ビットレート表示」という機能が働いています。 →表示を消すには、ナビ画面や設定画面を表示していないときに	操 107
		を押し、【ビットレート表示】を選んで∞を押してください。 ※ ビットレート表示の機能は TS チューナー及び録画済の TS タイトル では使用出来ません。(表示もしません)	
	早送りが何段階あるか知りたい	・四段階あります。→早送り/早戻しのボタンを押す回数によって、切り換えることができます。(ディスクによっては制限される場合があります。)	操 104
ナビ画面	操作の途中で、ナビ画面が突 然終了してしまった	 ・ネット de レックを利用する設定になっている場合、編集ナビなどで画面表示中や編集中であっても、相手機器からネット de レックの録画開始の要求があると、自動的に画面を終了し、可能な限り録画開始の準備をします。また、画面が終了後、すぐに編集ナビなどを再度表示しようとすると、録画に失敗します。 ・プレイリストの保存中、ディスクの読込み中、ダビング中、TS2 で録画中など、ネット de レックを開始できない場合があります。ネット de レック開始前には、本機の録画予約や編集作業がネット de レックと重ならないように確認することをおすすめします。 	

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	タイトルを削除したい	① 見るだを押し、削除したいタイトルを選ぶ	操 124
		② を押し、【タイトル削除】を選んで®を押す	~ 126
		③ 確認メッセージが表示されたら、【はい】を選ぶ	
	チャプターを削除したい	① 見るナビを押し、削除したいチャプターが入ったタイトルを選ぶ	操 125、
		② モードボタンを押し、チャプター一覧の表示に切り換える ③ クイックメニューを押し、【チャプター削除】を選び、鰻を押す	126
削		④ 確認メッセージが表示されたら、【はい】を選ぶ	
除	フォルダを削除(解体)したい	① 見るナビ、または編集ナビを表示し、 を押す	操 114
		②【フォルダ機能】を選び、母を押す	
		③【フォルダ設定】を選び、鍵を押す	
		④ 削除したいフォルダを選び、 を押す	
		⑤【フォルダ解体】を選んで®を押す フォルダが解体されると、フォルダ内にタイトルやプレイリストが入っ	
		ていた場合はルート上(フォルダの外)に表示されます。	
		・以下の場合は、パーツ登録やプレイリスト登録をすることができませ	操 135
	ときに、パーツを追加できな	ん。	
	U)	ー編集しているタイトル(プレイリスト)自身、それに含まれるチャプ	
		ター(プレイリスト) 一静止画タイトル、または静止画と動画が混在するタイトルやチャプ	
		ター	
		―録画中のタイトル、または録画準備中	
	タイトルを結合できない	・以下のタイトルは、結合することができません。	操 137
		一保護設定されたタイトル一静止画を含むタイトル	
		―結合すると 9 時間を超える VR タイトル	
纋		—結合すると約 24 ~ 27 時間を超える TS または、TSE タイトル	
集		—TS タイトルと VR タイトルなど (TS タイトルは TS タイトルと、 VR タイトルは VR タイトルと、TSE タイトルは TSE タイトルと	
		だけしか結合できません)	
	チャプターを結合したい	① 編集ナビ を押す。	操 130、
		② 結合したいチャプターが入っているタイトルを選び、 📾 を押す	132
		③【チャプター編集】を選び、戀を押す	
		④ 結合したいチャプター画面を選び、 を押す ⑤【前と結合】または【全チャプター結合】から結合方法を選び、 愛を押	
		⑤【則と結っ】または【主アヤノダー結っ】から結っ方法を選び、・⑤ 【判しまれる」	
	ファイナライズしたら、解除	・DVD-R ディスクは、一度ファイナライズしたら解除することができ	操 158
	できなくなった	ませんのでご注意ください。	
		・ダビングしたいタイトルが以下の条件にあてはまるときは、DVD-R/	l .
	マット) にダビングができな い	RW(Video フォーマット)にはダビングできません。 一選択したパーツが TS または TSE タイトル	140
	0.	- Bれのたパーブが 13 または 13c タイトル - Video フォーマットでは記録できない解像度で録画されたタイトル	
ダ		―コピー制限のあるタイトル	
ダビング		— DVD 互換モードを【切】で録画したタイトル	
ンだ	Video フォーマットの	・直接 Video フォーマットのディスクに、画質変換ダビングすることはできません。一度 HDD から HDD へ画質変換ダビングを行い、それ	操 152
	してダビングしたい	を DVD-R/RW に高速ダビング、または DVD-Video 作成をします。	
		・「CPRM 対応の VR または HDVR フォーマットのディスクに、1回	操 51、
	ルを、ダビングしたい	だけ「移動」ができます。DVDディスクに直接録画したコピー禁止タ	
		イトルは、コピーも移動もできません。	

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
		・コピーできる回数に制限のあるタイトルを表します。	スーシ 操 52
	が表示されているタイトルの ダビングができない	 ・コピーできる回数に制限のあるタイトルを表します。 ダビング(コピー)するたびに、コピー可能な回数が減っていき、表示が ■ に変わると「移動」しかできなくなります。 DVD ディスクにダビング したタイトルは、ディスクからはコピーも移動もできなくなります。 →コピー可能な回数を確認してください。 	採りと
		・CPRM 対応のディスクを使っていますか。 →デジタル放送などを記録できる CPRM 対応対応のディスクを用意してください。	操 43
		・Video フォーマットで初期化していませんか。 →DVD-R/RW (Video フォーマット)には、コピーも移動もすることができません。VR または HDVR フォーマットで初期化してください。	操 46
		•TS タイトルから TSE タイトルへの変換は、TS タイトル録画時の放送の受信状態によっては、正しく変換できない場合があります。	_
ダビング	ネット de ダビングできない	 ・以下のような場合、または以下のようなタイトルはネット de ダビングできません。 一TS または TSE タイトル (ダビング先が TS および TSE 録画対応機でもできません) ーコピー制限のあるタイトル ーダビング先やダビング元に DVD-R/RW (Video フォーマット)を選んだ場合 ーダビング先がネット de ダビング対応機ではない ―上記以外にも、ダビング先や元の DVD ドライブ (HD DVD ドライブ含む) に HDVR フォーマットディスクが入っている場合は、ネット de ダビングができないことがあります。 	操 154
		 ・将来の機種と接続した際、本機発売時には想定していないドライブが認識された場合、ドライブ欄に #5 などの数字が表示される場合がありますが故障ではありません。 ・将来の機種で、一部のドライブへのダビングに対応できない場合があります。 ・ダビング先のディスクが DVD-R(VR フォーマット) のときは、ディスクの状態によっては、ダビングが中断される場合があります。 	操 154
	DVD-Video 作成ができない		操 148

	こんなときは	ここを調べてください	ページ
	ングしたディスクが、他 器で再生できない	 他の機器で再生するには、ファイナライズする必要があります。 ① ファイナライズしたいディスクを挿入する ② F777 を押し、「DVD」に切り換える ③ を押す ④ 【DVD 管理】を選び、 	操 157、 158
ダョイ	ンUダビングできない	⑤【ファイナライズ / 解除】を選び、●を押す⑥ メッセージに従い、操作する・以下の場合はライン U ダビングできません。	操 152
ダビング		 一市販の DVD ビデオディスクの内容 一コピー制限のあるタイトル 一TS または TSE タイトル、またはそれらを含むタイトル(プレイリスト) など 一音楽用 CD や見るナビなどの画面表示 —L-PCM 96kHz 音声で記録された DVD ビデオディスク 	JA 10L
記録		・本機では PAL 方式の入力信号をダビングすることはできません。録 画およびダビング可能な信号方式は日本国内で標準の NTSC 方式のみ です。	_
リモ	コンが効かない	・リモコンモードが合っていない。 →リモコンのボタンを押したときに、本体表示窓に「DR-1」 「DR-2」「DR-3」のいずれかが表示される場合は、本機とリ モコンのリモコンモードを合わせてください。	準 82
		・リモコンの電池を入れ換えたときや、本体の時刻表示が点滅したとき には、それぞれのリモコンモードを確認してください。	_
		・本機がリモコンオフモードになっている。→リモコンオフモードを解除してください。	準 82
		・『チャンネル切換/通常』 スイッチが目的の操作に合っていない。	操 5
¥		→操作に合わせてスイッチを切り換えてください。(通常の操作時は「通常」側) ・数字などはリモコンの 図フト といっしょに押してみてください。	_
リモコン		 ▶ 図	操3
		一文字入力画面で、入力した文字を全削除するとき。一本機を通してテレビ放送を視聴中に、直接チャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える場合。『CH 番号入力』を使わずに、直接チャンネル番号を入力したい場合。	
		データ放送の入力画面で、数字を入力する場合。・シフトロックしていませんか。→無操作で約 1 分経つと、シフトロックは自動的に解除されます。手動で解除する場合は、	

■アフターサービスをご依頼になる前に

・本機を修理に出す前に、内蔵 HDD の内容とライブラリ情報を DVD-RAM にダビングし、バックアップしてください。 修理の際に内蔵 HDD の記録内容が消える場合があります。内蔵 HDD が異常になった場合でも、再生できるものはダ ビングしてください。修理の依頼をされるときは、付属の診断カルテへの記入をお願いします。なお、破損・消失した 記録内容の復旧はできませんので、あらかじめご了承ください。

総合さくいん・用語

数字・アルファベット順

110度CS中継器切換

①準備編65

110度CSデジタル放送

②操作編16、56

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を奇数番 目と偶数番目で半分に分けて交互に描くインターレース(とび越し走査)方式です。走 査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表 現され臨場感豊かな映像になります。

1125n(1080p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を描くプ ログレッシブ(順次走査)方式です。

インターレース方式のように交互に描かないので、ちらつきが少なくなります。

3けたチャンネル番号入力

②操作編56

525i(480i)

1/60秒ごとに525本の走査線を奇数番目と偶数番目で半分に分けて交互に描くイン ターレース(とび越し走査)方式です。

525p(480p)

1/60秒ごとに525本の走査線を描くプログレッシブ(順次走査)方式です。 インターレース方式のように交互に描かないので、ちらつきが少なくなります。

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに750本の走査線を描くプロ グレッシブ(順次走査)方式です。

インターレース方式のように交互に描かないので、ちらつきが少なくなります。

AAC

①進備編83、84、88

②操作編48、172

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Codingの略です。 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」 に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほ ど圧縮効率が高くなっています。

AACS (Advanced Access Content System)

① 準備編89

②操作編52、129、141

HDVRフォーマットで採用されている著作権保護規格のことです。 暗号化の仕組みやコンテンツ運用の枠組みなどが規定されています。

A-Bリピート

②操作編106

②操作編94、175

①進備編30、51、66、71、93

ADSL

ADAMS

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回線業者、プロバイダとの契約 が必要です。

AT ②操作編17、69、74

B-CASカード ①準備編22、62

デジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送)を受信 するために必要なカードです。

- 夕放送の双方向サービスなどの放送サービスを利用するためにも必要 有料放送やデー となります。

また、このカードはデジタル放送の番組などの著作権保護にも利用されます。

BS・110度CSアンテナ電源設定	①準備編63
-------------------	--------

BS中継器切換 ①進備編65

BSデジタル放送 ②操作編16、56 ①進備編65

BSパススルーモード

BS放送

衛星放送のことで、BSとはBroadcasting Satelliteの略です。静止衛星から直接家庭 に電波が送られるので、きれいな画面で受信することができます。

CATV

①準備編15、16、34、35、69、70

②操作編96

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CATV連動

①準備編16、70

②操作編96

CHコード一覧表 ①進備編93、94 CPRM (Content Protection for Recordable Media)

①準備編87

②操作編43、51、141

デジタル放送コピー制限のある番組に対する著作権保護技術のことです。コピー制限 のある番組は、CPRMに対応した機器とディスクで録画できます。

DHCP

サーバーやプロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる 仕組みのことです。

DLNA ①進備編81

Digital Living Network Allianceの略で、ホームネットワーク内でデジタルAV機器同士や パソコンを相互に接続し、動画、音楽、写真などのコンテンツを有線・無線のLANを通して相 互利用する機能を提供するための共通仕様を策定するために設立された団体のことです。 -般的には、DLNAが定めた仕様「相互接続ガイドライン」(DLNAガイドライン)のこ とを指しています。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。 音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロ セッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DV連動録画	②操作編156
DVD互換モード	②操作編47、73、152
DVD初期化	②操作編46
DVDファイナライズ	②操作編157、158
DVDダビング速度	②操作編167
DVD-RAM物理フォーマット	②操作編167
DVD-R/RW (VRまたはHDVRフォーマット)ファ	ァイナライズ ②操作編158
DVD-RW記録フォーマット設定	②操作編174
DVD-Video作成	②操作編138、148
D-VHSとの接続	①準備編45
D-VHSの映像を見る	②操作編156
D-VHSへダビング	②操作編153
DVI使用時設定	②操作編171
D映像端子	①準備編17、18、42、43

②操作編14、15

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を一つにまとめた端子で、デジタル放送 やDVDプレーヤーなどに対応しています。

色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の三つの信号に分け、それぞれの 専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成するので、より自然に近い映像が楽しめます。

GOPシフトモード(Videoタイトル保存用など)	②操作編133
HDD(内蔵ハードディスク)	①準備編86
	②操作編42、63
HDD初期化(全削除)	②操作編167
HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)	②操作編167
HDD/RAMタイトル再生設定	②操作編172
HDMI	①準備編45

②操作編14.15

デジタルHDTV映像信号とデジタルオーディオ信号を1本のケーブルで伝送する新し いAV信号の伝送方式です(High Definition Multimedia Interface)。

HDMI端子のある機器同士を接続すれば、高画質・高音質な映像と音声をデジタル伝送 できます。

HDMI接続	①準備編17、42
HDMI連動	①準備編46
HDMI連動設定	②操作編170

HD/SD

デジタル放送の画質は、HD (デジタルハイビジョン)、SD (デジタル標準)の二つが あります。

本機では、この二つの画質を判別し、本体の表示窓に表示します。

HDVRフォーマット(HDVR) ②操作編45~48、51、130、143、158

DVDディスクの記録方式(フォーマット)の一つです。

デジタル放送番組を録画したり、内蔵HDDなどからタイトルをダビングしたいときは、この方式でDVDディスクを初期化します。デジタル放送を録画できるのは、CPRMに対応したディスクのみです。

iEPG ①準備編79、94

②操作編161

i.LINK ①準備編45

②操作編12、14、15、153、156

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。本機で録画したTSタイトルを、i.LINK(TS)端子に接続したD-VHSビデオデッキにダビングできます。デジタル放送を伝送する信号にTransport Stream(トランスポート・ストリーム)が使われることから「i.LINK(TS)」と表記します。i.LINKは、IEEE1394をなじみやすく表現するための呼称で、IEEE(米国・電気電子学会)によって標準化された国際標準規格です。※i.LINKはソニー株式会社の商標です。

INET

①準備編20、34、66、71、94

②操作編175

IPアドレス

インターネットなどのネットワークに接続されたコンピューターを識別する番号のことです。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てられるのが一般的です。

L-PCM(リニアPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた音声信号です。CDでは、44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されていますので、CDよりも高音質での再生が可能です。

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、イーサネットアドレスやハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略で、映像/音声圧縮方法の国際標準です。
DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声はこの方式で記録されています。

Myジャンル ②操作編65、91

PCM (Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

RD間i.LINKダビングHD

①進備編45

②操作編153

RE

②操作編14、17、25、49、63、68

S映像出力

映像信号をカラー (C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な 画像を得られます。

 S端子
 ①準備編18、42

TS

②操作編14、17、25、45、48、130、143

デジタル放送から送られてくる信号をそのままに録画する方式です。ハイビジョン画質や5.1ch音声をそのままの高品質で録画することができます。ただし、録画先は内蔵HDDとHDVRフォーマットで初期化したディスクに限られています。TS録画をした番組は、「TSタイトル」として保存されます。

TS録画自動振り替え設定

②操作編174

TSE ②操作編14、17、25、45、48、130、143

デジタル放送を録画する方式で、任意の録画品質を選ぶことができます(ハイビジョン画質や5.1chの音声を録画できますが、記録する映像、音声の数などに制限があります)。 録画または録画予約するときに、「W録」で「RE」を選び、録画品質で「TSE」を選びます。 TSE録画をした番組は、「TSEタイトル」として保存されます。

TVお好み再生②操作編93TV画面形状①準備編52Video作成ツール②操作編161

Videoフォーマット(DVD-Video Format)

②操作編17、36、45、47、130、143、154

市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブと互換性のある記録方式(フォーマット)です。

Videoフォーマット記録時設定

②操作編47、174

Videoタイトル再生範囲化

②操作編130、133

VRフォーマット

②操作編17、45~48、62、130、143、158

録画の際の制限事項が少なく、CPRM対応ディスクならコピー制限のある番組を録画することもできる記録方式(フォーマット)です。

VR録画 ②操作編17、48、62

デジタル放送とアナログ放送どちらも録画できる方式で、任意の録画品質(SP、LP、MN、AT)を選ぶことができます。(ハイビジョン画質や5.1chの音声をそのままの高品質で録画することはできません。)

録画または録画予約するときに、「W録」で「RE」を選び、録画品質で「VR」を選びます。 VR録画をした番組は、「VRタイトル」として保存されます。

W録

②操作編17、34、64、69

W録自動振り替え

②操作編69

XDE

②操作編12、13、59、108

あいうえお順

あ

空き容量を調べる

②操作編41、52、76、120、142

アスペクト比

①準備編99 ②操作編174

テレビ画面の横と縦の比率(画面比)です。従来サイズのテレビは画面の比率が4:3です。ワイドテレビは画面の比率が16:9となっているので臨場感あふれる映像を楽しめます。

頭出し ②操作編107、120

アナアナ変換

①準備編69、93

①準備編64

①進備編42

地上デジタル放送を開始するに当たって、現在使用されているUHFチャンネルをデジタル放送に影響を与えないチャンネルに移動する事をアナアナ変換といいます。 変換作業の費用は国から指定を受けた社団法人電波産業会(ARIB)が無料で行ないます。 す。ただし、あくまで個人を対象としています。

アングル切換②操作編105暗証番号設定①準備編61②操作編116、167

アンテナ方向調整アンテナレベル

アンテナからはいってくる電波の品位のことです。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

イーサネット/ネットdeダビング設定	①準備編74
イーサネット利用設定	①準備編74
一括削除	②操作編125
一括フォルダ間移動	②操作編115
投 制	② 場作紀 11/1 115 1/11

インターレース出力/プログレッシブ出力

従来の映像信号は525i(i:インターレース=飛び越し走査)といわれますが、525i信号よりも高密度な映像信号を525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。 プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

映像切換	②操作編59
映像出力切換設定	①準備編43
	②操作編170、181
映像選択	②操作編72
映像調整	②操作編171
映像調整選択	②操作編171
枝番号	②操作編57
エラー表示	②操作編15、179
お気に入り	②操作編65、81
おすすめサービス	②操作編65、87
お楽しみ番組	②操作編80、83、84、167
追っかけ再生	②操作編93

HDDに録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができる機能です。

総合さくいん・用語解説・つづき

おまかせ自動録画	②操作編80
おまかせプレイ	②操作編102
おまかせプレイリスト作成	②操作編102

オリジナル/プレイリスト

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイトル)を「オリジナル」と呼びます。 オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけを集めて再生したり、新たなタイトルと してコピーしたりできる仮想のタイトルのことを「ブレイリスト」と呼びます。

音声の切換

②操作編58、60、105

•	
カギ付きフォルダ	②操作編116
画質指定ダビング	②操作編142、143

(株)B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。地上デジタル放送や110度CSデジタル放送も同システムを使用しています。

画面形状設定	①準備編52
画面比	①準備編99
	②操作編174
簡易確認テスト	①準備編62
かんたんダビング	②操作編143
かんたんフォルダ	②操作編114
キーワード	②操作編78、81、86、92
キーワード設定	②操作編92
強制ディスク番号削除	②操作編122
記録フォーマット	②操作編17、45、46、142
近接予約確認	②操作編71、77
クイックメニュー	②操作編86、90、130
偶数/奇数チャプタープレイリスト作	作成 ②操作編136
クリップ映像	②操作編88

ゲートウェイアドレス

インターネットのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。通常はプロードバンドルーターのIPアドレスをいいます。

現在日時へジャンプ	②操作編67
降雨対応放送	②操作編60
高速起動設定	①準備編22
	②操作編13、167
高速コピー管理ダビング	②操作編142、143
高速そのままダビング	②操作編142、143
高レート節約	②操作編69
コピー	②操作編35、141、143

コピーガード

再生

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を禁止する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

②操作編51、141、143 ②操作編51、52、141 ②操作編104
②操作短104
CIRTEM I U4
②操作編112、124
②操作編124
②操作編124

2

②操作編32、38、100、103

サブネットマスク

ネットワークを効率よく使うために、プロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。

サムネイル

映像を縮小して表示した静止画のことです。

サムネイル設定(サムネイル編集)	②操作編117、118
残量表示	②操作編41、144、147
時間指定ジャンプ	②操作編90
時刻設定	①準備編50
視聴年齢制限(パレンタルレベル)	①準備編61

デジタル放送や市販のDVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを本機では設定することができます。

自動削除	②操作編72
シフト(ボタン)	②操作編3
絞り込み	②操作編67、86、120
字幕切換	②操作編58、105
字幕設定	②操作編168
字幕放送	②操作編58、73
ジャストクロック	①準備編51
ジャンプ	②操作編67、86、90、102、120
ジャンル設定	②操作編91、166
終了後電源切る	②操作編64、77、147
手動ディスク登録	②操作編122
大態表示 大態表示	②操作編41
初期化	②操作編45、46、167
シリーズ番組(リスト)	②操作編80、81、84
シリーズ予約	②操作編70、80、81
新規プレイリスト作成	②操作編135
信号切換	②操作編60
人名/テーマ検索	②操作編78、79
ズーム	②操作編107
スカパー!	①準備編69、94

ここでは(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズが行なう、通信衛星を利用した放送サービス、SKY PerfecTV! (通称:スカバー!)のことを指します。他に、CSデジタル放送サービスのスカパー! e2があります。

スタートメニュー	②操作編19
スチル集再生速度	②操作編172
スポーツ延長	②操作編72
スロー再生	②操作編104
静止画	②操作編108、171
設定メニュー	①準備編50
	②操作編166
設定を出荷時に戻す	②操作編167
選択キャンセル	②操作編126、135、137、147
選択済み全パーツの前後3秒プレビニ	1— ②操作編126、137、147
全チャンネル表示順/絞り込み設定	直 ①準備編73
双方向通信サービス(双方向サービス)	①準備編19、59
	②操作編16
ソフトウェアのダウンロード	①準備編38

②操作編167

①準備編24~37

②操作編123

②操作編104

②操作編72

ソフトウェアバージョン	② 操作編167
ソフトプロテクト	②操作編121
た	
タイトル 本機で録画した番組や、DVDディスクなと といいます。	②操作編17、45、100、141 どに記録された一つの映像などをタイトル
タイトル結合	②操作編130、137
タイトル毎レジューム	②操作編100、172
タイトル削除	②操作編124~126
タイトルサムネイル設定	②操作編117、174
タイトル情報	②操作編121、141
タイトル保護	②操作編117、121
タイトル名一覧	②操作編119
タイトル名変更	②操作編117、121、135
タイトル連続再生	②操作編100、172
タイムサーチ	②操作編108
タイムスリップ	②操作編93
タイムバー	②操作編41
ダイヤルアップ通信	①準備編74
ダウンロード	①準備編38
	②操作編167
縦横表示切換(番組表) 	②操作編29、66
ダビング	②操作編140~158
ダビング10	②操作編35、51
ダビング中止	②操作編147
地上アナログチャンネル設定	①準備編28、53
地上アナログ放送	①準備編53
従来のUHF・VHF放送(アナログ放送)のこ	②操作編16、21、56 とです。
地上デジタルチャンネル設定	
地上デジタル放送	①準備編56
	②操作編16、21、56
チャプター	②操作編131
タイトルをさらに区切ったものをチャプター	ーといいます。
チャプター境界シフト	②操作編130、133
チャプター削除	②操作編125
チャプターサムネイル設定	②操作編117
チャプター自動生成	②操作編132
チャプター分割	②操作編73、130~132、174
チャプター編集	②操作編131~133
チャプター名変更	②操作編117、121、132
チャンネル指定	②操作編86
チャンネルスキップ設定	①準備編58
チャンネル設定	①準備編53、56
チャンネル番号入力	②操作編56
チャンネル表示登録	①準備編69
チャンネル名設定	①準備編79
チャンネルを変える	②操作編54、56
通信設定(ネットワーク)	①準備編74
つぎこれ	②操作編101

続き再生	②操作編103
ディスク情報	②操作編52、121
ディスクの初期化	②操作編45、46
ディスク名一覧	②操作編119
ディスクメニュー/トップメニュー	②操作編38、105、168
市販のDVDビデオディスクに記録されているメニューで などを選ぶことができます。ディスクによっては、トップ メニュー」と呼んでいるものもあります。	

データ切換 ②操作編60

データ放送 ・ ②操作編16、58、60 見たい情報を選んで画面に表示させることができます。たとえば地域の天気予報を、表示させることができます。また、テレビ放送やラシオ放送に連動したデータ放送もあり

ます。 そのほかに、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの 双方向(インタラクティブ)サービスなどが行なわれます。

デジタル音声出力 HDMI	①準備編83
	②操作編172
デジタル音声出力 光	①準備編83
	②操作編172

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD) があります。ハイビジョンの走査線数は従来のテレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

電源の入/切	①準備編22
	②操作編13
電話回線	①準備編19、59
同一月金予約プレイリスト化	②操作編136
同一毎週予約プレイリスト化	②操作編136
同時録画	②操作編64
同名番組検索	②操作編79
特殊再生モード	②操作編106
独立データ放送	②操作編16
トップメニュー	②操作編39、105
ドライブ切換	②操作編3、63
. – –	

トラック

音楽用CDなどの各曲をトラックといいます。

ドルビーデジタル(5.1ch)

はじめての設定

早送り/早戻し

番組追っかけ

バックアップ書戻し

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル(5.1ch)対応プロセッサやアンブとの接続で、映画館のような音声が楽しめます。

トレイロック	②操作編18
トレイロック	CJX I FMH I O

な	
並べ替え	②操作編86、102、120
日時指定ジャンプ	②操作編90
ネットdeダビング	②操作編154
ネットdeダビング設定	①準備編75
ネットdeナビ設定	①準備編75 ~ 78
ネットdeレック	②操作編98
ネットdeレック/サーバー設定	②操作編98
は	
バージョンアップ	①準備編38

総合さくいん・用語解説・つづき

番組検索	②操作編78
番組情報	②操作編40
番組情報取得	②操作編77
番組説明	②操作編40
番組表	①準備編66~73、93
	②操作編65 ~ 67、90
番組表更新	②操作編90
番組ナビ 	②操作編65、90 ~ 92
番組ナビ設定	① 準備編66
番組ナビチャンネル設定	①準備編68~73
番組名フォルダ化	②操作編71
番組リスト	②操作編81 ~ 85
番組連動データ放送	②操作編16
ぴったりダビング 	②操作編142
ビットストリーム 圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信 コーダーによって、5.1chなどのマルチチャン	
ビットレート表示	②操作編107
表示CH数/文字サイズ切換	②操作編90
表示切換	②操作編102
表示窓の明るさを変える	②操作編15
品質変更	②操作編49、50、74、173
録音・録画されたディスクなどを、他の再生が と。ファイナライズすると再生専用ディスクと ファイナライズ解除	
フォーマット(初期化)	②操作編45、46
ディスクに録画する方式は機器によって異なができるようにディスクを処理することをフると、それまでに録画した内容はすべて消去さ	ります。そこで機器に合わせて、録画なと 'ォーマットといいます。フォーマットす
フォルダ解体	②操作編114
フォルダ機能	②操作編114
フォルダ設定	②操作編114
フォルダ表示順変更	②操作編115
フォルダへ移動	②操作編114
フォルダ名変更	②操作編114
ぷちまど	②操作編19
ブラウザ	
ネットワーク上のページを表示するためのソ ¹	
プレイリスト	②操作編102、134~136
プレイリストのつなぎ目確認	②操作編135
フレームシフトモード(VRタイトル保 -	会存用) ②操作編133
プレビュー	②操作編126
プログレッシブ	①準備編42、43
プログレッシブ変換	②操作編171
プロテクト 録画した内容を誤って消してしまわないようです。	に、書込みや消去の禁止を設定すること
プロバイダ	

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている

会社の総称です。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

頁指定	②操作編102、120
別タイトル再生	②操作編102
編集ナビ	②操作編129、130、146
放送局からのお知らせ	②操作編90、167
放送切換(チャンネル切換)	①準備編64
	②操作編56
ボード	②操作編167
保護設定	②操作編117、121
本機に関するお知らせ	②操作編167

②操作編70、71
②操作編132
②操作編73、174
②操作編124
②操作編105

市販のDVDビデオディスクの特長の一つで、複数のカメラで角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、再生時に好みに応じてアングルを選んで楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

市販のDVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチチャンネル	②操作編67
マルチビュー	②操作編59、60
見ながら選択	②操作編54
見るナビ	②操作編100~102
ムービーボイス	②操作編168
無音部分自動チャプター分割	②操作編73
メディア	②操作編56
メニューテーマ	②操作編149、150、157
メニュー背景登録	②操作編138
文字スーパー表示	①準備編58
文字の入力	②操作編5、110、111

や	
ユーザー名/パスワード	①準備編27、75
ユーザー予約	②操作編70、75、85
予約の延長	②操作編72、76
予約のキャンセル	②操作編77
予約の変更	②操作編76
予約録画の停止	②操作編74

5	
ライブラリ	②操作編119~123
ライブラリ情報の削除	②操作編121
ライブラリで検索	②操作編120
ライブラリに登録	②操作編122
ライブラリの並べ替え	②操作編120
	②操作編123

ラインUダビング	②操作編152
ライン音声選択	②操作編73、174
ラジオ放送	②操作編16
ランダム再生	②操作編106
リージョン番号(再生可能地域番号) 世界を六つの地域に分け、それぞれの地域に定めた1から号といいます。リージョン番号はソフト(市販のDVDE) (再生機器)の両方に付けられ、これが一致しないと再生で日本のリージョン番号は「2」です。	ごデオディスク)とプレーヤー
リニアPCM音声	
「L-PCM」の項目をご参照ください。	

リピート再生	②操作編106
リモコンモード	①準備編82
	②操作編170、192
ルート証明書	①準備編59
ルートモード	②操作編112
レジューム	②操作編100、172
録画	②操作編62~64、96~98
録画映像モード	②操作編173
録画解像度設定	②操作編173
録画可能時間	②操作編162~165
録画実行チェック	②操作編76
録画終了時刻/電源設定	②操作編64、77
録画のりしろ	②操作編73、174
録画品質設定	②操作編49、173
録画モード	②操作編49、69、187
録画優先度	②操作編68、77、95
録画予約	②操作編68~77、80~86
録画予約一覧	②操作編75
論理フォーマット	②操作編46

わ

②操作編104、172

	型名		RD-S503 または RD-S303						
	電源		AC100V 50/60Hz						
	外形寸法		幅 431 ×高さ 72 ×奥行 342mm(突起含まず)						
	質量		RD-S503:5.4kg/RD-S303:5.3kg						
	内蔵 HDD 容量		RD-S503: 500GB* / RD-S303: 320GB*						
	使用温度範囲		5℃~35℃						
_	動作姿勢		水平						
般	信号方式		NTSC カラーテレビジョン方式						
	半導体レーザー		波長 650nm/780nm						
	時計表示		24 時間デジタル表示						
	時間精度		クォーツ方式 (月差約± 30 秒程度)						
	リモコン	ワイヤレスリモコン	RD-S503 : SE-R0322 / RD-S303 : SE-R0333						
		シンプルリモコン	SE-R0300						
電力	動作時消費電力		RD-S503:48W (BS アンテナ電源供給時 54W) RD-S303:44W (BS アンテナ電源供給時 50W)						
	待機時消費電力	高速起動設定:入	RD-S503: 3.4W / RD-S303: 3.4W						
	付城时府其电力	高速起動設定:切	RD-S503: 0.9W / RD-S303: 0.9W						
	年間消費電力量(区分	分名)	S503:76.0kWh/年(f)/S303:67.6kWh/年(b)						
		DVD-RAM ディスク	片面: 4.7GB / 両面: 9.4GB*						
	録画可能ディスク	DVD-RW ディスク	片面: 4.7GB*						
		DVD-R ディスク	1 層: 4.7GB / 2 層: 8.5GB*						
	フォーマット	DVD ディスク	DVD-VR 規格/ DVD-Video 規格/ HD DVD-VR 規格						
	録画方式		MPEG2、MPEG4 AVC						
	録音方式		ドルビーデジタル M1/M2、リニア PCM、AAC						
記録		ユーザー予約	64件/2ヶ月						
	録画予約件数	おまかせ自動予約	60件						
		終了時刻設定用	2件						
	録画可能オリジナル	HDD	タイトル数・792 / チャプター数・約 3900						
	タイトル数(タイト ルやチャプターの最	HDVR フォーマット	タイトル数・198 / チャプター数・約 1900						
	大数は目安です)	VR フォーマット	タイトル数・99 /チャプター数・約 900						
	ライブラリ登録件数		3000件まで						
		地上アナログ	VHF (1 \sim 12), UHF (13 \sim 62), CATV (C13 \sim 63)						
チュ			VHF (1 \sim 12), UHF (13 \sim 62), CATV (C13 \sim 63)						
<u>ب</u>	立にて、ハナル	地上デジタル	VHF (1 \sim 12), UHF (13 \sim 62), CATV (C13 \sim 63)						
チューナー	受信チャンネル	地上デジタル BS デジタル	VHF (1 \sim 12), UHF (13 \sim 62), CATV (C13 \sim 63) BS000 \sim BS999						

- ・意匠、仕様、ソフトウェアなどは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。
- ・本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- ※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

ディスク容量に関して

- HDD、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R の容量は 1GB=10 億バイト、として計算しています。
- ・実際に記録できる容量は、ファイル管理システムや製品固有の管理領域等の使用によって、物理的な容量より少なくなります。

年間消費電力量

• 「省エネ法」において、ハードディスクや VTR など内蔵記録機能の種類別に定められた算出式および、一般家庭での 1日の平均使用時間から算出した、1年間に使用する電力量です。(一般家庭での平均使用時間は 1日あたり、平均ハードディスク録画時間は 2時間、平均ハードディスク再生時間は 1時間、平均 DVD 動作時間は 0.5時間、平均待機時間 (電子番組表データ取得時間を含む)は 20.5時間とみなしています)

区分名

• 「省エネ法」では、DVD レコーダーに内蔵された録画装置 (ハードディスクや VTR など)、ハードディスクの記憶容量、および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分の名称を表します。



商品の保証とアフターサービス

保証書 (別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ 日・ 販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよ くお読みのあと、たいせつに 保管してください。

補修用性能部品について

- ・当社は、DVD搭載ハードディスクレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・修理のために取りはずした部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは~持込修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容									
品	名	HDD&DVD レコーダー							
形	名	RD-S503またはRD-S303							
お買い上げ	日	年 月 日							
故障の状	況	できるだけ具体的に							
ご住	所	付近の目印なども合わせてお知らせ							
		ください							
お名	前								
電話番	号								
便利メモ									
お買い上げ店名		T () —							

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 料 ・ 部品代 修理に使用した部品代金です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

東芝 DVD インフォメーションセンター

0120-96-3755

受付時間: 365 日 9:00~20:00

携帯電話からのご利用は

2500-00-3755 (通話料: 有料)

PHS や IP 電話などからのご利用は 03-6830-1855(通話料: 有料)

- ・「東芝 DVD インフォメーションセンター」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
- ■新商品などの商品選びや、お買いあげ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。

B-CAS カード ID 番号記入欄

●下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

			l .								
			l .								
1			l .								
			l .								
			l .								
			l .								
1	I		I	l .							ı I

商品のお問い合わせに関して

- 商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 ―
 - ・新製品などの商品選びのご相談
 - 各種ケーブルの接続などのご相談
 - ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
 - ・内蔵チューナーのチャンネル設定

注)ネットワーク接続設定を除きます。

- ・ 雷子番組表の設定
- ・録画/再生/削除などの基本操作
- ・表示窓に「ER XXXX」などが表示されたとき

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

【ご利用は

-般回線からの プリーダイヤル **0120-96-3755**

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

受付時間: 365 日 9:00 ~ 20:00

|携帯電話からの| ご利用は

ナビダイヤル (通話料:有料)

0570-00-3755

(PHS や IP 電話) しからのご利用はん (通話料:有料)

03-6830-1855

FAX

(有料)

03-3258-0470

― 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 ―

- ネットワークに関してのご相談
- ・録画/編集などの高度な操作について
- その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

プログライヤル (通話料: 有料) **0570-00-0233**

(PHS·一部のIP電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

受付時間: 365 日 9:00~18:00(12:30~13:30は休止)

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 以下のホームページをご確認ください。

[http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/]

- ●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス 社が運営しております。
- ●お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護方針」に従い適切な保護を実施しています。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがある。 ります。

愛情点検

★長年ご使用の HDD&DVD レコーダーの点検を!



- このような 症状は ありませんか ● 水や異物がはいった
- 再生しても音や映像が出ない ● 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ディスクが傷ついたり、取り出しができない
 - 電源コード、プラグが異常に熱くなる
 - その他の異常や故障がある

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修 理に要する費用などは販売店にご相談ください。

©2008 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1